



Kuidas vahetada **AUDI**  
**A4 Sedaan (8D2, B5)** esi-  
stabilisaatori varras –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.4, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.4 quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) S4 quattro, (+ 3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI

**VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – AUDI A4  
SEDAAN (8D2, B5). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Momentvõti
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**


Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI A4 Sedaan (8D2, B5). AUTODOC'i soovitus:

- Asendage AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – AUDI A4 SEDAAN (8D2, B5). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

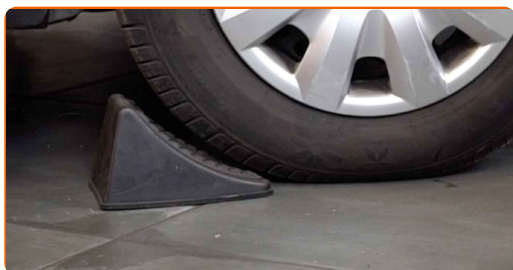

2


Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

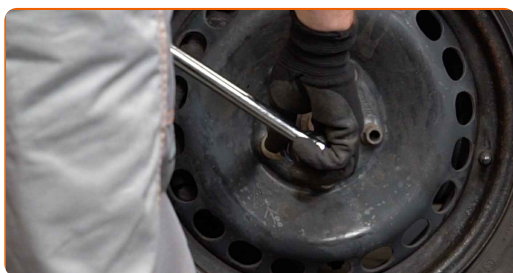

3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.


4 Keerake lahti ratta poldid.

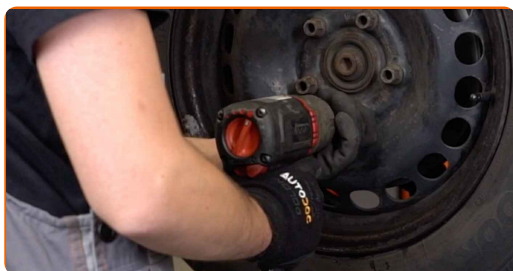

Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI A4 Sedaan (8D2, B5). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5 Eemaldage ratas.

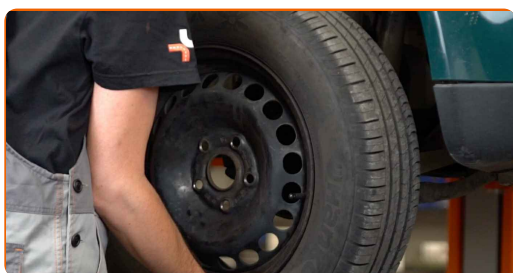

6 Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7 Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorilülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 16 (2 tükki).

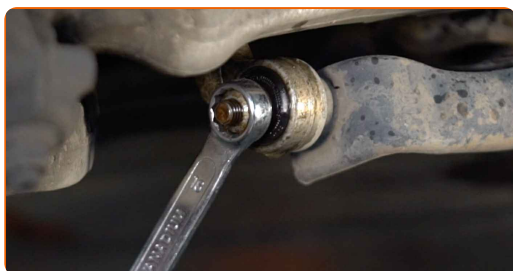

**8** Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorvarbi õõtshoovaga. Kasutage kombivõtit Nr. 16 (2 tükki).




**9** Eemaldage stabilisaatorivarras.




Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI A4 Sedaan (8D2, B5). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.


**10** Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

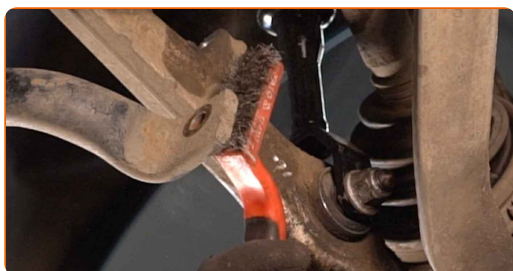

**11** Paigaldage uus varras, pingutage seda.

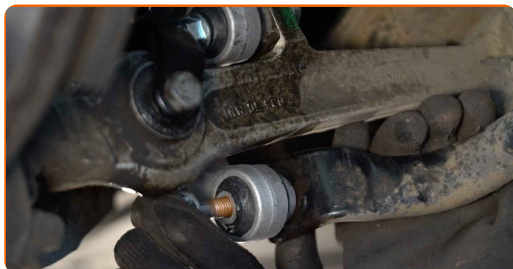


**12** Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.+90°

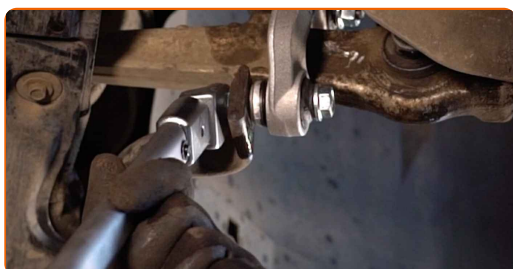

**AUTODOC soovib:**

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

**13** Pingutage kinnitusi, mis ühendavad stabilisaatorvarbi õõtsuovaga. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.+90°

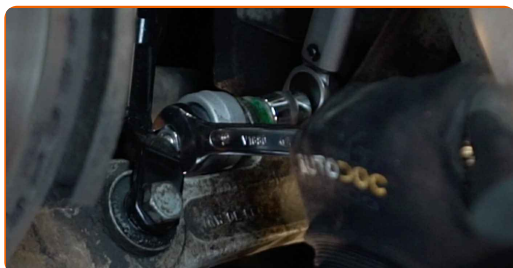




AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


14

Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.

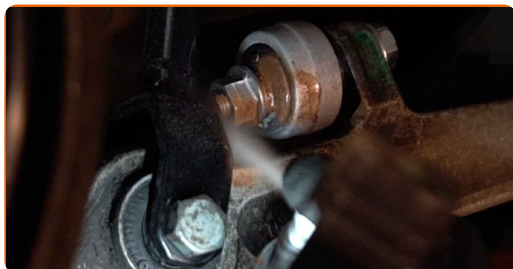


15

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

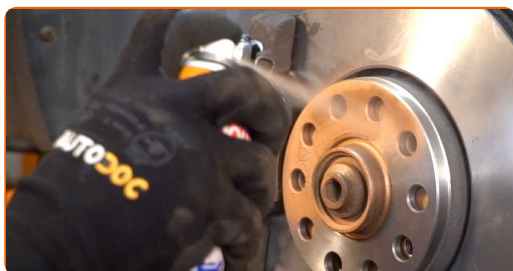

16

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

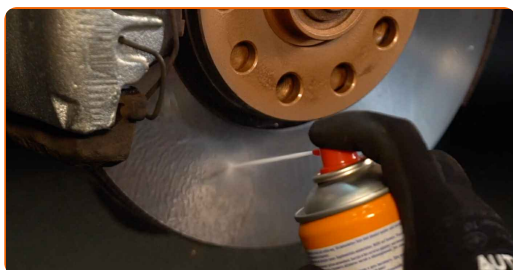


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI A4 Sedaan (8D2, B5). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.




**17** Paigaldage ratas.

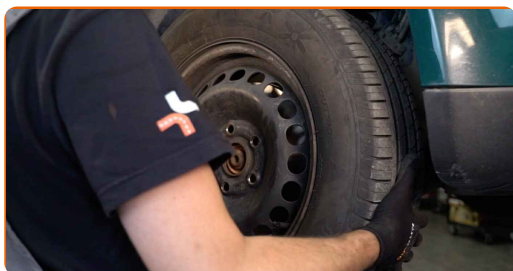


Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI A4 Sedaan (8D2, B5). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

**18** Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

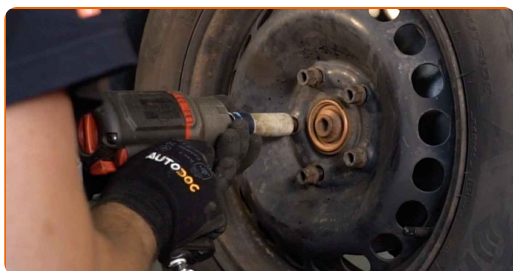

**19** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

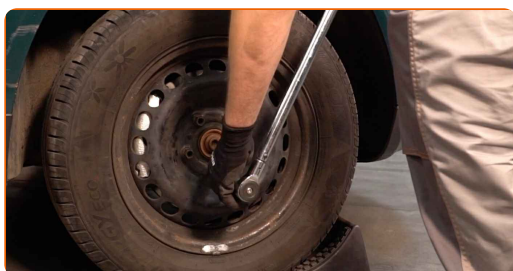

20

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.