




Kuidas vahetada **AUDI**
A4 Sedaan (8E2, B6) esi-
amordi tugilaager –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

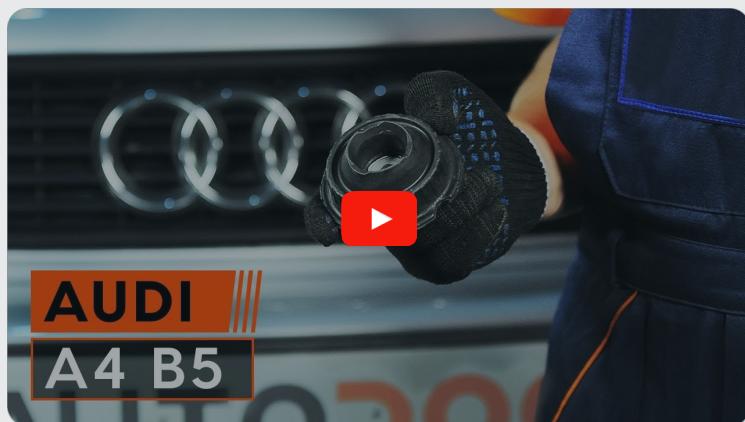

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.6

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

VAHETAMINE: AMORDI TUGILAAGER – AUDI A4 SEDAAN (8E2, B6). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

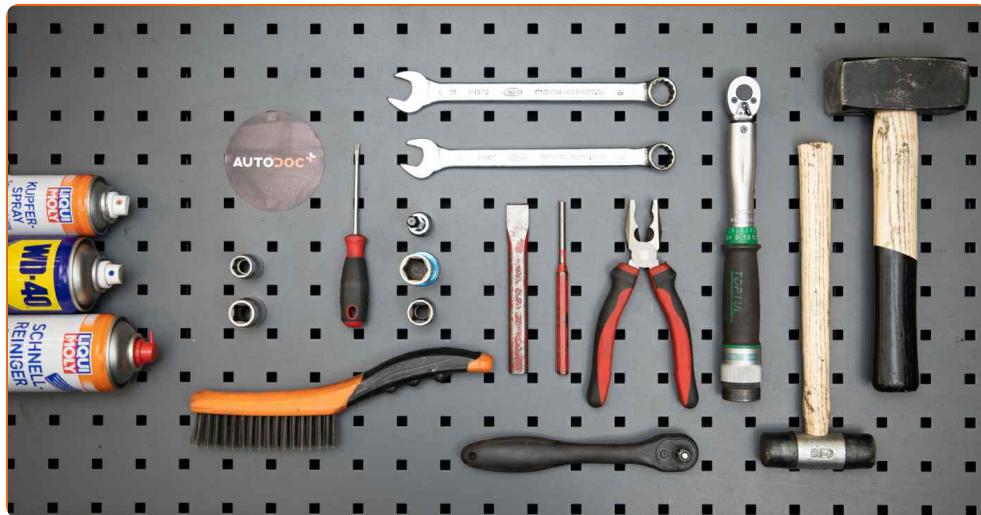

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhtusaine
- Vasemääre
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- Kravikeeraja otsik nr.13
- Kravikeeraja otsik nr.17
- Kravikeeraja otsik nr.18
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Rehvi lõokpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Haamer
- Torn
- Lapik meisel
- Kummivasar
- Lapiku Otsaga Kravikeeraja
- Tangid
- Hüdrauliline tungraud
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: amordi tugilaager – AUDI A4 Sedaan (8E2, B6). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendusprotseduur on identne vedrustuste vasaku ja parema amordipüstaku kinnituste puhul.
- Kõik esimeste vedruamortide tugilaagrid tuleb asendada samaaegselt.
- Hoiatus! Lülitata mootor välja enne, kui alustad tööd – AUDI A4 Sedaan (8E2, B6).

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

**4**

Keerake lahti rattla poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. AUDI A4 Sedaan (8E2, B6)

5

Eemaldage ratas.

**6**

Puhastage kinnituspolt, mis ühendab amortikahvit alumise õõtshoovaga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Keerake lahti kinnituspolt, mis ühendab amordikahvlit alumise õõtshoovaga. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



8

Eemaldage kinnitus polt.



9

Keerake lahti ülemise hoova kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.



10

Eemaldage kinnitus polt. Kasutage torni. Kasutage haamrit.



11

Eemaldage õõtshooavad. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

**12**

Eemaldage alumine amordipüstaku osa.

**13**

Laske auto alla.

**14**

Avage kapott.

15

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

16

Eemaldage amortisaatorite kinnitustete kaitsekorgid. Kasutage lapiku otsaga kravikeerajat. Kasutage tangid.



17

Kruvige lahti vedrupüstaku ülemised kinnitid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



Vahetamine: amordi tugilaager – AUDI A4 Sedaan (8E2, B6). Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke amortisaatorite vedrupüstakuid kinnituspoltide eemaldamise ajal kinni.

18

Eemaldage suspensiooni tugipost.



19

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.



Vahetamine: amordi tugilaager – AUDI A4 Sedaan (8E2, B6). Professionalid soovitavad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

20

Suruge vedru kokku.


21

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



22

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

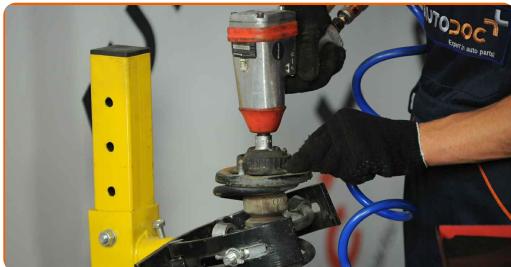

23

Eemaldage ülemine tugiposti raam.




Vahetamine: amordi tugilaager – AUDI A4 Sedaan (8E2, B6). AUTODOCI soovitus:

- Kontrollige amortisaatori tolmukatet ja stopperit. Vajadusel asendage need.

24

Paigaldage uus ülemine amortisaatori tugiposti kinnitus.

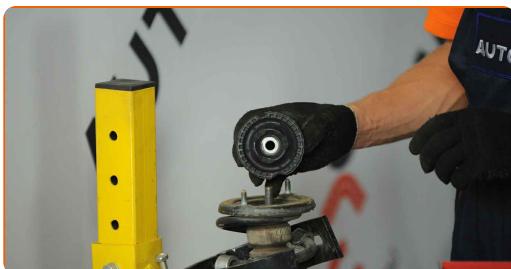

25

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: amordi tugilaager – AUDI A4 Sedaan (8E2, B6). AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

26

Laske vedru surve alt vabaks.

27

Eemaldage vedrupüstaku koost.

28

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.



29

Fikseerige ülemised amordipüstaku kinnitused.



AUTODOC soovitab:

- AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

- 30** Pingutage vedrupüstaku ülemist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.



- 31** Pange kaitsekorgid amortisaatorite kinnitustele. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



- 32** Eemaldage kaitsekate.

- 33** Sulgege kapott.

- 34** Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

- 35** Kinnitage amordipüstaku alumine osa. Kasutage sõrgkangi.



- 36** Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




37

Paigaldage kinnituspolt. Kasutage torni. Kasutage haamrit. Kasutage sõrgkangi.




38

Paigaldage õõtshooavad. Kasutage kummihaamrit.

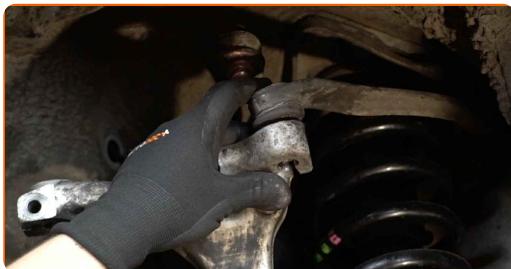

39

Paigaldage kinnituspolt. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

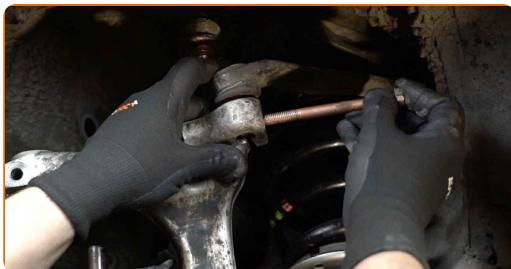

40

Kinnitage ülemise hoova kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.




41

Tõstke hüdraulilist ülekandetungrauda 10-15 cm võrra.



42

Pingutage kinnituspolti, mis ühendab amordikahvlit alumise õõtshoovaga. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

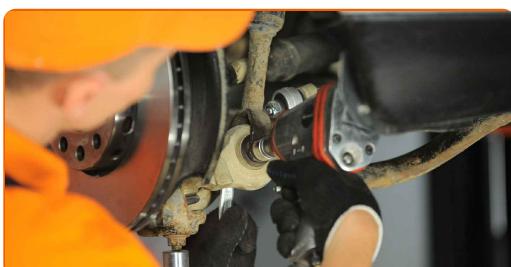

43

Eemalda toetust käändtelje alt.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amordi tugilaager – AUDI A4 Sedaan (8E2, B6). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

44

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.



45

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



46

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amordi tugilaager – AUDI A4 Sedaan (8E2, B6). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

47

Paigaldage ratas.



Vahetamine: amordi tugilaager – AUDI A4 Sedaan (8E2, B6). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

48

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



49

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



50

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ESIAMORTIDE TUGILAAGRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.