



Kuidas vahetada **AUDI**  
**A4 Sedaan (8EC, B7)**  
taga-stabilisaatori varras  
– õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 2.0 TFSI, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 1.8 T, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 2.0, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 1.6, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 2.5 TDI, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) RS4 quattro, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) S4 quattro, (+ 4)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

**VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – AUDI A4  
SEDAAN (8EC, B7). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA  
VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**


Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI A4 Sedaan (8EC, B7). Professionaalid soovitavad:

- Asendage AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) stabilisaatori ühendused paarikaupa.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

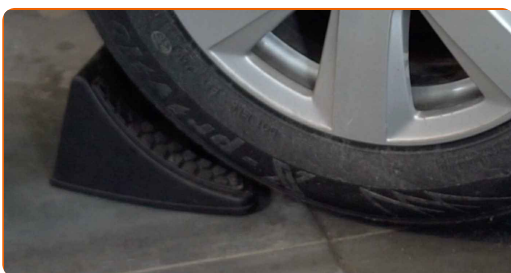

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI A4 Sedaan (8EC, B7). AUTODOC soovib:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.




6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

7


Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorilülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage kombivõtit Nr. 18.

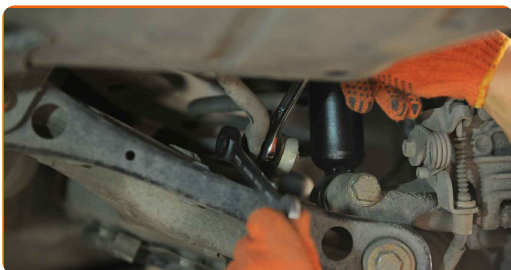

8


Eemaldage kinnitus polt.

- 9** Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorvarbi õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

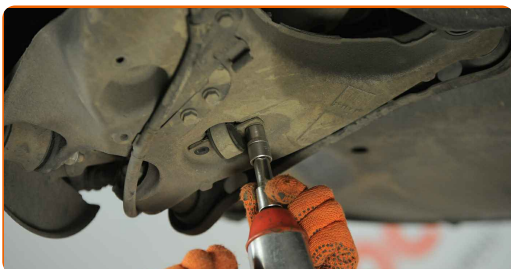

- 10** Eemaldage kinnituspoldid.

- 11** Eemaldage stabilisaatorivarras.

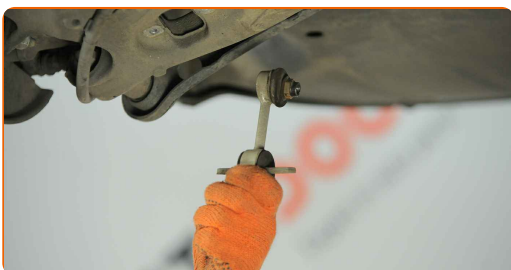


**Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI A4 Sedaan (8EC, B7). Soovitus:**

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

- 12** Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


- 13** Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

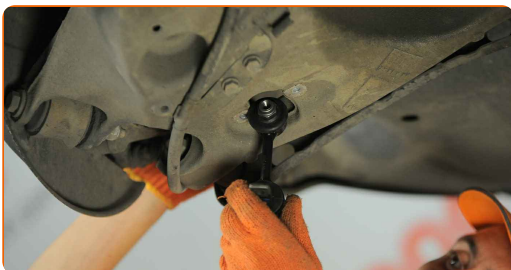

- 14** Paigaldage kinnituspoldid.


15

Pingutage kinnitusi, mis ühendavad stabilisaatorvarbi õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

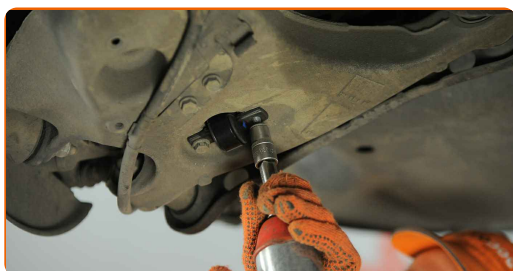

16

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 45 Nm pöördemomendiga.

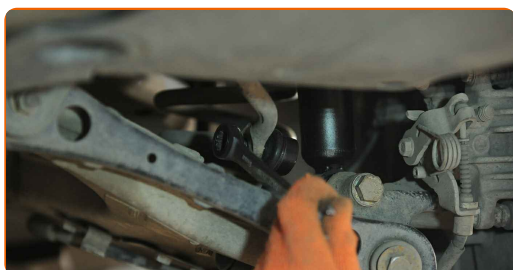


17

Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.

18

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

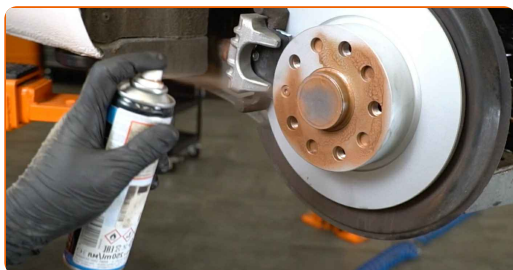

19

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage piduri puhastusvahendit.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI A4 Sedaan (8EC, B7). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**20**

Paigaldage ratas.



**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI A4 Sedaan (8EC, B7)


**21**

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**22**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

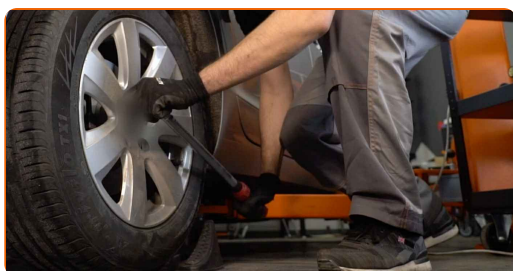



23

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.