



Kuidas vahetada **AUDI**
A5 B9 Kupee (F53) esi-
klaasipuhastite – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A5 B9 Kupee (F53) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 B9 Kupee (F53) S5 quattro, AUDI A5 B9 Kupee (F53) 2.0 TDI, AUDI A5 B9 Kupee (F53) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 B9 Kupee (F53) 2.0 TFSI, AUDI A5 B9 Kupee (F53) 2.0 TDI quattro, AUDI A5 B9 Kupee (F53) 3.0 TDI, AUDI A5 B9 Kupee (F53) 1.4 TFSI, AUDI A5 B9 Kupee (F53) RS5 quattro, AUDI A5 B9 Kupee (F53) 2.0 TDI (CZHA, DEUA), AUDI A5 B9 Kupee (F53) 2.0 TFSI Mild Hybrid, AUDI A5 B9 Kupee (F53) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, AUDI A5 B9 Kupee (F53) 45 TFSI Mild Hybrid, AUDI A5 B9 Kupee (F53) 45 TFSI Mild Hybrid quattro, AUDI A5 B9 Kupee (F53) 35 TFSI Mild Hybrid, (+ 6)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul AUDI A4 B8 Sedaan (8K2) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

Vahetamine: klaasipuhastite – AUDI A5 B9 Kupee (F53). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vahetage alati esimesi kojamehi koos. See tagab tõhusa ja ühesuguse esiklaasi puhastamise.
- Ärge ajage juhi ja kõrvalistuja kojamehi segamini.
- Mõlema kojamehe asendusprotseduur on identne.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – AUDI A5 B9 Kupee (F53).

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Lülitage süüde sisse. Tõmmake kojamehe hoob alumisse asendisse.




2

Lülitage süüde välja. Hooldusrežiimis on kojamehed ülemises asendis.




3

Valmistage ette uued kojamehed.

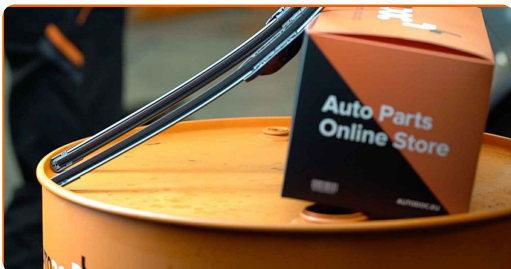


4

Tõmmake klaasipuhasti klaaspinnalt eemale kui see lõpetab.

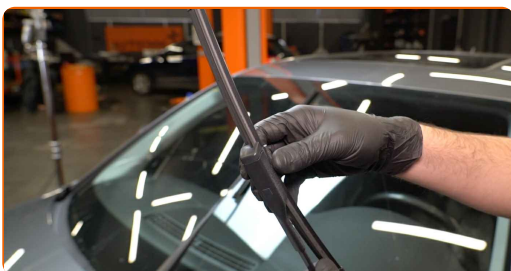


5

Vajutage ühendusklambrit.

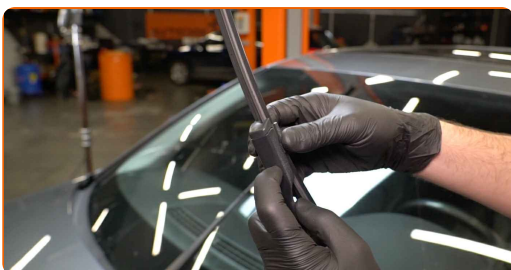

6

Eemaldage kojamehe hari.

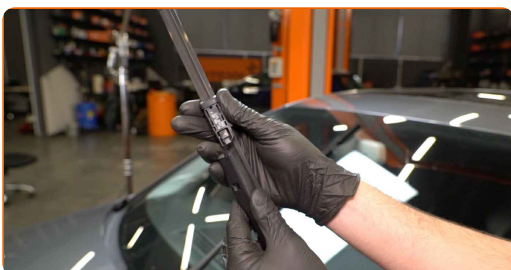

Vahetamine: klaasipuhastite – AUDI A5 B9 Kupee (F53). Soovitus:

- Asendades kojamehe harja, olge ettevaatlik ja ennetage vedru abil pinge all oleva klaasipuhasti hoova pörkumist vastu klaasi.

7

Paigaldage uus klaasipuhasti hoob ja suruge see ettevaatlikult vastu klaasi.




Vahetamine: klaasipuhastite – AUDI A5 B9 Kupee (F53). Professionaalid soovitavad:

- Ärge puudutage klaasipuhasti tera kummi serva, see ennetab grafiitkatte kahjustamist.
- Veenduge, et klaasipuhasti kummist riba on tugevasti vastu klaasi, seda täies pikkuses.


8

Lülitage süüde sisse.

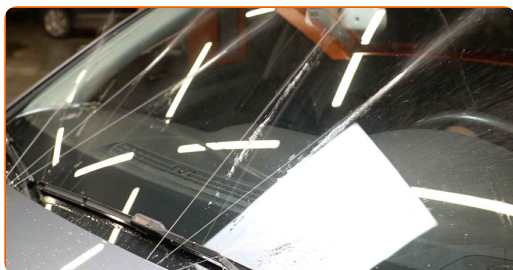


9

Tooge kojamehed tööpositsioonist tagasi.

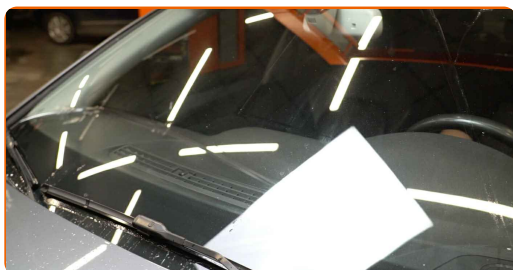

10

Pärast paigaldamist kontrollige kojameeste sooritust. Terad ei tohiks ristuda või vastu tuuleklaasi tihendit tõrkuda.

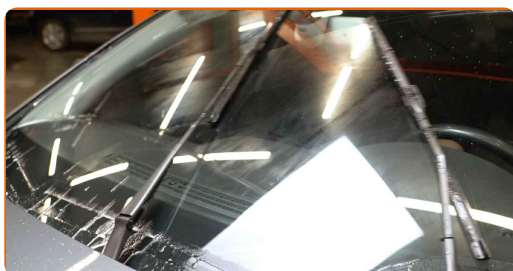

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KLAASIPUHASTITE: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.