



Kuidas vahetada **AUDI**
A5 Kupee (8T3) taga-
piduriklotse – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A5 Kupee (8T3) RS5 quattro, AUDI A5 Kupee (8T3) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 Kupee (8T3) S5 quattro, AUDI A5 Kupee (8T3) 1.8 TFSI, AUDI A5 Kupee (8T3) 3.2 FSI, AUDI A5 Kupee (8T3) 3.0 TFSI quattro, AUDI A5 Kupee (8T3) 3.2 FSI quattro, AUDI A5 Kupee (8T3) 2.0 TFSI, AUDI A5 Kupee (8T3) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 Kupee (8T3) 2.0 TDI, AUDI A5 Kupee (8T3) 2.0 TDI quattro, AUDI A5 Kupee (8T3) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A4 Sedaan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – AUDI A5 KUPEE (8T3). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Nailonist puhistushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puustusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Rehvi löökpadruri Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: piduriklotside – AUDI A5 Kupee (8T3). AUTODOCi soovitus:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Hoiatus! Lülitata mootor välja enne, kui alustad tööd – AUDI A5 Kupee (8T3).

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2 Pange seisupiduri süsteem hooldusrežiimi.

3 Fikseerige rattad tõkiskingadega.



4


Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**5**

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

6

Keerake lahti ratta poldid.

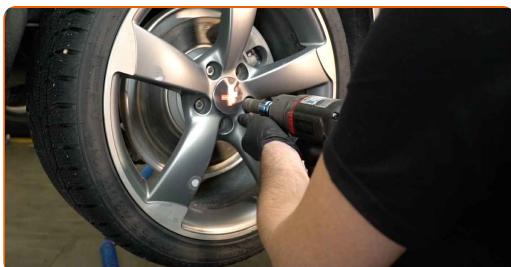

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. AUDI A5 Kupee (8T3)

7

Eemaldage ratas.



8

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



9

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



10

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



11

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: piduriklotside – AUDI A5 Kupee (8T3). AUTODOC soovitab:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrile välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

12

Eemaldage piduriklotsid.




Vahetamine: piduriklotside – AUDI A5 Kupee (8T3). AUTODOCi soovitus:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

13

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja Kasutage piduri puhastusvahendit.

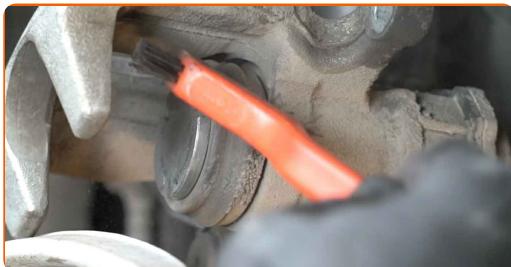

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – AUDI A5 Kupee (8T3). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


14

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



15

Eemaldage piduriklotside hoidevedrud.

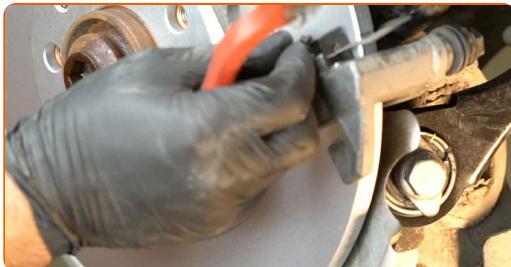

16

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriklotside – AUDI A5 Kupee (8T3). Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

17

Paigaldage piduriklotside hoidevedrud.



18

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



Vahetamine: piduriklotside – AUDI A5 Kupee (8T3). Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

19

Paigaldage uued piduriklotsid.




Vahetamine: piduriklotside – AUDI A5 Kupee (8T3). Professionalid soovitavad:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.

20

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

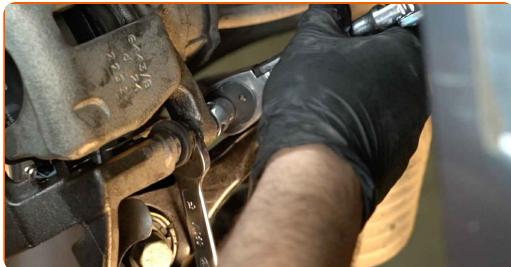

21

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



22

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puustusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – AUDI A5 Kupee (8T3). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

23

Paigaldage ratas.



Vahetamine: piduriklotside – AUDI A5 Kupee (8T3). AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

24

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 25** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



- 26** Eemalda tungrauad ja tõkiskingad.



- 27** Deaktiveerige seisupiduri hooldusrežiim.

AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: piduriklotside – AUDI A5 Kupee (8T3). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

- 28** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



AUTODOC soovitab:

- AUDI A5 Kupee (8T3) - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalis pinget.

29

Sulgege kapott.

Vahetamine: piduriklotside – AUDI A5 Kupee (8T3). AUTODOC soovitab:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.