



Kuidas vahetada **AUDI**
A5 Kupee (F53) esi-
piduriketaste – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A5 Kupee (F53) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 Kupee (F53) S5 quattro, AUDI A5 Kupee (F53) 2.0 TDI, AUDI A5 Kupee (F53) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 Kupee (F53) 2.0 TFSI, AUDI A5 Kupee (F53) 2.0 TDI quattro, AUDI A5 Kupee (F53) 3.0 TDI, AUDI A5 Kupee (F53) 1.4 TFSI, AUDI A5 Kupee (F53) RS5 quattro, AUDI A5 Kupee (F53) 2.0 TDI (CZHA, DEUA), AUDI A5 Kupee (F53) 2.0 TFSI Mild Hybrid, AUDI A5 Kupee (F53) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, AUDI A5 Kupee (F53) 40 TDI, AUDI A5 Kupee (F53) 40 TDI quattro, AUDI A5 Kupee (F53) 50 TDI quattro, (+ 3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul AUDI A4 Sedaan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – AUDI A5 KUPEE (F53).
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Torx otsik T30
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Pidurisadula tööriist
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Löökkruvikeeraja
- Sõrgkang
- Tökiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: piduriketaste – AUDI A5 Kupee (F53). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Vahetage pidurikettad autol AUDI A5 Kupee (F53) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – AUDI A5 KUPEE (F53). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

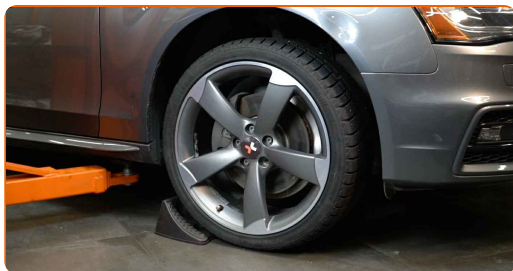

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

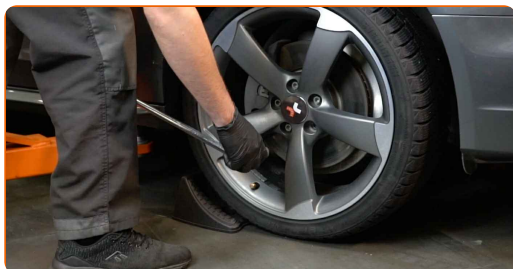

4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5 Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: piduriketaste – AUDI A5 Kupee (F53). AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6 Eemaldage ratas.



7 Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

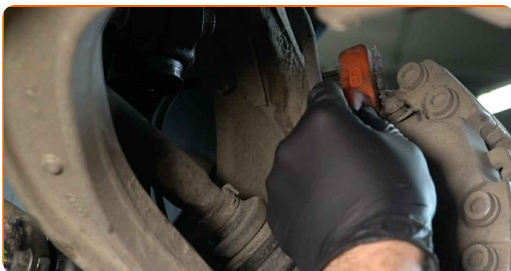

8

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.




9

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.




10

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

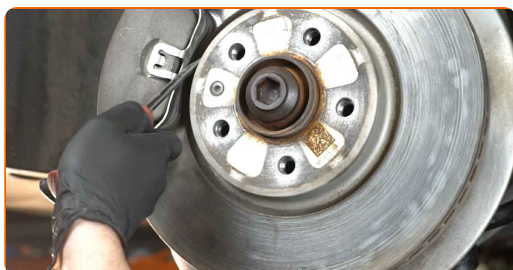

11

Eemaldage pidurisadul.

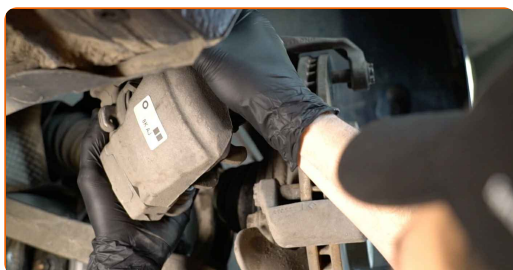


Vahetamine: piduriketaste – AUDI A5 Kupee (F53). Professionaalid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.


12

Eemaldage piduriklotsid.

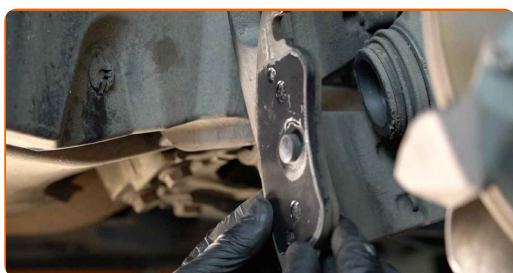

13

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

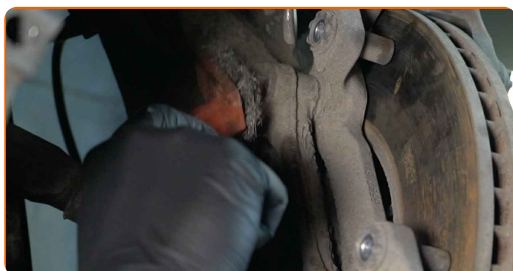

14

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage toruvõtit.



15

Eemaldage sadula klamber.




16

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



17

Keerake pidur lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage löökruvikeerajat.

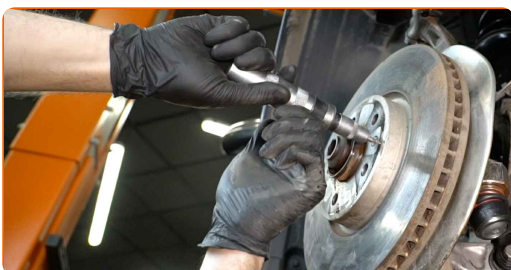


18

Eemaldage piduriketas.



19

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

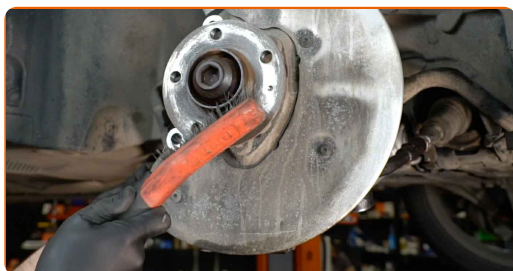

20

Paigaldage piduriketas.



21

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähkvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 5 Nm pöördemomendiga.




22 Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovib:

- Vahetamine: piduriketaste – AUDI A5 Kupee (F53). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

23 Paigaldage pidurisadula klamber.

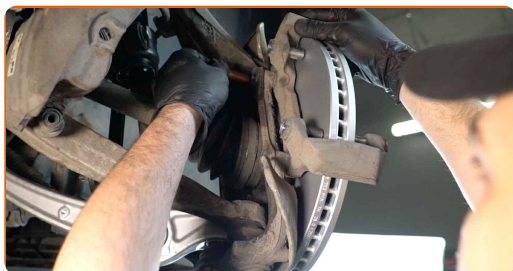

24 Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 196 Nm pöördemomendiga.

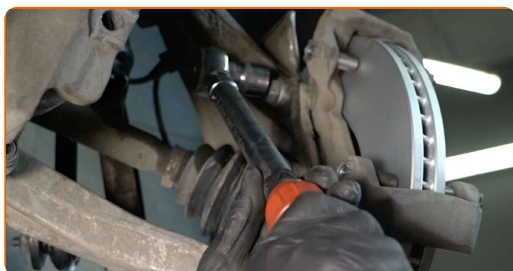

AUTODOC soovib:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

25

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: piduriketaste – AUDI A5 Kupee (F53). AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


26

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

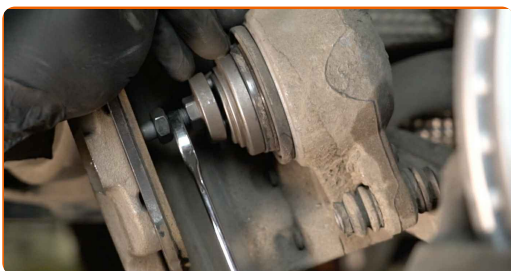

27

Paigaldage piduriklotsid.

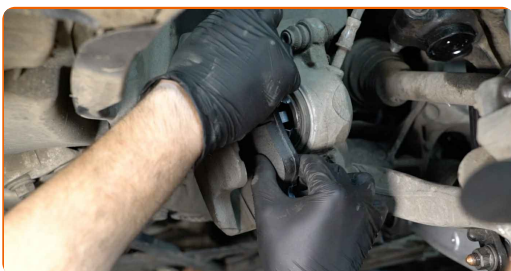


- 28** Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.




- 29** Paigaldage pidurihargi lukustusvedru.



- 30** Määrige pinda, kus piduriketast puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

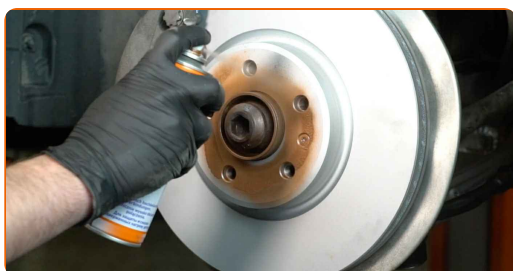

- 31** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

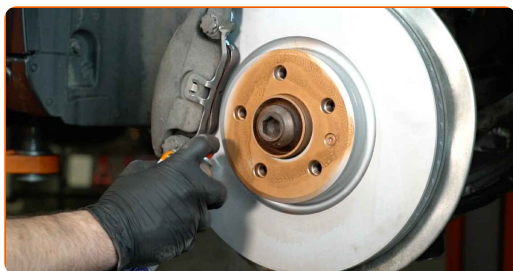

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – AUDI A5 Kupee (F53). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

32 Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratas kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

33 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



34 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



35 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.




Vahetamine: piduriketaste – AUDI A5 Kupee (F53). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

36

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

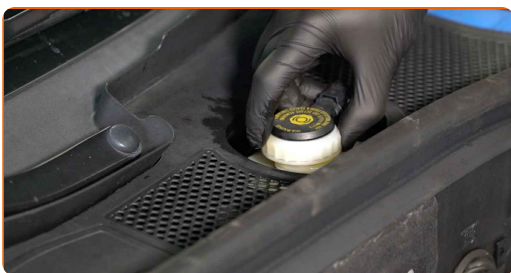

AUTODOC soovitab:

- AUDI A5 Kupee (F53) - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalil pinget.

37

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.