

# **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **AUDI  
A6 Avant (4G5, 4GD, C7)**  
ülemine tagaõõtshoob –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 TFSI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 performance quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
AUDI A4 Sedaan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

**VAHETAMINE: ÜLEMINE TAGAÕÕTSHOOB – AUDI A6 AVANT (4G5, 4GD, C7). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad


**Osta tööriistu**

Vahetamine: ülemine tagaõõtshoob – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7).  
AUTODOC soovitab:


- Asendamisprotseduur on parema ja vasaku ülemise õõtshoova puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ÜLEMINE TAGAÕÕTSHOOB – AUDI A6 AVANT (4G5, 4GD, C7). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Fikseerige rattad tõkisingadega.

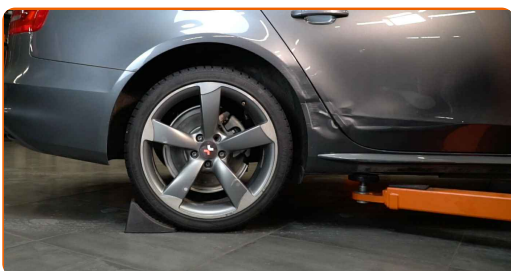


2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

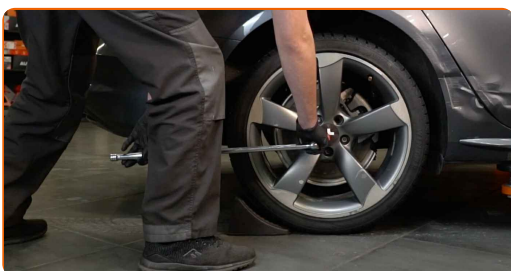

3 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.


4 Keerake lahti ratta poldid.

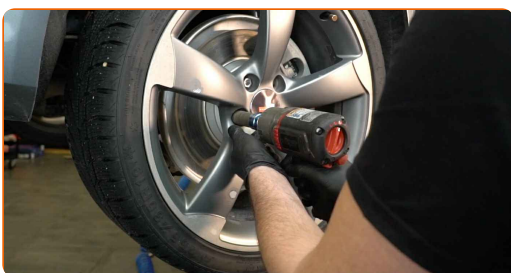


Vahetamine: ülemine tagaõõtshoob – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


**5** Eemaldage ratas.

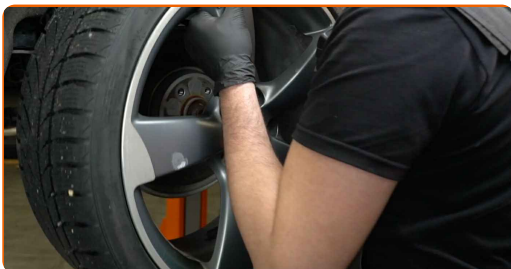


**6** Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

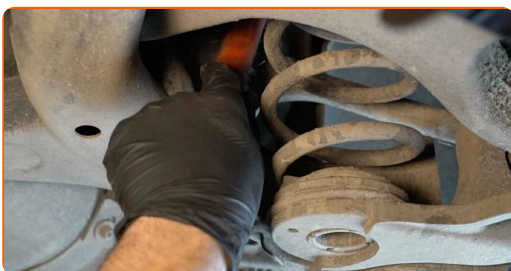


**7** Tehke märgistus kalde reguleerimise poldil.

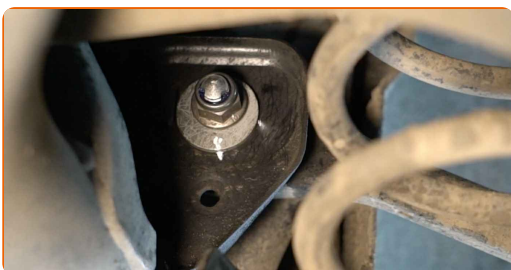


**8** Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

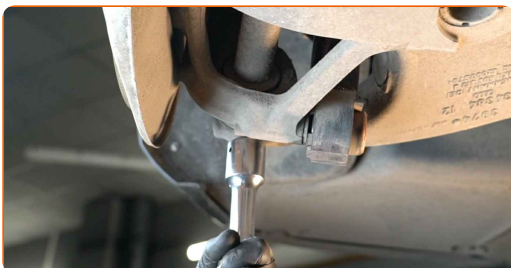


- 9** Keerake hoova kinnitus alusraami küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

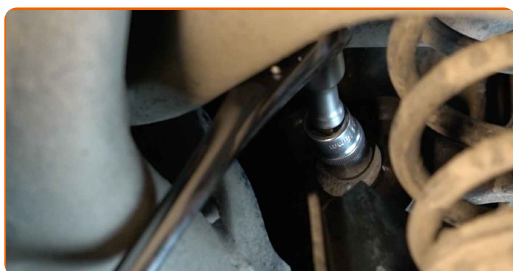


- 10** Keerake lahti kinnitus, mis ühendab õõtsharki tagumise käändteljega. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

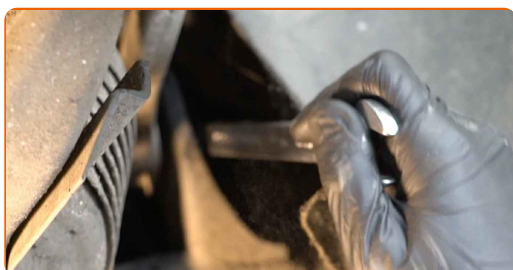

- 11** Eemaldage kinnituspoldid.

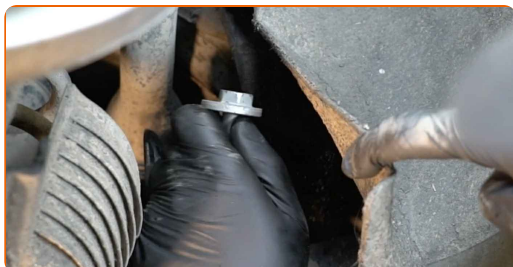


- 12** Eemaldage tagumine ülemine hoob.

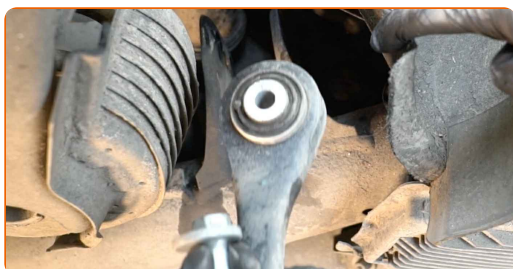


13

Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

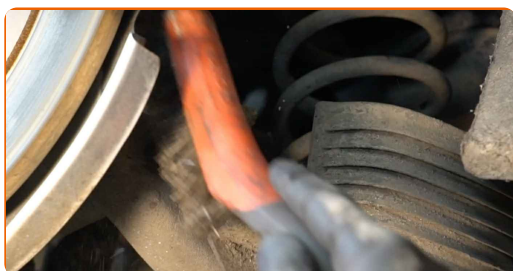

14

Kinnitahe tagumine ülemine hoob.

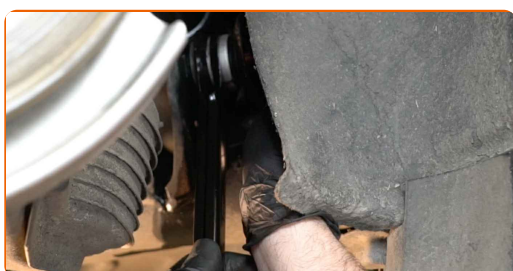


Vahetamine: ülemine tagaõõtshoob – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7).  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.
- Ärge kahjustage kuulliigendi pinda.

15


Paigaldage kinnituspoldid.

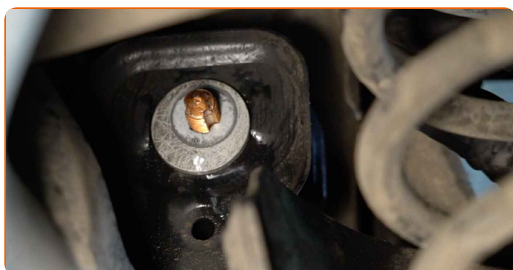


- 16 Keerake sisse kinnitused, mis ühendavad õõtshooba tagumise käändteljega. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

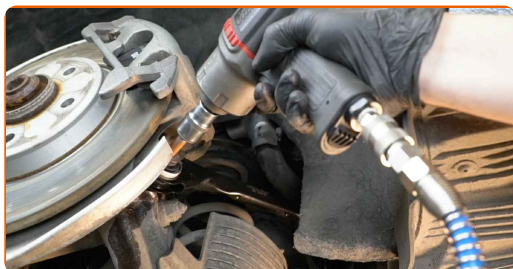

- 17 Kruvige kinni kinniti, mis ühendab õõtshoova karkassiga. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

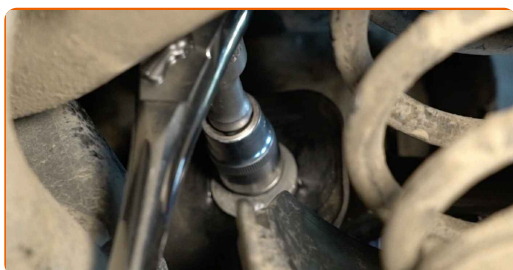

- 18 Pingutage hoova kinnitus alusraami külge. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.+180°

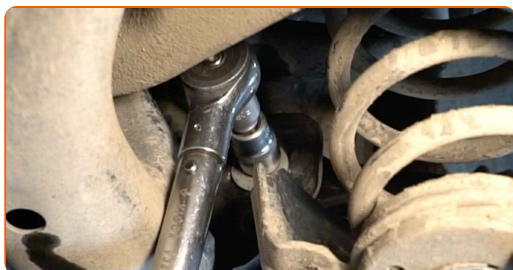


#### AUTODOC soovitab:


- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.




**19** Määrige hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.

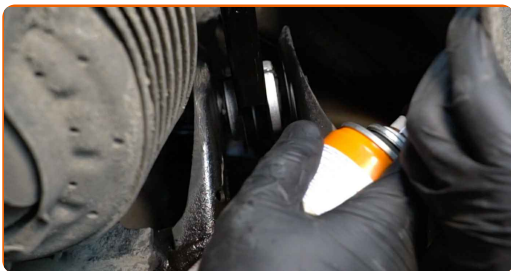


**20** Pingutage kinnitust, mis ühendab õõtsharki tagumise käändteljega. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 95 Nm pöördemomendiga.

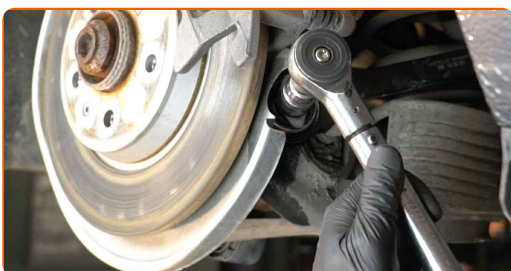

**21** Määrige hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.

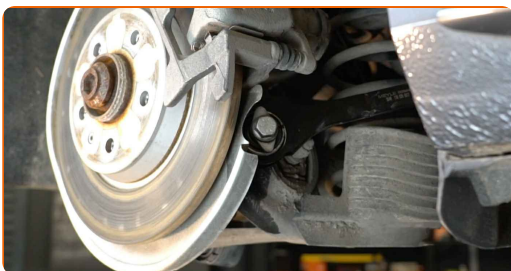

**22** Eemalda hoova alt tugi.

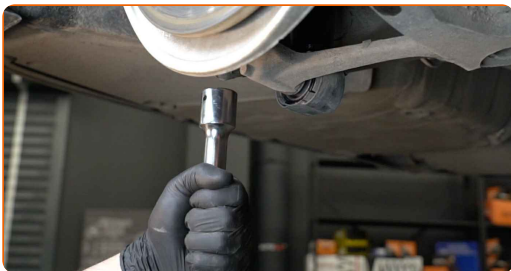

**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: ülemine tagaõõtshoob – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


23

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



24

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

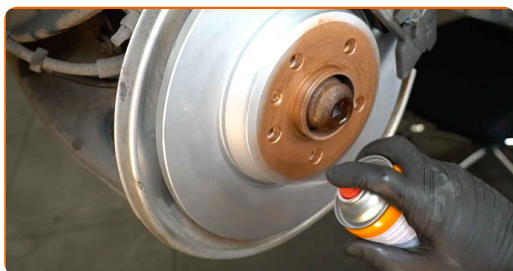


Vahetamine: ülemine tagaõõtshoob – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7).  
 Professionaalid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

25

Paigaldage ratas.

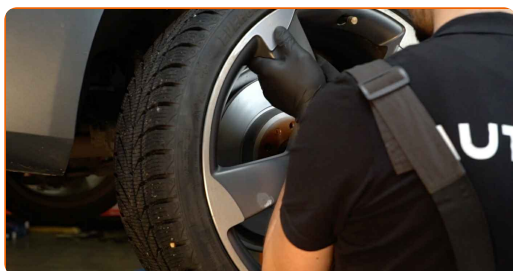


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7)


26

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

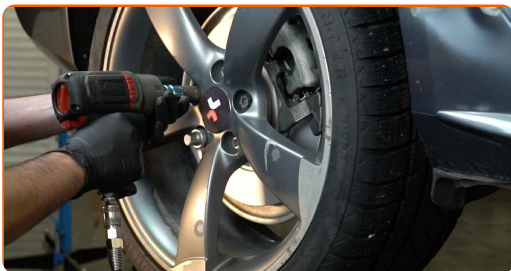


27

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

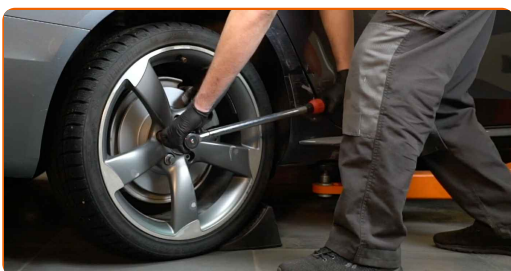

28

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

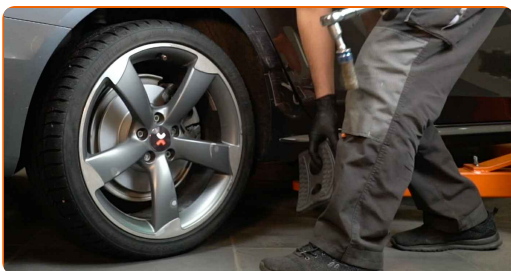

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕÕTSHOUBADE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.