



Kuidas vahetada **AUDI**
A6 C5 Sedaan (4B2)
kütusefiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


AUDI A6 C5 Sedaan (4B2) 1.9 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – AUDI A6 C5 SEDAAN (4B2). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

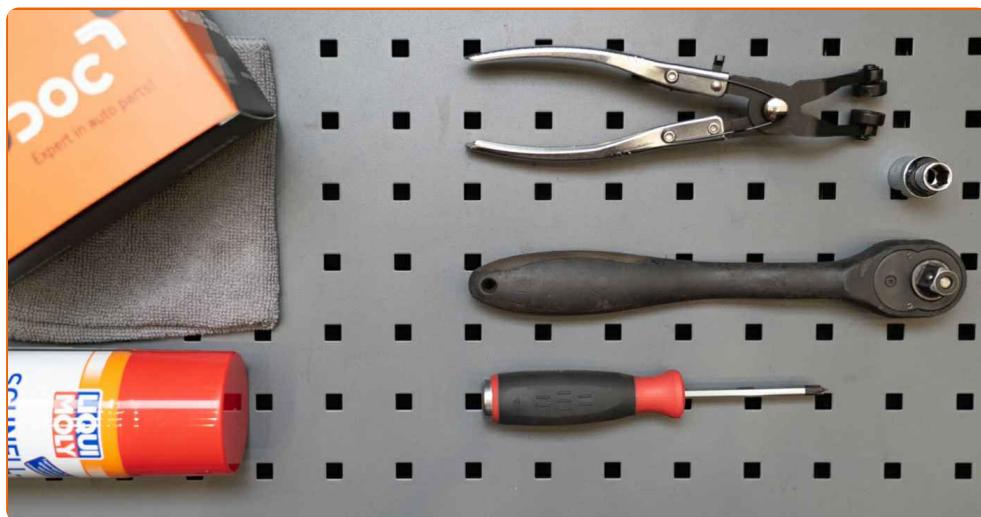

- Universaalne puhastav sprei
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Voolikuklambri tangid
- Philipsi kruvikeeraja
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: kütusefiltri – AUDI A6 C5 Sedaan (4B2). AUTODOC'i soovitus:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – AUDI A6 C5 Sedaan (4B2) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Eemaldage mootorikatte katted. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

4 Kruvige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage padrunit Nr.10.



5 Eemaldage mootori kate.




Vahetamine: kütusefiltri – AUDI A6 C5 Sedaan (4B2). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mölemalt poolt.

6

Puhastage kütusefilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

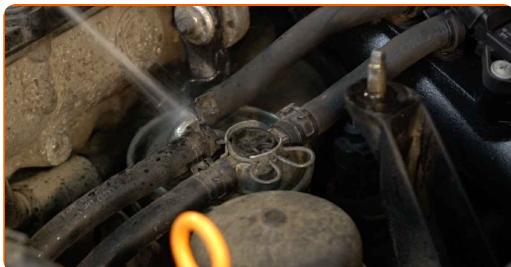**7**

Laske kinnitusklambrid kütusefiltri torudelt lõdvaks. Kasutage fiksaatoriga voolikuklamibri tange.

**8**

Eemaldage kütusefiltri küljest torud.




Vahetamine: kütusefiltri – AUDI A6 C5 Sedaan (4B2). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

9

Vabastage kütusefiltrti kinnitus. Kasutage Philipsi kravikeerajat.

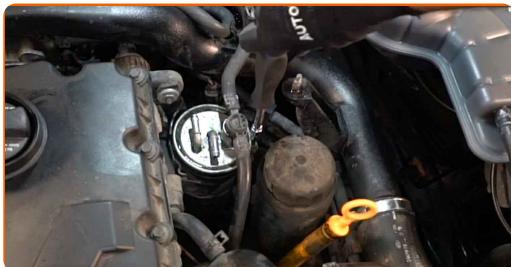

10

Eemaldage kütusefiltrti kiirühenduse toru klamber.



11

Ühendage toru kütusefiltrti külist lahti.



12

Eemaldage kütusefilter. Pange vana ölifiltrti kassett konteinerisse.



13

Paigaldage uus filter.



Vahetamine: kütusefiltri – AUDI A6 C5 Sedaan (4B2). AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- AUDI A6 C5 Sedaan (4B2) – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.

14

Pingutage kütusefiltri kinnitusi. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



15

Eemaldage o-röngad. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



16

Paigaldage uus o-röngas.



17

Kinnitage toru kütusefiltrisse.



18

Paigaldage kütusefiltri kiirühenduse klamber.




19

Kinnitage torud kütusefiltriga.



20

Pingutage kütusefiltri torude kinnitusklambrid. Kasutage fiksaatoriga voolikuklamibri tange.

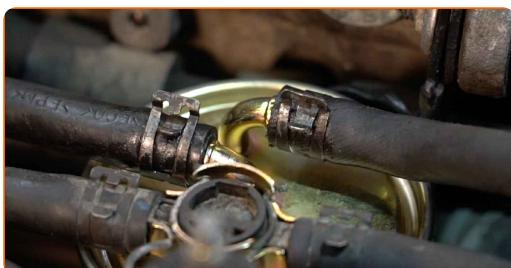

21

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



Vahetamine: kütusefiltri – AUDI A6 C5 Sedaan (4B2). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetaile.

22

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage padrunit Nr.10.

**23**

Paigaldaage mootorikatte katted.

Vahetamine: kütusefiltri – AUDI A6 C5 Sedaan (4B2). AUTODOCi soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

24

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

25

Lülitage mootor välja.

26

Eemaldage kaitsekate.

27

Sulgege kapott.

Vahetamine: kütusefiltri – AUDI A6 C5 Sedaan (4B2). Soovitus:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.