



Kuidas vahetada **AUDI**  
**A6 C5 Sedaan (4B2)**  
soonrihma – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 C5 Sedaan (4B2) 1.8 T, AUDI A6 C5 Sedaan (4B2) 1.8 T quattro, AUDI A6 C5 Sedaan (4B2) 1.8

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.6

VAHETAMINE: SOONRIHMA – AUDI A6 C5 SEDAAN  
(4B2). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kuuskant otsik Nr.H5
- Kuuskant otsik Nr.H7

- Käristivõti
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

AUTODOC soovitab:


- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SOONRIHMA – AUDI A6 C5 SEDAAN (4B2). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Kruvige mootori kate kinnitusdetail lahti. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.

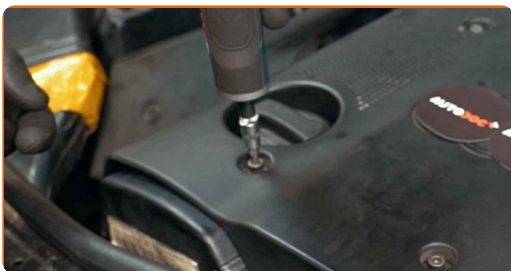

4 Eemaldage mootori kate.

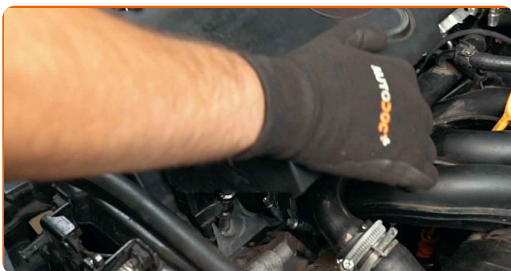

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: soonrihma – AUDI A6 C5 Sedaan (4B2). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

5 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

6 Lõdvendage vahelduvvoolu kompressori rihmaratta tõmmitis. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.




7 Eemaldage soonrihm.


Vahetamine: soonrihma – AUDI A6 C5 Sedaan (4B2). Professionaalid soovivad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

8 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 17.

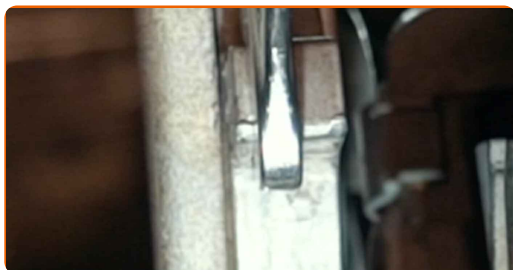

9 Eemaldage soonrihm.

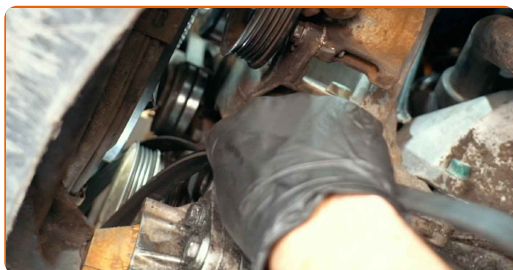


Vahetamine: soonrihma – AUDI A6 C5 Sedaan (4B2). Soovitus:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

10

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

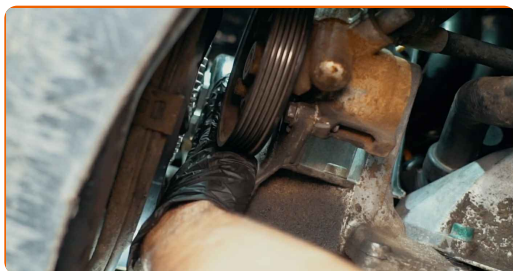


11

Paigaldage soonrihm.

12

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 17.

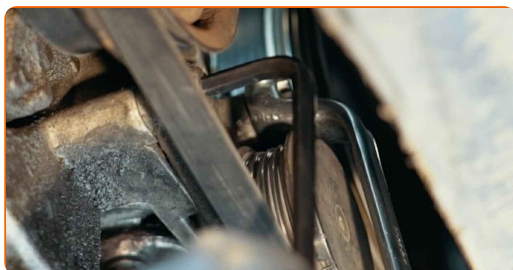

13


Asetage väntvõlli rihmarattale kiilrihm.

Vahetamine: soonrihma – AUDI A6 C5 Sedaan (4B2). AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.
- Veenduge, et V-kiilrihm oleks korralikult pingutatud.

14

Paigaldage soonrihm.

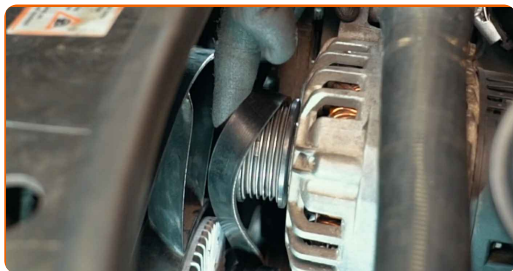

15

Keerake sisse vahelduvvoolu kompressori rihmaratta tõmmitsa kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.

16

Laske auto alla.

17

Pange pingutusrull tagasi oma algseesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 17.



18

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



### AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.

19

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.



20

Eemaldage kaitsekate.

21

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SOONRIHMA: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.