




Kuidas vahetada **AUDI**
A6 C6 Sedaan (4F2)
numbrivalgustus –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

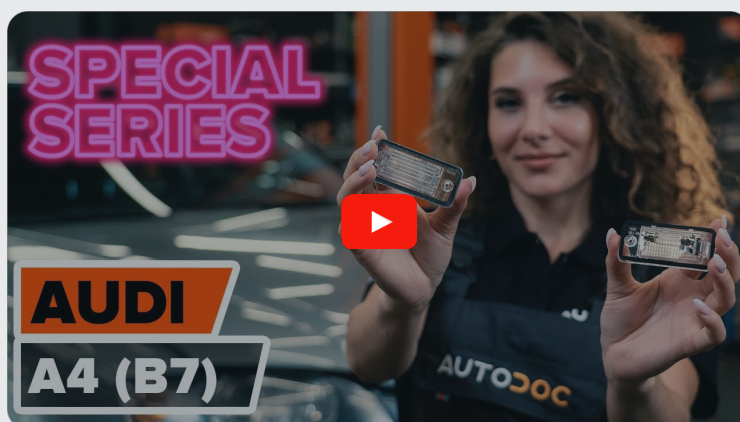

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 3.2 FSI, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 2.4, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 2.0 TDI, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 4.2 quattro, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 2.7 TDI, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 2.4 quattro, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 2.7 TDI quattro, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) S6 quattro, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 4.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 2.8 FSI, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 3.0 quattro, (+ 3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 2.0 TFSI

VAHETAMINE: NUMBRIVALGUSTUS – AUDI A6 C6
SEDAAN (4F2). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Philipsi kruvikeeraja
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja

Osta tööriistu

Vahetamine: numbrivalgustus – AUDI A6 C6 Sedaan (4F2). AUTODOC soovib:

- Kõigi numbrimärgi tuled asendusprotseduur on identne.
- Asendage kõik numbrimärgi tuled samal ajal.
- Kogu töö tuleb teostada seistud mootoriga.

VAHETAMINE: NUMBRIVALGUSTUS – AUDI A6 C6 SEDAAN (4F2). JÄRGI NEID SAMME:

1

Eemaldage numbrimärk.



2

Avage pagasiruumi kaas.

3

Keerake numbrimärgi tule ümbrise kinniti lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



4

Eemaldage numbrimärgi tule ümbris.



5

Töödelge numbrimärgi tule klemme. Kasutage dielektrilist mäaret. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Pöörake tähelepanu!

- Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.


6

Paigaldage uue numbrimärgi tule ümbris.




7

Keerake uue numbrimärgi tule ümbrise kinniti kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

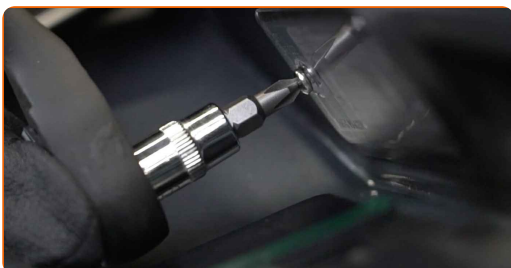

8

Lülitage süüde sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

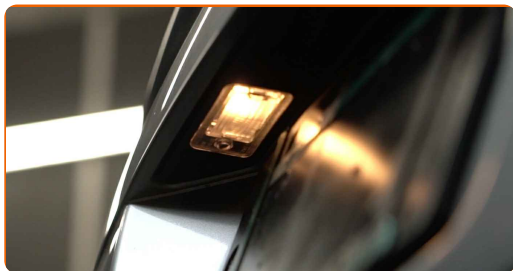

9

Lülitage süüde välja.

10

Sulgege pakiruumi kaan.

11

Paigaldage numbrimärk.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

NUMBRIVALGUSTUS: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.