



Kuidas vahetada **AUDI  
A6 C7 Sedaan (4G2,  
4GC)** esi-stabilisaatori  
varras – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 2.8 FSI, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 2.0 TDI, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 3.0 TDI, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) S6 quattro, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI hybrid, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 1.8 TFSI, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul AUDI A4 B8 Sedaan (8K2) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

**VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – AUDI A6 C7  
SEDAAN (4G2, 4GC). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA  
VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Momentvõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingpad

**Osta tööriistu**


Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC). AUTODOC soovib:

- Asendage AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – AUDI A6 C7 SEDAAN (4G2, 4GC). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

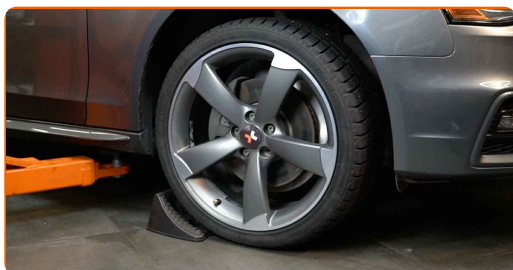

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.

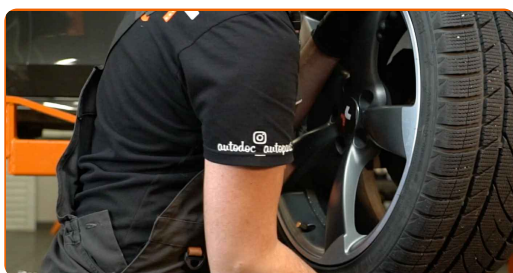


6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

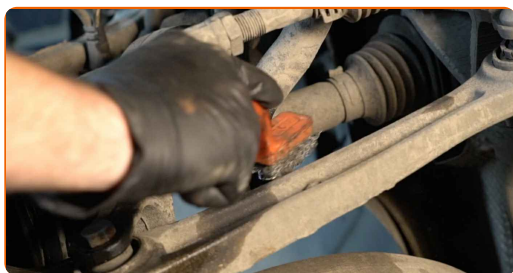


7


Eemaldage kinnitusmutter, mis fikseerib stabilisaatoriühendust amordikahvliga. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

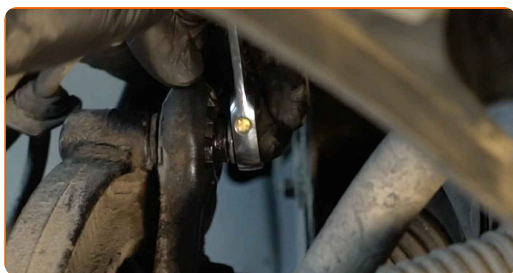

- 8 Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad stabilisaatori lülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 16 (2 tükki).

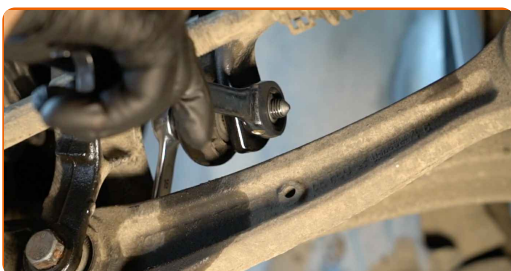


- 9 Eemaldage stabilisaatorivarras.

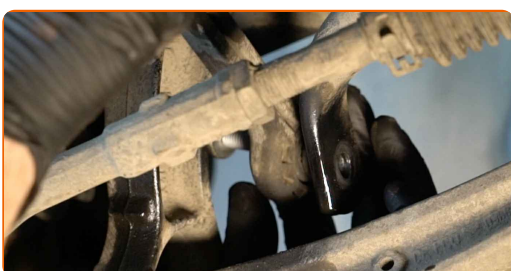

Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC).  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

- 10 Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

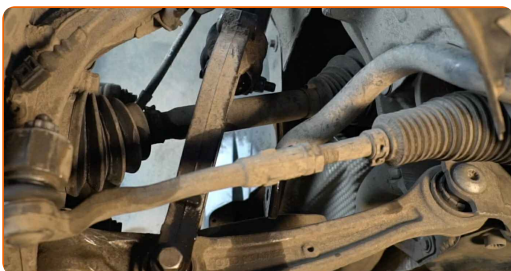

11

Paigaldage uus varras, pingutage seda. Kasutage kombivõtit Nr. 16 (2 tükki).



12

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



13

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatoriühendust amordikahvliga. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.+90°



### AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

14

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.+90°




### AUTODOC soovib:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

15

Eemalda hoova alt tugi.

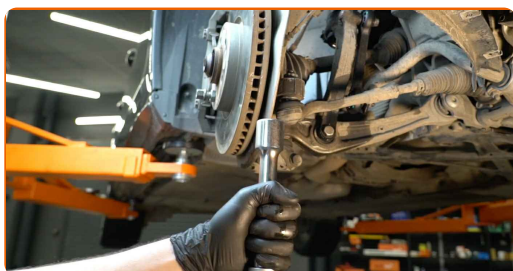


### AUTODOC soovib:

- Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.




16

Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.

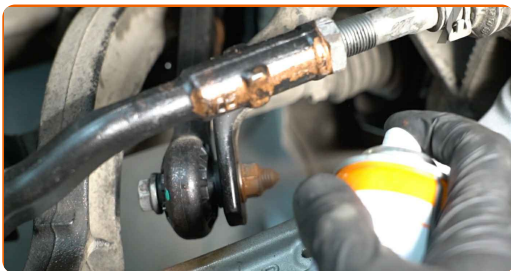

17

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

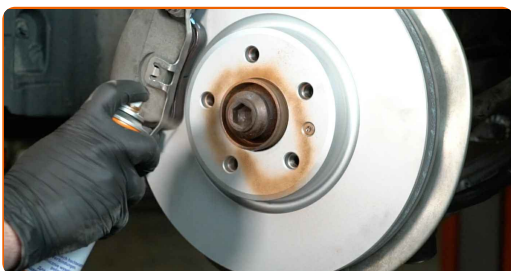

18

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

19

Paigaldage ratas.

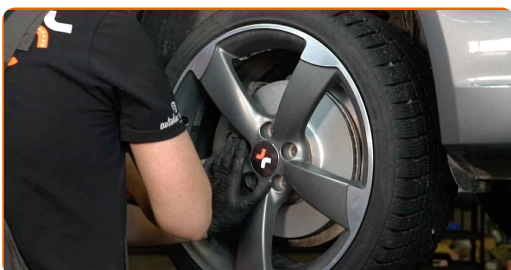


**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC)

**20**

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

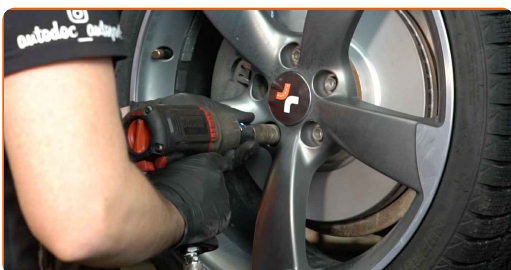

**21**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



**22**

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.