

AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **AUDI
A6 C7 Sedaan (4G2,
4GC)** taga-stabilisaatori
varras – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 2.8 FSI, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 2.0 TDI, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 3.0 TDI, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) S6 quattro, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI hybrid, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 1.8 TFSI, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul AUDI A4 B8 Sedaan (8K2) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

**VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – AUDI A6 C7
SEDAAN (4G2, 4GC). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tökiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – AUDI A6 C7 SEDAAN (4G2, 4GC). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC)

5

Eemaldage ratas.

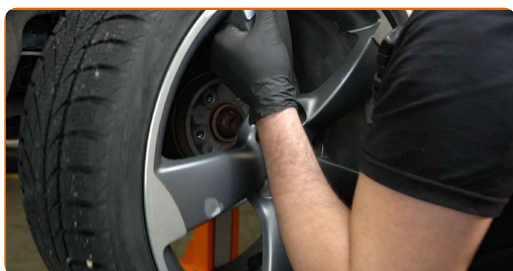


6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorvarbi õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

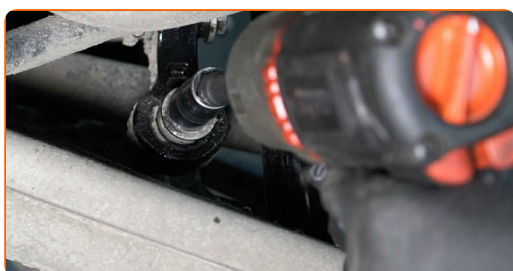

- 8** Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad stabilisaatori lülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 16 (2 tükki).




- 9** Eemaldage stabilisaatorivarras.



Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC). Soovitus:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

- 10** Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

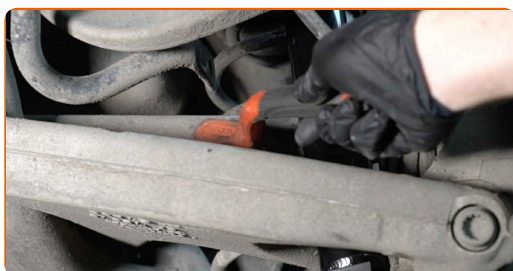

- 11** Paigaldage uus varras, pingutage seda. Kasutage kombivõtit Nr. 16 (2 tükki). Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



- 12** Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



- 13** Pingutage kinnitusi, mis ühendavad stabilisaatorvarbi õõtshoovaga. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

14

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


15

Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.



16

Eemalda hoova alt tugi.

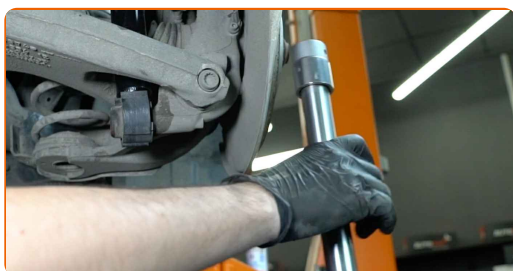

AUTODOC soovitab:

- AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

17

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



18

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

19

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC)

20

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



21

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



22

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovarusade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovarusade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.