



Kuidas vahetada **AUDI**
A6 Sedaan (4B2, C5)
õhufiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.8, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.7 T, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.7 T quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 3.7, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 4.2 quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 3.7 quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) S6 quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.0, (+ 3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – AUDI A6 SEDAAN (4B2, C5). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

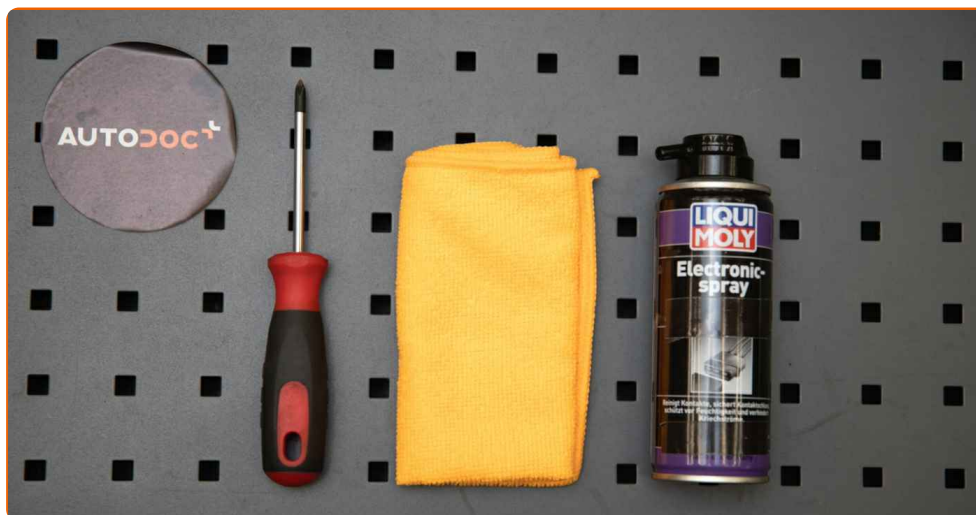

- Elektrikontaktide määre
- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage õhufiltri ümbrise kate.

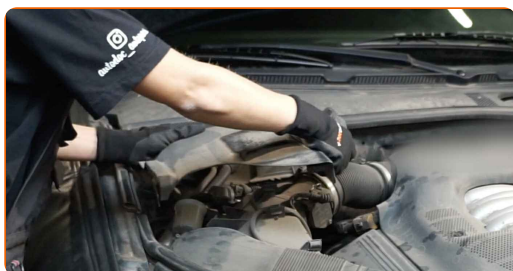


AUTODOC soovib:

- Vahetamine: õhufiltri – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


4

Keerake lahti õhujaotusseadme korpuse kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

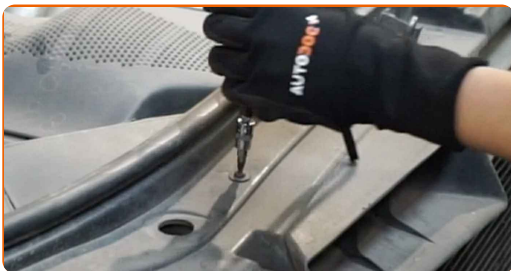


5

Eemaldage õhujaotusseadme korpus.

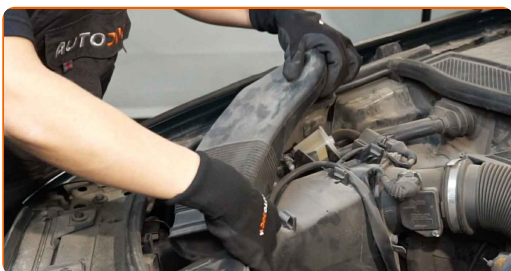

6

Eemaldage õhuhulgaanduri konnektor.

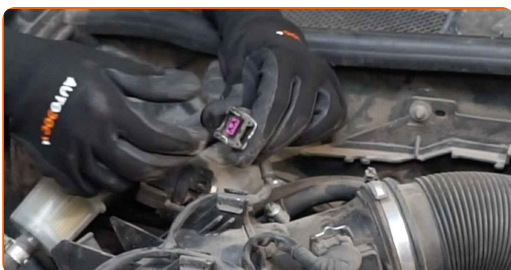


7

Vabastage õhufiltri katte klambrid.



8

Tõstke õhufiltri korpuse katet kergelt üles.

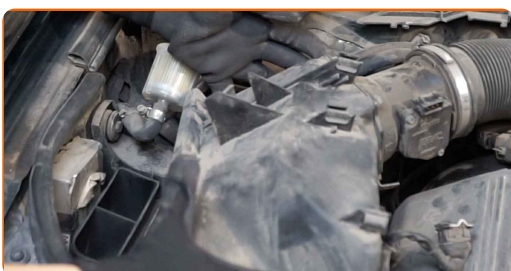

9

Eemaldage filtri element filtri korpusest.




10

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



11

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

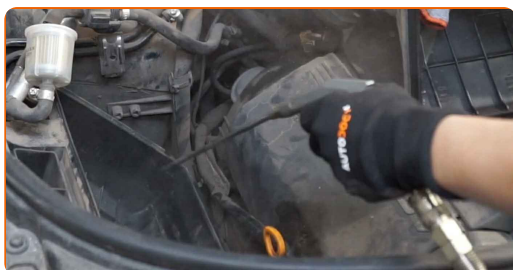


Vahetamine: õhufiltri – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). AUTODOCi soovitus:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

12 Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.




13 Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

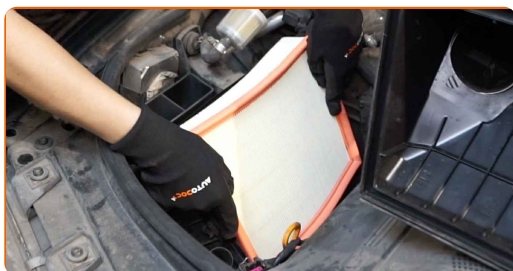

Vahetamine: õhufiltri – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). AUTODOC soovitab:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5).
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

14 Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

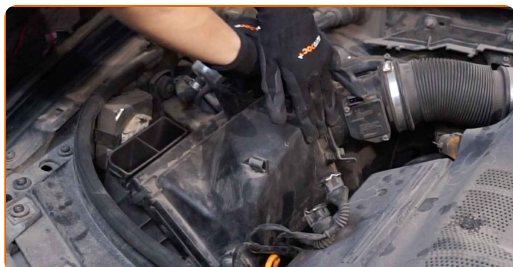


AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: õhufiltri – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.


15

Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.

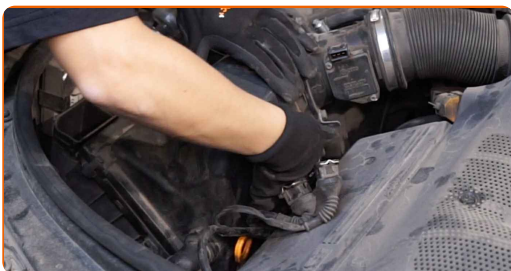


16

Käsitlege õhuhulgaanduri konnektorit. Kasutage dielektrilist mäaret.

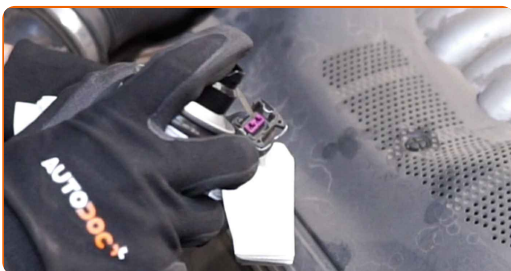


17

Kinnitage õhuhulgaanduri konnektor.

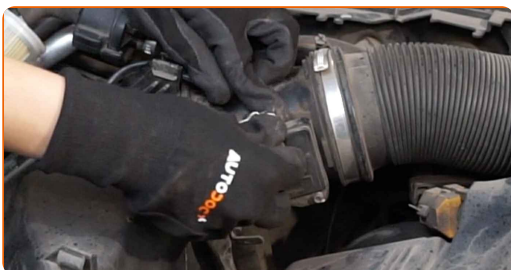

18

Pange õhujaotusseadme korpus tagasi.

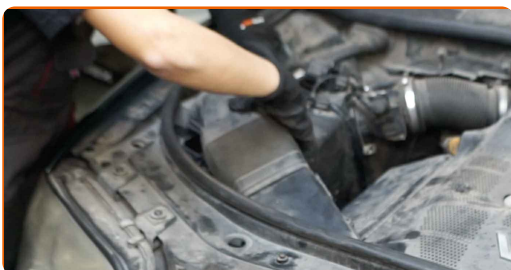


19

Keerake sisse õhujaotusseadme korpuse kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



20

Paigaldage õhufiltri ümbrise kate.

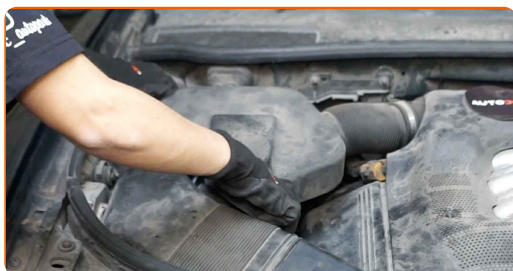

AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: õhufiltri – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

21

Eemaldage kaitsekate.

22

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.