




Kuidas vahetada **AUDI**
A6 Sedaan (4B2, C5)
taga-pidurisadula –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

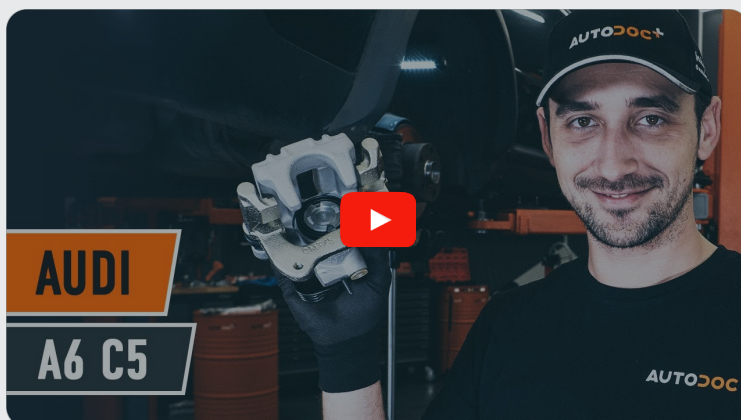

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.5 TDI, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.8, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.7 T, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.0, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 3.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

VAHETAMINE: PIDURISADULA – AUDI A6 SEDAAN (4B2, C5). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

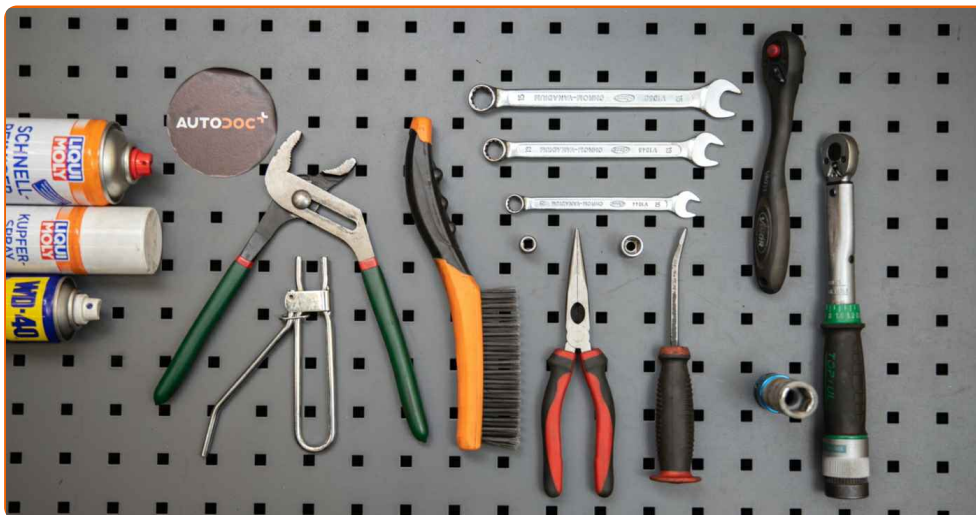

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Rehvi löökpadrün Nr.17
- Käristivõti
- Pidurivooliku klamber
- Veepumbatangid
- Ümara otsaga tangid
- Pidurite õhutus komplekt
- Sõrgkang
- Tökiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: pidurisadula – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – AUDI A6 SEDAAN (4B2, C5). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.


2 Fikseerige rattad tõkisingadega.

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5 Keerake lahti ratta poldid.

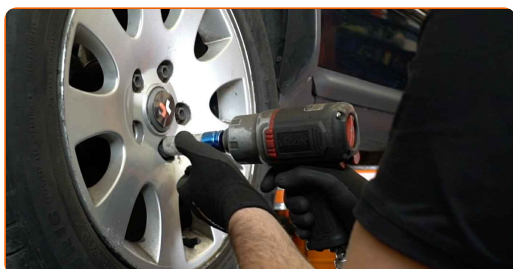

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. AUDI A6 Sedaan (4B2, C5)


6

Eemaldage ratas.



7

Puhastage käsipiduri kaabli kinniti. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

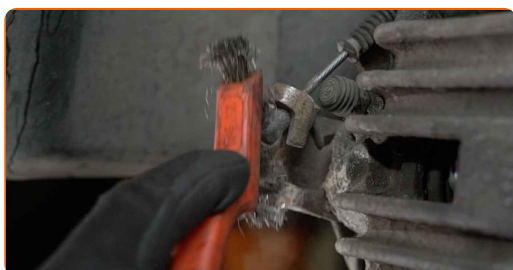


AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: pidurisadula – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

8

Vabastage seisupiduri kaabel. Kasutage veepumba tange. Kasutage ümara otsaga tange.

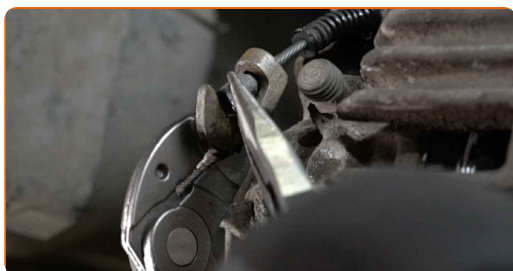

- 9 Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhttihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Soovitus:

- Pärast aerosooli peale kandmist, oodake paar minutit.

- 10 Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.



- 11 Vabastage pidurivoolik kinnitussüsteemist. Kasutage kombivõtit Nr. 13.



- 12 Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 13** Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.




- 14** Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: pidurisadula – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). AUTODOCi soovitus:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustuste suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhttihvte, siis kasutage vanu.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

15 Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

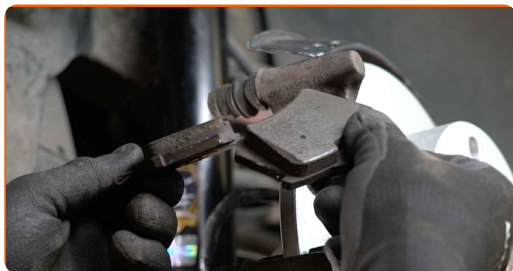

16 Paigaldage piduriklotsid.



17 Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



18 Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


19

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

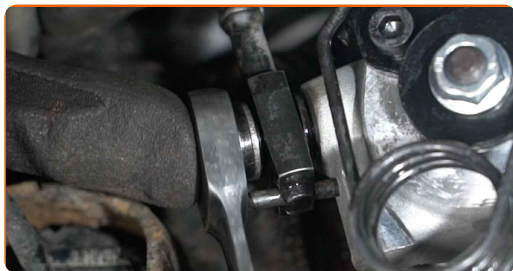


20

Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.

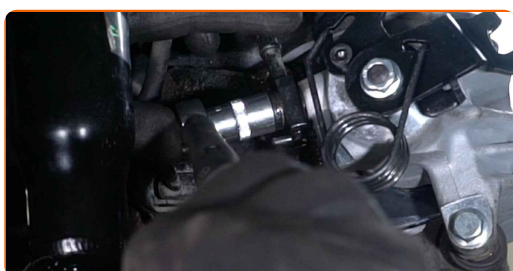

21

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.

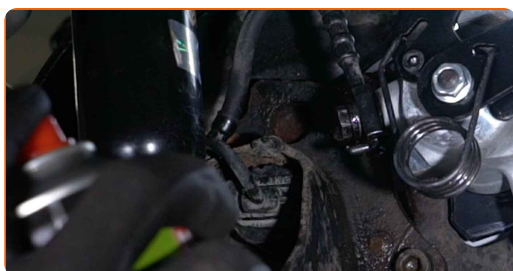


Vahetamine: pidurisadula – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Professionaalid soovivad:

- Pärast aerosooli peale kandmist, oodake paar minutit.

22


Eemaldage pidurivooliku klamber.

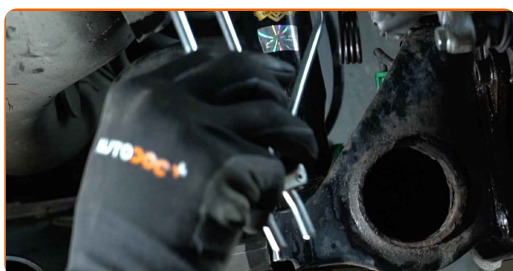


- 23** Paigaldage parkimispiduri kaabel pidurisadula kinnitusse. Kasutage veepumba tange. Kasutage ümara otsaga tange.




- 24** Keerake lahti piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

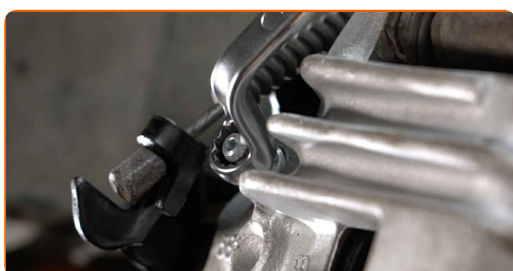

- 25** Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.

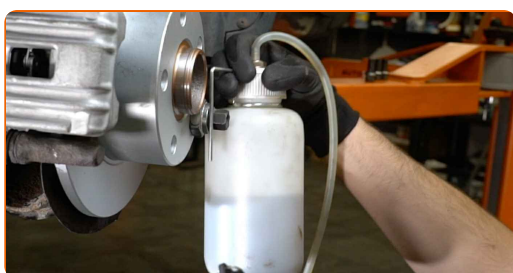

- 26** Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

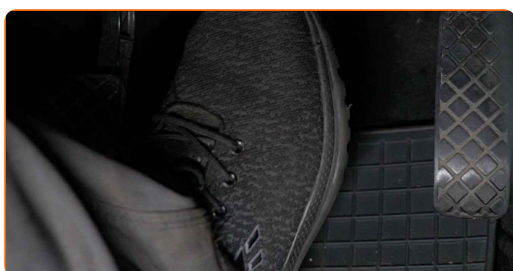


- 27** Pingutage piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

- 28** Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.

29

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

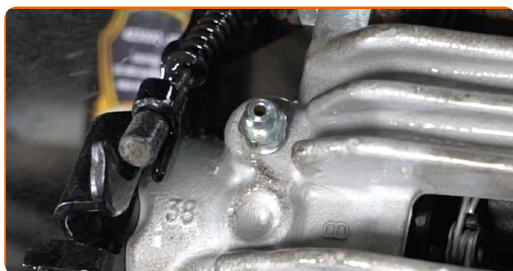

AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

30

Pingutage pidurisadula õhutuskruvi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.



31

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



32

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

33

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI A6 Sedaan (4B2, C5)

34

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



35

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



36

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: pidurisadula – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Soovitus:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

37

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.