




Kuidas vahetada **AUDI  
A6 Sedaan (4B2, C5)** esi-  
piduriketaste – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS

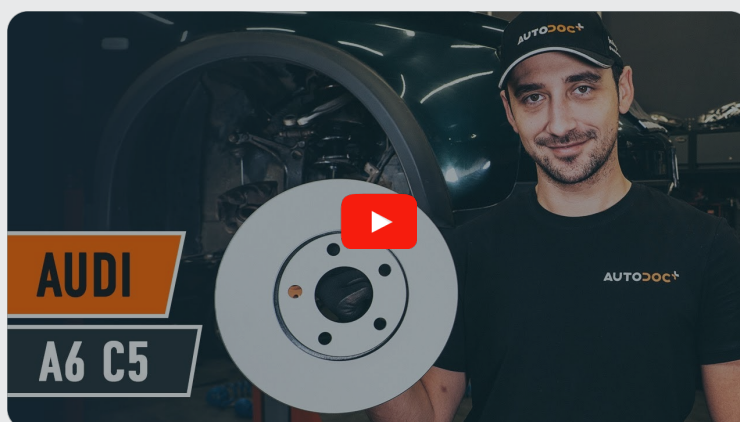

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### **Oluline!**


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.5 TDI, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.5 TDI quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.8, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.0, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 3.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – AUDI A6 SEDAAN (4B2, C5). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

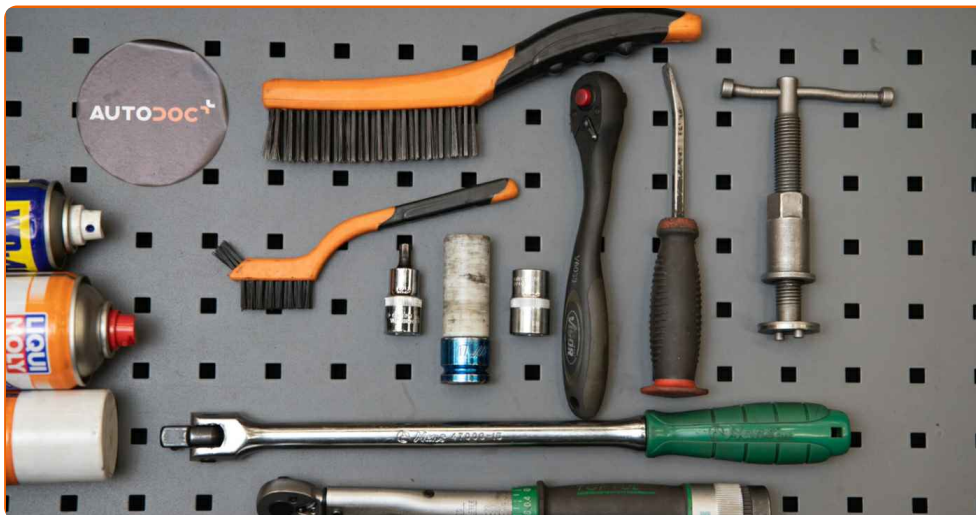

- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kuuskant otsik Nr.H7
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Toruvõti
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

## AUTODOC soovitab:


- Vahetage pidurikettad autol AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

**SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:**

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkisingadega.

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

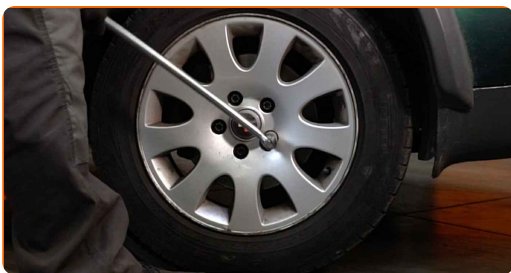

4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.




**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. AUDI A6 Sedaan (4B2, C5)


6

Eemaldage ratas.

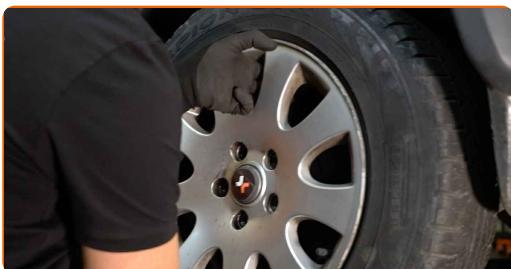


7

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

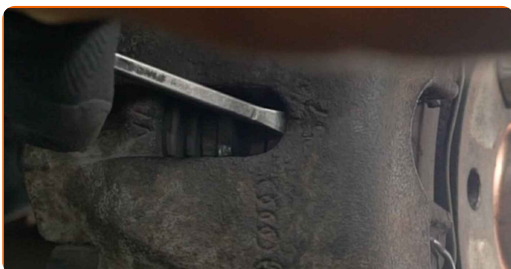

8

Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.

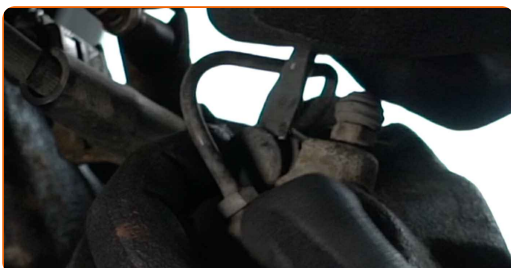


9

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.



10

Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti.

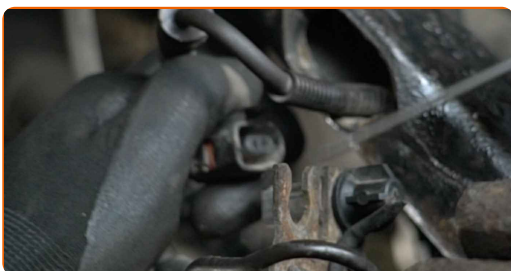

11

Ühendage lahti piduriklotside kulumisandurid. Kasutage sõrgkangi.




### Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

12

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.

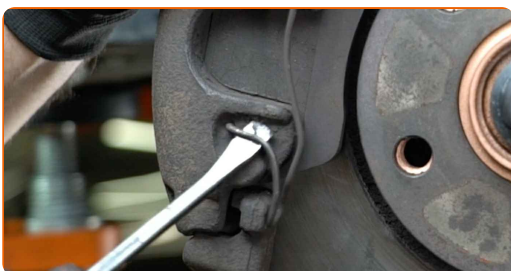

13

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: piduriketaste – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.


14

Eemaldage piduriklotsid.




15

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

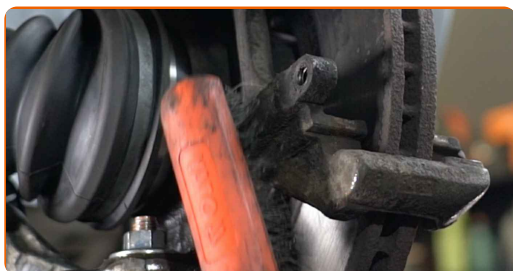


16

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage toruvõtit. Kasutage kärstivõtit.

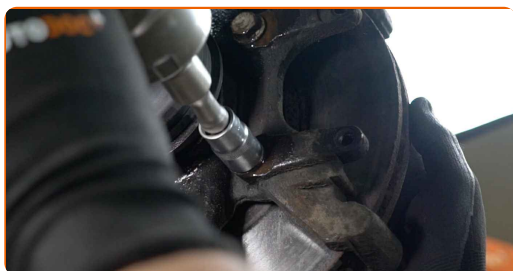

17

Eemaldage sadula klamber.

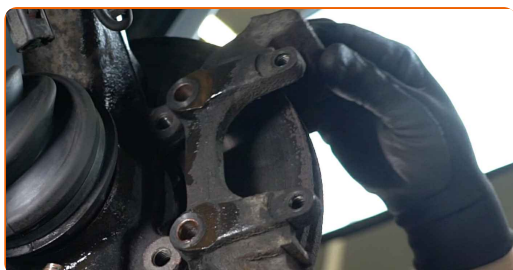

18

Eemaldage piduriketas.





19

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.




20

Paigaldage piduriketast.



21

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

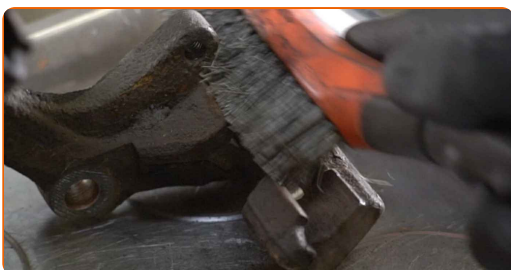


### AUTODOC soovitab:


- Vahtamine: piduriketaste – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

22


Paigaldage pidurisadula klamber.

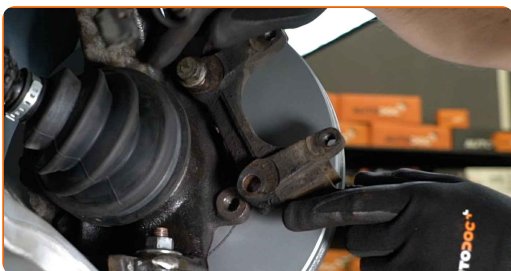

- 23** Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 130 Nm pöördemomendiga.

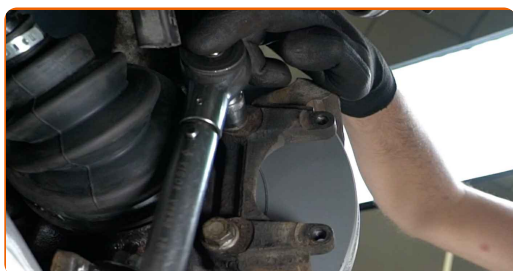


- 24** Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

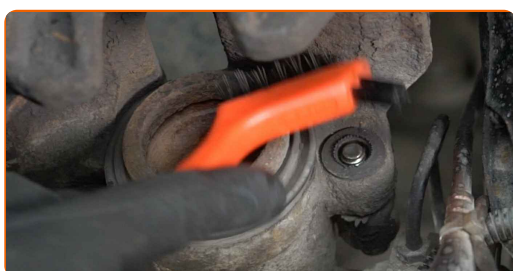

Vahetamine: piduriketaste – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

- 25** Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

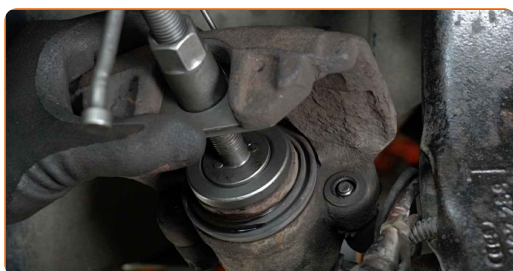

**26** Paigaldage piduriklotsid.



**27** Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



**28** Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid.




**29** Ühendage piduriklotsid kulumisanduriga.



**30** Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.




**31** Paigaldage pidurihargi lukustusvedru.

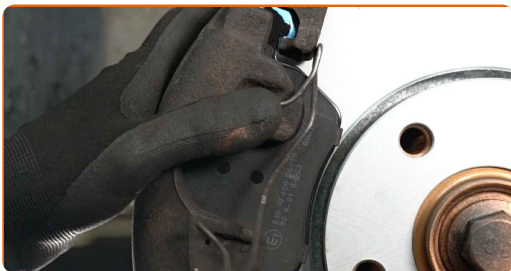

**32** Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.




**33** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

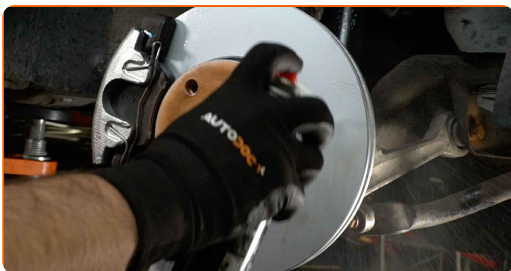

**AUTODOC soovitab:**

- Vahtamine: piduriketaste – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**34** Paigaldage ratas.

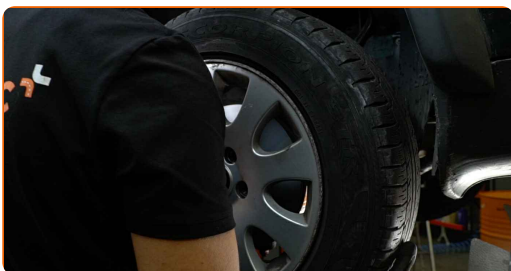

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI A6 Sedaan (4B2, C5)

35

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



36

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



37

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.




Vahetamine: piduriketaste – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Professionaalid soovivad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.
- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

38

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

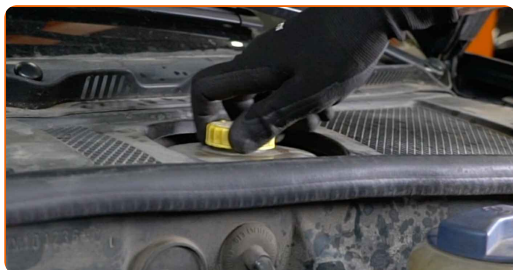

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURIKETASTE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.