



Kuidas vahetada **AUDI  
A6 Sedaan (4B2, C5)** esi-  
piduriklotse – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.5 TDI, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.5 TDI quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.8, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.7 T quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 4.2 quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) S6 quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.0, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 3.0, (+ 2)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 2.0 TDI

VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – AUDI A6 SEDAAN  
(4B2, C5). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

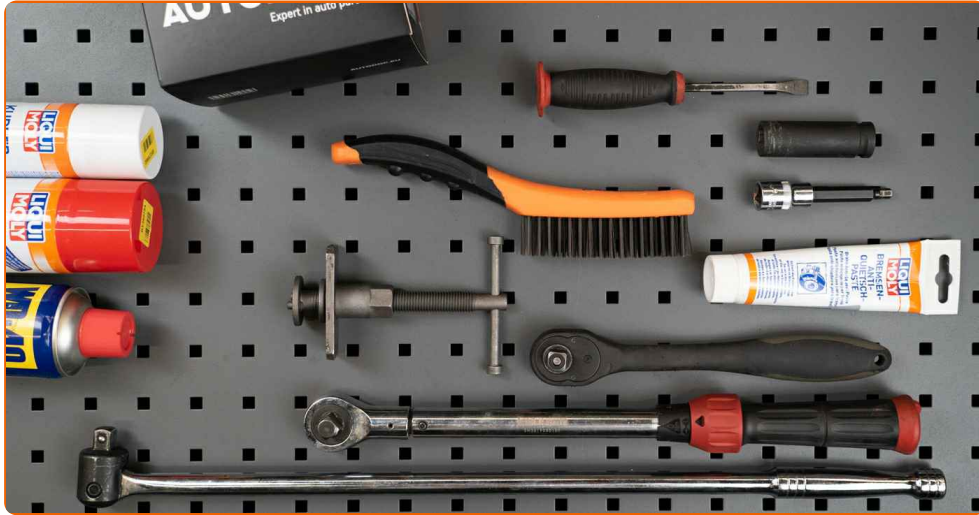

- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Kuuskant otsik nr.H7.
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**


Vahetamine: piduriklotside – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). AUTODOC soovitab:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – AUDI A6 SEDAAN (4B2, C5). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2** Fikseerige rattad tõkisingadega.

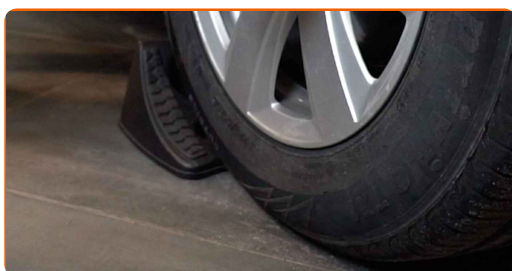


**3** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**4** Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.

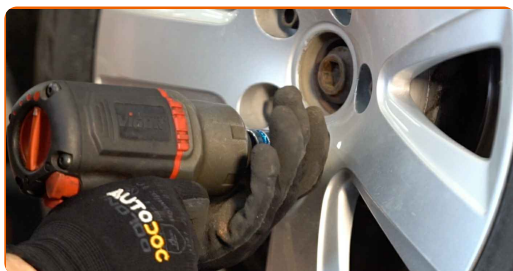

Vahetamine: piduriklotside – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


6

Eemaldage ratas.



7


Ühendage lahti piduriklotside kulumisandurid. Kasutage sõrgkangi.

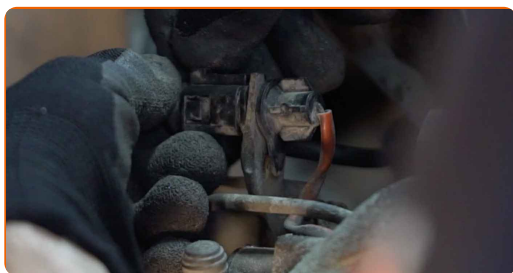


Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.


**8** Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

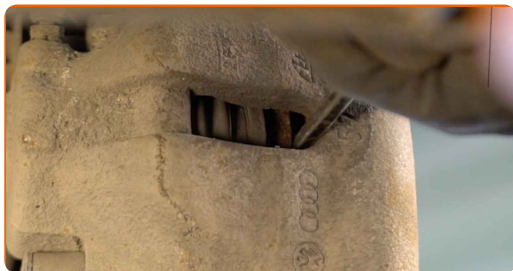


**9** Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.

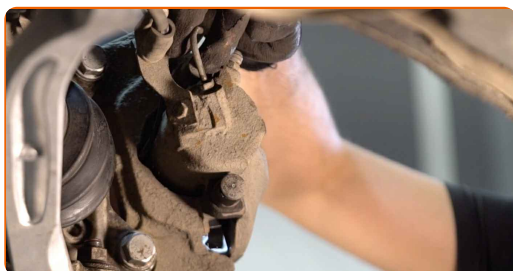


**10** Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.

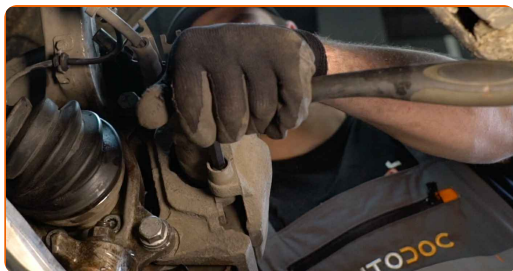

**11** Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.

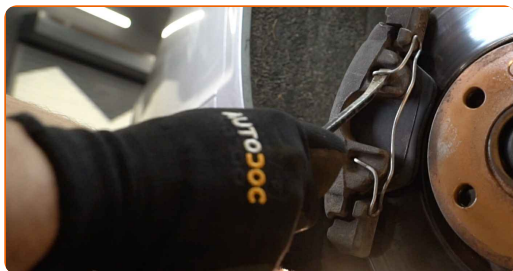

**12** Eemaldage pidurisadul.

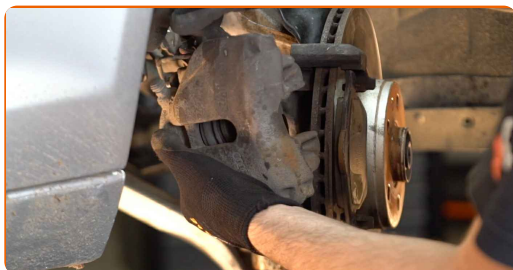


Vahetamine: piduriklotside – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

13


Eemaldage piduriklotsid.

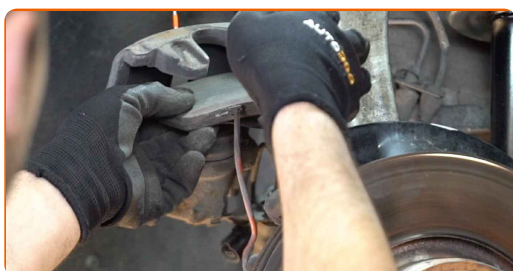

Vahetamine: piduriklotside – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). AUTODOCi soovitus:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

**14** Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

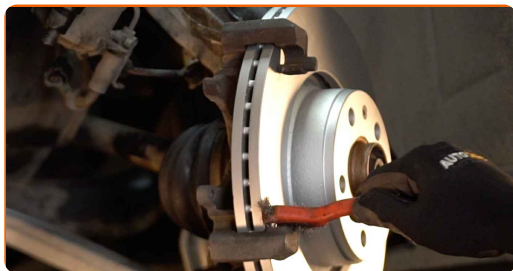

Vahetamine: piduriklotside – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Professionaalid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

**15** Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: piduriklotside – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.



**16** Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

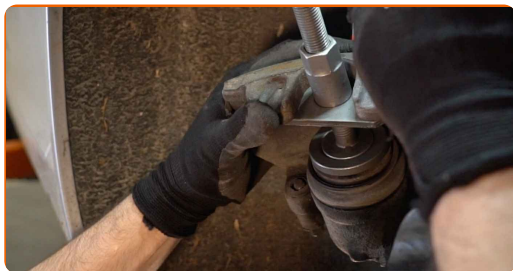


**17** Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

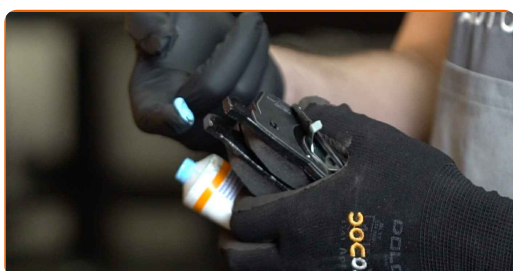

**AUTODOC soovib:**

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

**18** Paigaldage uued piduriklotsid.

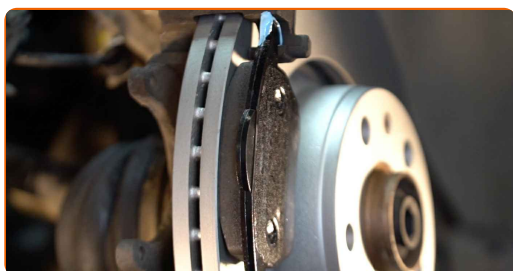


**Vahetamine: piduriklotside – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). AUTODOCi soovitus:**

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.


- 19** Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



- 20** Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid.

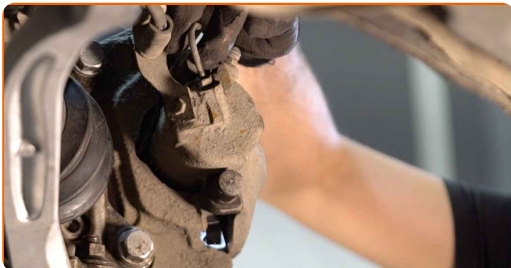


- 21** Ühendage piduriklotsid kulumisanduriga.

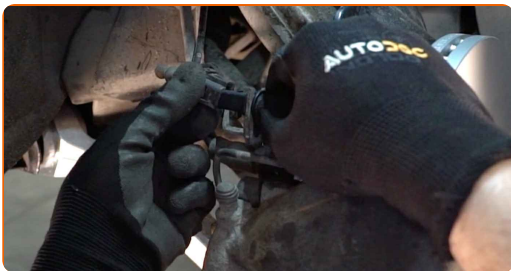

- 22** Paigaldage pidurihargi lukustusvedru. Kasutage sõrgkangi.



- 23** Määrige pinda, kus piduriketaskohtub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

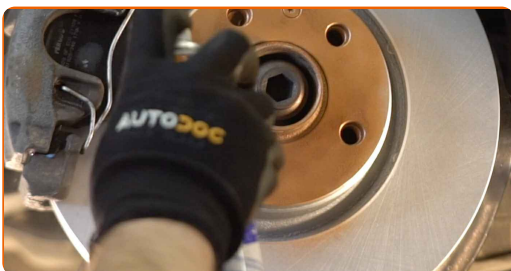

24

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: piduriklotside – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

25

Paigaldage ratas.

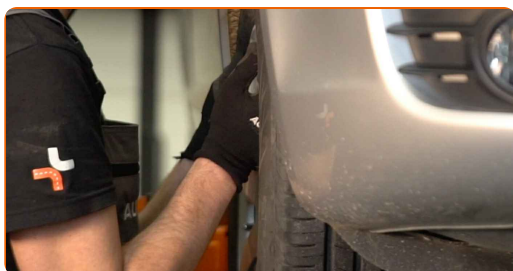


Vahetamine: piduriklotside – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

26


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

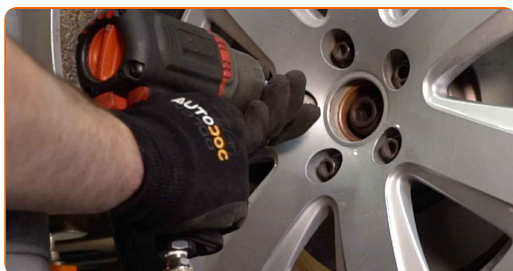

- 27** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



- 28** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

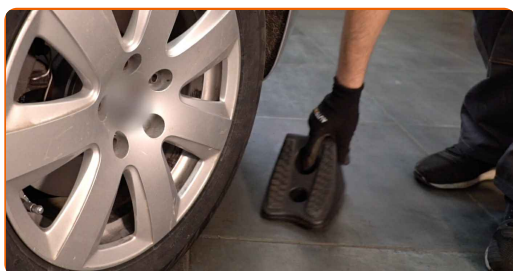

**AUTODOC soovib:**

- Oluline! Vahetamine: piduriklotside – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

- 29** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

**AUTODOC soovib:**

- AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalil pinget.

- 30** Sulgege kapott.

Vahetamine: piduriklotside – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Professionaalid soovitavad:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.