



Kuidas vahetada **AUDI**
A6 Sedaan (4B2, C5)
taga-piduriklotse –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.5 TDI quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.7 T, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.7 T quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 3.7, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 4.2 quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 3.7 quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) S6 quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.5 TDI, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 2.0, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 3.0, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 3.0 quattro, AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) 1.9 TDI, (+ 1)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – AUDI A6 SEDAAN
(4B2, C5). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Momentvõti
- Vasemääre
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: piduriklotside – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – AUDI A6 SEDAAN (4B2, C5). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkisingadega.



3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5 Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. AUDI A6 Sedaan (4B2, C5)

6 Eemaldage ratas.



7 Ühendage ABS sensor elektripistikust lahti. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Eemaldage ABS-anduri ühendus. Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri ühendus.

Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

8

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



9

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: piduriklotside – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


10

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr.13. Kasutage kombivõtit Nr.15.

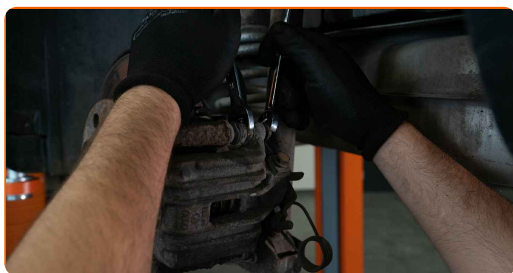

11

Eemaldage pidurisadul.

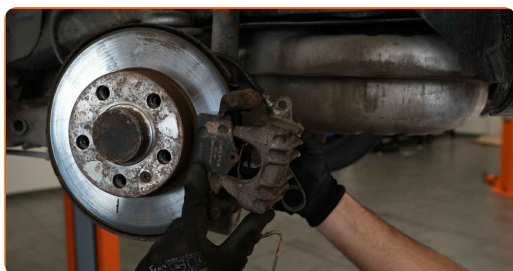


Vahetamine: piduriklotside – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). AUTODOC soovitab:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

12

Eemaldage piduriklotsid.

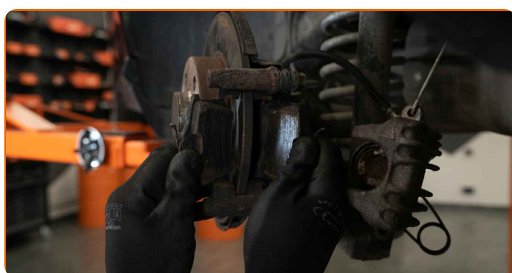

Vahetamine: piduriklotside – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

13 Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriklotside – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

14 Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



15 Määrige uute piduriklotside tagakülge. Määrige pidurisadula kinnituste kohtadelt, kus see puutub kokku piduriklotsidega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



Vahetamine: piduriklotside – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Soovitus:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

16

Paigaldage uued piduriklotsid.



Vahetamine: piduriklotside – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.

17

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.



18

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr.15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



AUTODOC soovitab:

- AUDI A6 Sedaan (4B2, C5) - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.

19

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriklotside – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

20

Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



21

Paigaldage ratas.



Vahetamine: piduriklotside – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Professionaalid soovivad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

22

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



23

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöörde momendiga.



24

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.



AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: piduriklotside – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

25

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

Vahetamine: piduriklotside – AUDI A6 Sedaan (4B2, C5). AUTODOCi soovitus:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.