

AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **AUDI**
A6 Sedaan (4F2, C6)
taga-amordi tugilaager –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 3.2 FSI, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 2.4, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 4.2 quattro, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 2.7 TDI, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 2.7 TDI quattro, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 2.0 TFSI, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) S6 quattro, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 4.2 FSI quattro, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 2.8 FSI, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 3.0 quattro, (+ 2)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.8 T quattro

**VAHETAMINE: AMORDI TUGILAAGER – AUDI A6
SEDAAN (4F2, C6). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Torx otsik T25
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Reguleeritav mutrivõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: amordi tugilaager – AUDI A6 Sedaan (4F2, C6). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Tugilaagrite asendusprotseduur on identne tagumise vedrustuse amortisaatori parema ja vasaku amortisaatori puhul.
- Mõlemad tagumiste amordipüstakute tugilaagrid tuleb asendada samaaegselt.
- Veenduge, et asendate vahetuse käigus kõik iselukustuvad mutrid ja poldid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: AMORDI TUGILAAGER – AUDI A6 SEDAAN (4F2, C6). JÄRGI NEID SAMME:

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

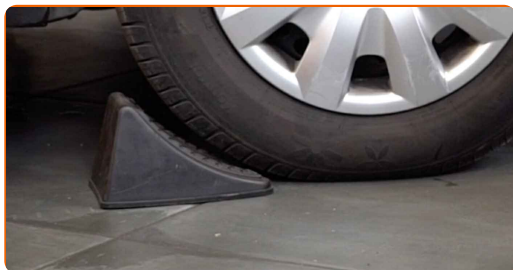

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. AUDI A6 Sedaan (4F2, C6)

5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


7

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.



8

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

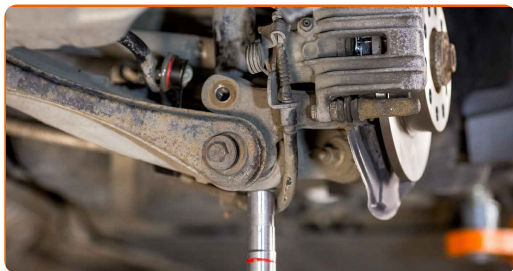


9

Eemaldage kinnitus polt.

10

Keerake lahti ja eemaldage rattakooa kate kinnitused. Kasutage tähkvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

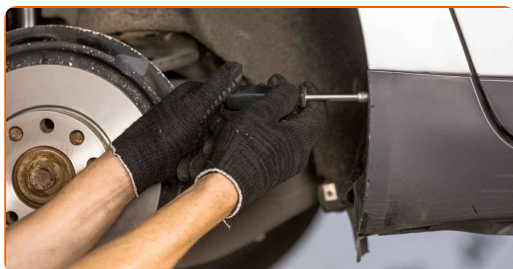


11

Eemaldage rattakooa kate.



12

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage kärstivõtit.

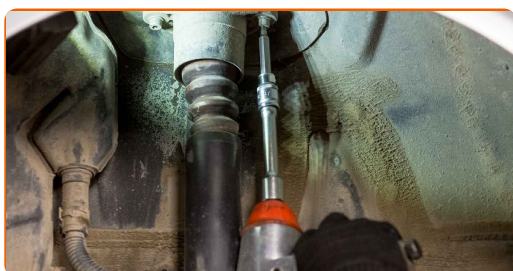

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. AUDI A6 Sedaan (4F2, C6)

13

Eemaldage amortisaator.



14

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


15

Eemaldage amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit.



16

Eemaldage ülemine kinnitus.

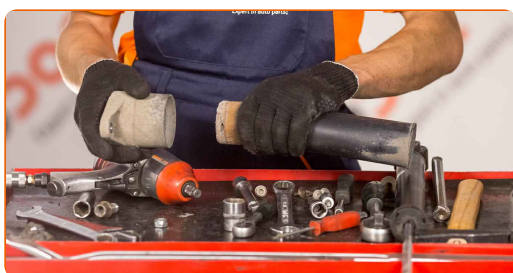

17

Eemaldage amortisaatori tolmuKate ja stopper.


18 Paigaldage amortisaatorile uus tugilaager, kaitse ja puks.




19 Keerake kinni amortisaatori survevarda, kolvivarda ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



20 Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

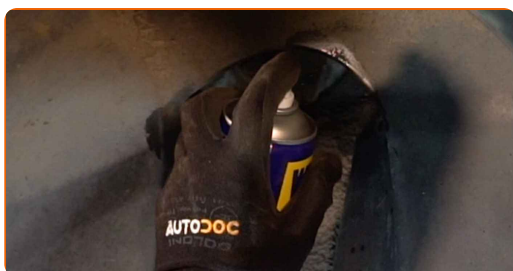


21 Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

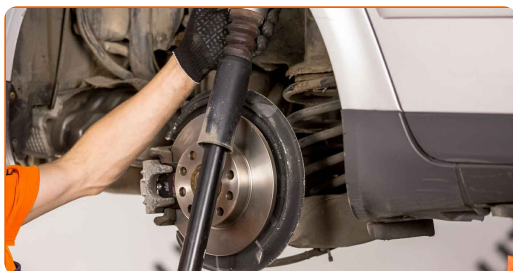


AUTODOC soovitab:

- AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.


22 Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 36 Nm pöördemomendiga.

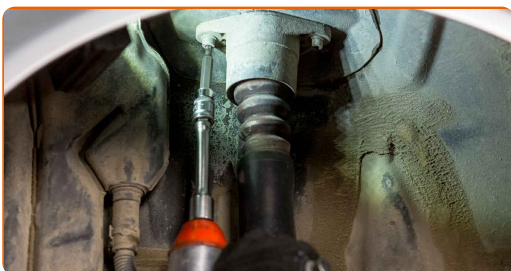

23 Paigaldage kinnituspoltt.

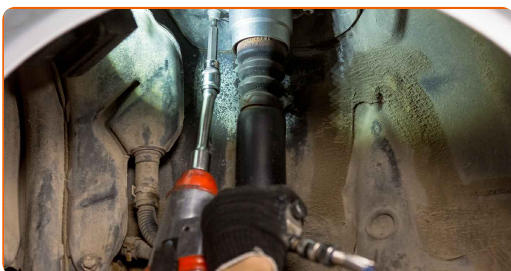

24 Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.

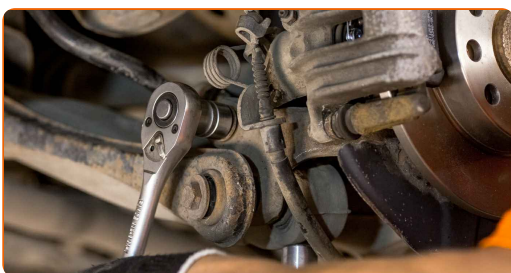


25 Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 150 Nm pöördemomendiga.+90°

AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

26

Eemalda hoova alt tugi.

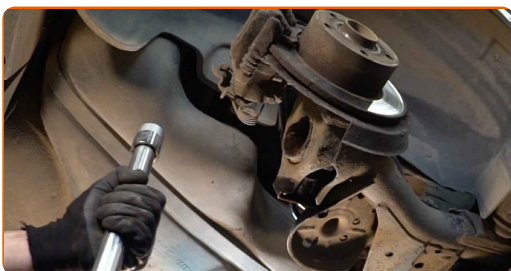


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amordi tugilaager – AUDI A6 Sedaan (4F2, C6). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


27

Paigaldage rattakooa kate selle paigalduskohta.

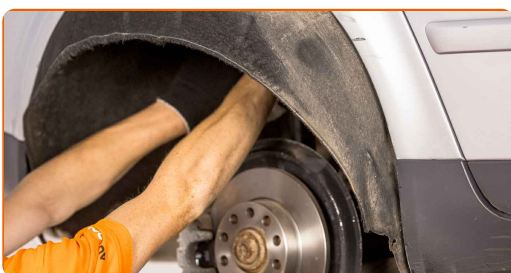

28

Paigaldage ja pingutage rattakooa katete kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

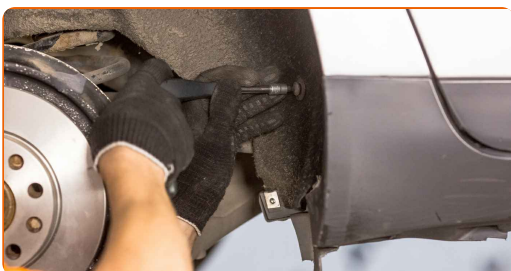

29

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



30

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: amordi tugilaager – AUDI A6 Sedaan (4F2, C6). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

31

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI A6 Sedaan (4F2, C6)

32

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



33

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



34

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ESIAMORTIDE TUGILAAGRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.