



Kuidas vahetada **AUDI**
A6 Sedaan (4G2, 4GC,
C7) süütepooli – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI, AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hybrid, AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – AUDI A6 SEDAAN (4G2, 4GC, C7). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Elektrikontaktide määre
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: süütepooli – AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Süütepoolide ja kõikide silindrite asendamisprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – AUDI A6 SEDAAN (4G2, 4GC, C7). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Eemaldage mootori kate.



4 Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti.



5

Tõstke süütepoolide juhtmestik natuke üles ja nihutage seda eemale.

**6**


Tõstke süütepool üles. Kasutage sõrgkangi.

**7**

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.

**8**

Määrite süütepooli tippu. Kasutage kõrgtemperatuurset määret. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

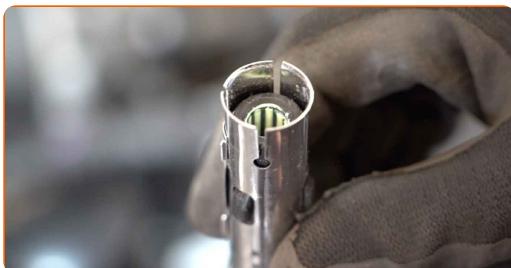

9

Paigaldage süüteküünla pessa uus süütepools. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

**10**

Töödelge süütepools ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrddeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



Vahetamine: süütepools – AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7). AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

11

Ühendage süütepools konnektorid.



12

Kinnitage süütepoolsid juhtmestik selle paigalduskohta.



13

Paigalda mootori kate ja kinnitage see. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



14

Eemaldage kaitsekate.

15

Sulgege kapott.

16

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

17

Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.