

AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **AUDI
A6 Sedaan (4G2, 4GC,
C7)** süüteküünalde –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI, AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hybrid, AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A4 Sedaan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – AUDI A6 SEDAAN
(4G2, 4GC, C7). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

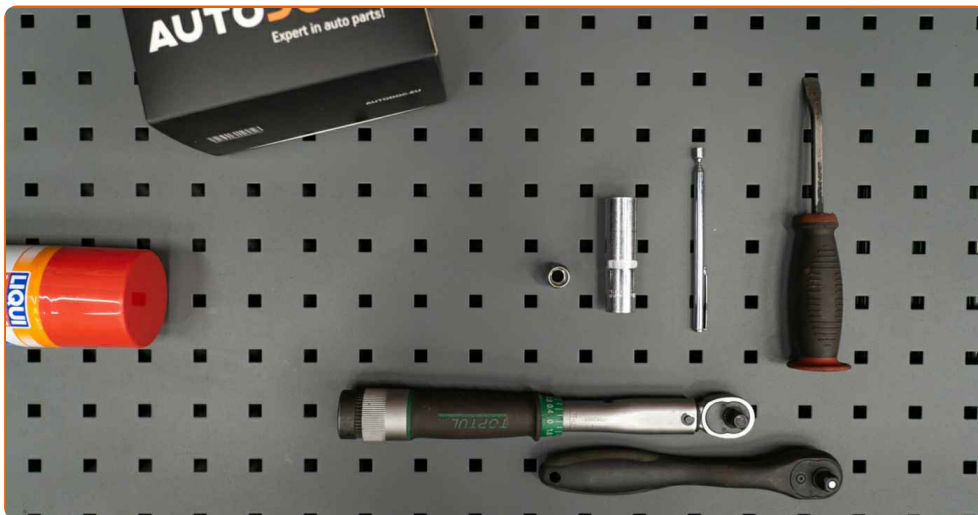

- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Torx otsik T30
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Teleskoopmagnet
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – AUDI A6 SEDAAN (4G2, 4GC, C7). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Eemaldage mootori kate.



Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7). Soovitus:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.
- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

4

Keerake süütepooli juhtmestiku hoidiku kinnitused lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.



5

Ühendage konnectorid süütepoolidest lahti.



6

Võtke süütepoolid välja süüteküünalde pesadest.




Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7). AUTODOC soovitab:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.


7

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

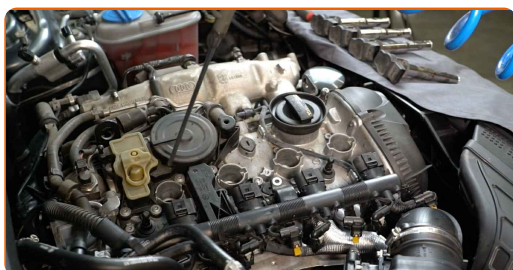


8

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

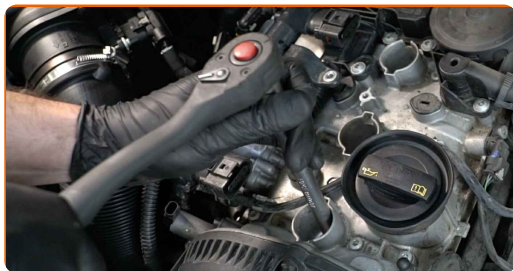

9

Eemaldage süüteküünlad. Kasutage teleskoopmagnetit.

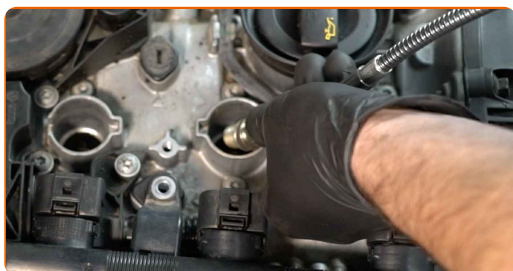

10

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.



11

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.



- 12** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

- 13** Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7). Järgi paigaldamise samme.


14

Ühendage süütepoolide konnektorid.

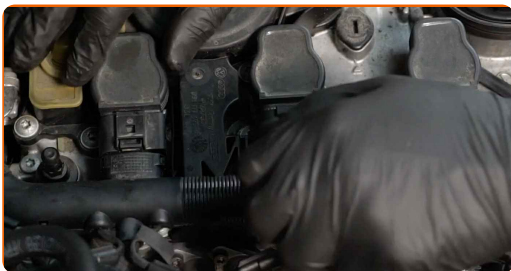

15

Keerake sisse süütepooli juhtmestiku hoidiku kruvid. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

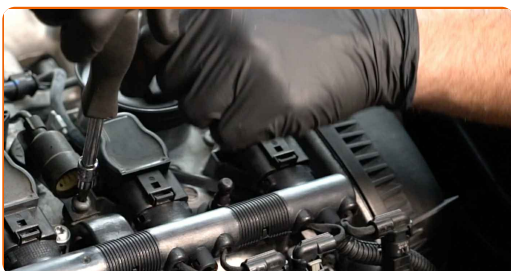

16

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

17 Eemaldage kaitsekate.

18 Sulgege kapott.

19 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

20 Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.