




Kuidas vahetada **AUDI Q5 (8RB)** taga-amortisaatorite – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

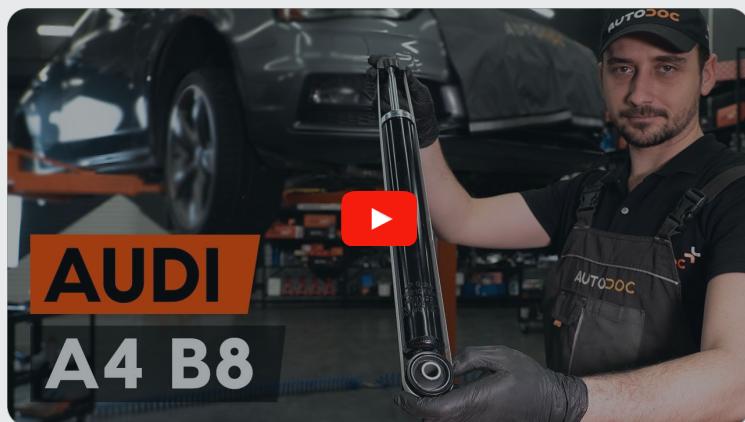

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI hybrid quattro, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro, AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro, AUDI Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro, AUDI Q5 (8RB) 3.0 TFSI quattro, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A4 Sedaan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – AUDI Q5 (8RB). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Rehvi lõökpadrn Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Amortisaatori padrun nr. DD6
- Sõrgkang
- Klambri eemaldus tööriist
- Kruustangid
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: amortisaatorite – AUDI Q5 (8RB). Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – AUDI Q5 (8RB). JÄRGI NEID SAMME:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. AUDI Q5 (8RB)

5

Eemaldage ratas.




6

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa katte kinnitused. Kasutage klambrieemaldajat.

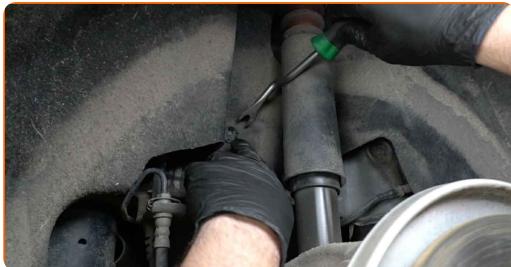

8

Nihutage detail eemale.



9

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



10

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.



11

Eemaldage kinnitus polt.



12

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



13

Eemaldage kinnitus polt.



Vahetamine: amortisaatorite – AUDI Q5 (8RB). AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.

14

Eemaldage amortisaator.



15

Haarake amortisaatorist kruustangidega.



16

Eemaldage amortisaatori kinnituste kaitsekork. Kasutage sõrgkangi.

**17**

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**18**

Eemaldage amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage amortisaatori padrunit DDNº6. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**19**

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – AUDI Q5 (8RB). Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.


20

Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.



21

Keerake kinni amortisaatori survevarda, kolvivarda ülemine kinnitus. Kasutage amortisaatori padrunit DDNº6. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

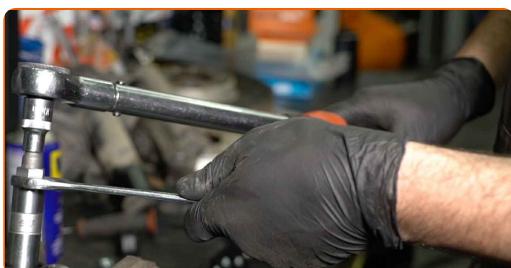

22

Töödelge amortisaatorivarda kinnitust. Kasutage vasemääret.



23

Paigaldage amortisaatori kinnitusele kaitsekork.



24

Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.



25

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.



Vahetamine: amortisaatorite – AUDI Q5 (8RB). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.

26

Paigaldage kinnituspolt.



27

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**28**

Paigaldage kinnituspolt.

**29**

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.

**30**

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



31

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 150 Nm pöördemomendiga.+180°




AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

32

Eemalda hoova alt tugi.

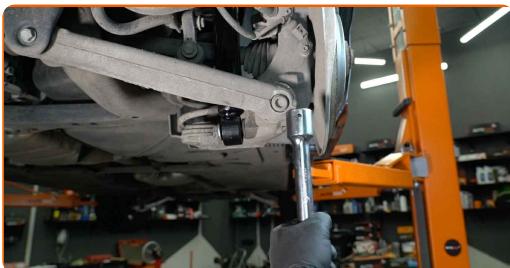

Vahetamine: amortisaatorite – AUDI Q5 (8RB). Professionalid soovitavad:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdraulililine tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

33

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.+45°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

34

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



35

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.




36

Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi.



37

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

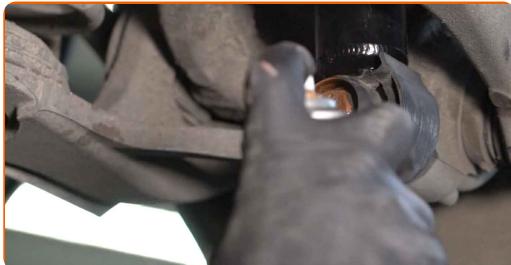

38

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



39

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puustusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – AUDI Q5 (8RB). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

40

Paigaldage ratas.



Vahetamine: amortisaatorite – AUDI Q5 (8RB). AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

41

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



42

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



43

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.