

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **AUDI TT**  
**Kupee (8J3)** taga-  
piduriklotse – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI TT Kupee (8J3) 2.0 TFSI, AUDI TT Kupee (8J3) 2.0 TFSI quattro, AUDI TT Kupee (8J3) 2.5 RS quattro, AUDI TT Kupee (8J3) 3.2 V6 quattro, AUDI TT Kupee (8J3) 2.0 TTS quattro, AUDI TT Kupee (8J3) 1.8 TFSI, AUDI TT Kupee (8J3) 2.0 TDI quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 2.0 TDI

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – AUDI TT KUPEE (8J3). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

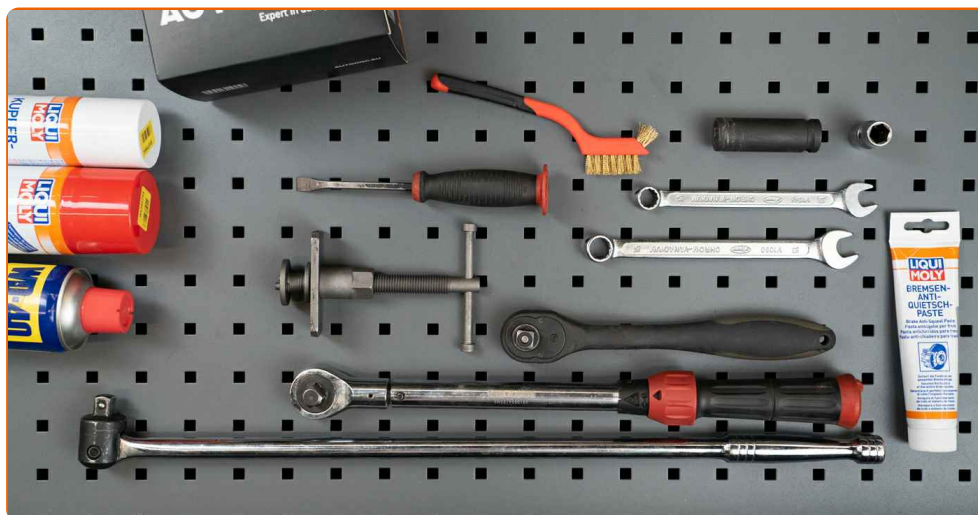

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Pidurisadula tööriist
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Tõkisingad

**Osta tööriistu**


Vahetamine: piduriklotside – AUDI TT Kupee (8J3). AUTODOCi soovitus:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – AUDI TT KUPEE (8J3). JÄRGI NEID SAMME:


1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

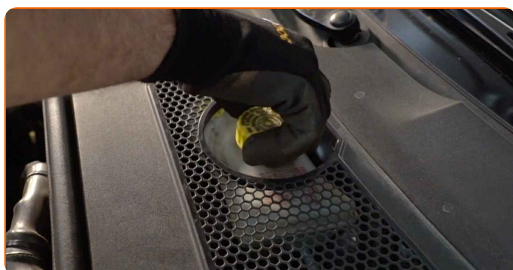

2

Fikseerige rattad tõkisingadega.

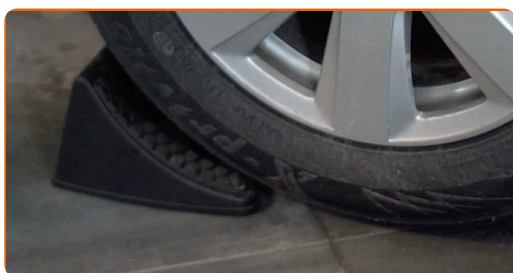


3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.


5 Keerake lahti ratta poldid.

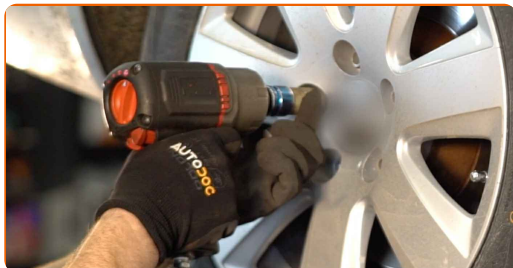

Vahetamine: piduriklotside – AUDI TT Kupee (8J3). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poldide lahti keeramisel ratast püsti.

6 Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

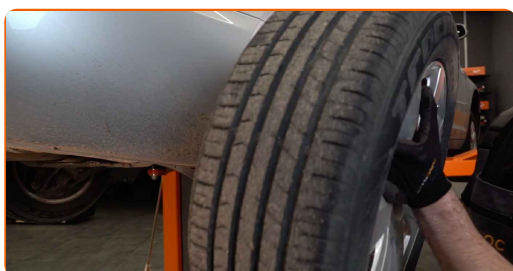


7 Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



8

Eemaldage pidurisadul. Kasutage sõrgkangi.

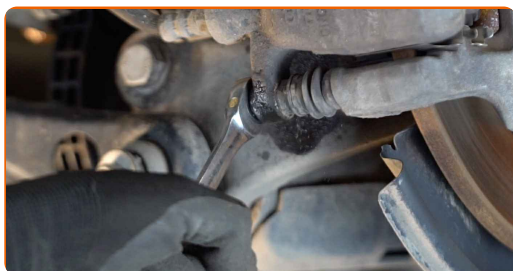


Vahetamine: piduriklotside – AUDI TT Kupee (8J3). AUTODOC soovitab:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

9


Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

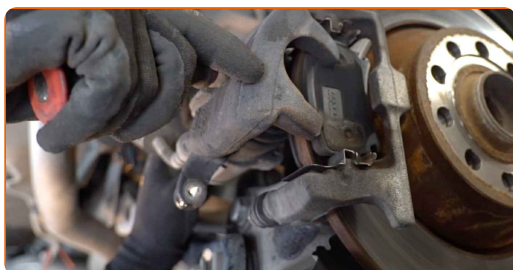

Vahetamine: piduriklotside – AUDI TT Kupee (8J3). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.


**10** Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

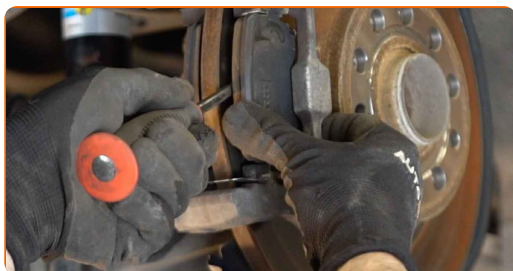

AUTODOC soovib:

- Vahetamine: piduriklotside – AUDI TT Kupee (8J3). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**11** Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.

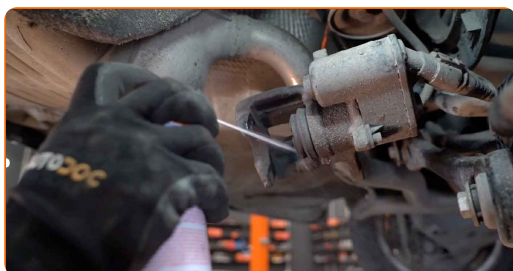


Vahetamine: piduriklotside – AUDI TT Kupee (8J3). Soovitus:


- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.



**12** Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

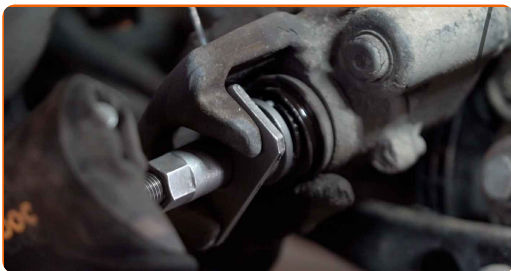


**13** Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

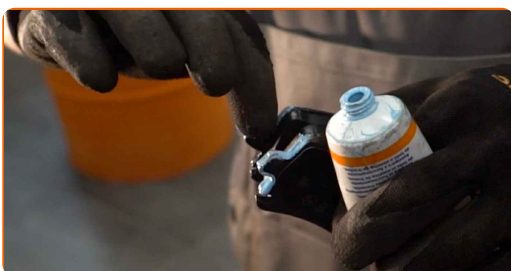

**Vahetamine: piduriklotside – AUDI TT Kupee (8J3). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:**

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

**14** Paigaldage uued piduriklotsid.

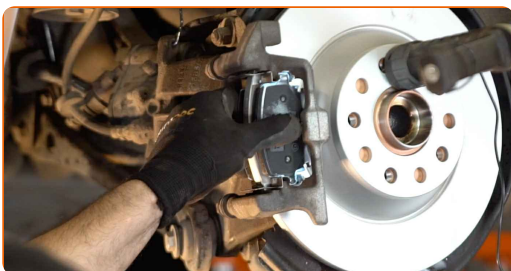

**AUTODOC soovitab:**

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.



15

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



16

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



17

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriklotside – AUDI TT Kupee (8J3). AUTODOC soovib:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

18

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI TT Kupee (8J3)


19

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

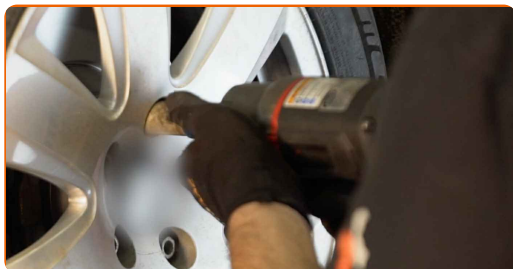


20

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

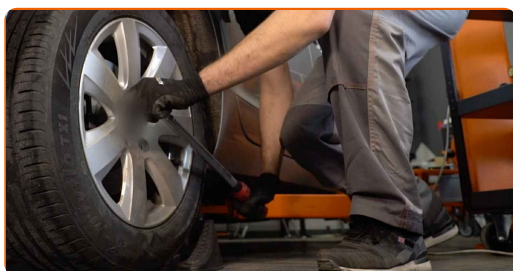

21

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.

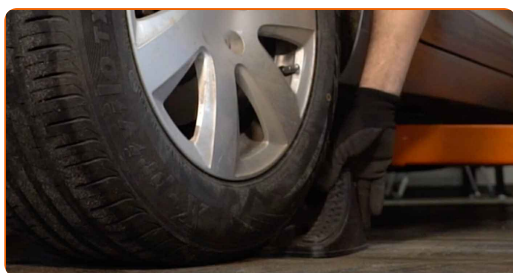

Vahetamine: piduriklotside – AUDI TT Kupee (8J3). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

22

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



### AUTODOC soovitab:

- AUDI TT Kupee (8J3) - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.

23

Sulgege kapott.

Vahetamine: piduriklotside – AUDI TT Kupee (8J3). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.