



Kuidas vahetada **AUDI TT**
Kupee (8N3) esi-
pidurisadula – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI TT Kupee (8N3) 1.8 T, AUDI TT Kupee (8N3) 1.8 T quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW POLO (9N_) 1.4 16V

VAHETAMINE: PIDURISADULA – AUDI TT KUPEE (8N3). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Momentvõti
- Terashari
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Lehtsilmusvõti №11
- Käristivõti
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Vedelikumahuti
- Rehvi lõökpadrut Nr.17
- Sõrgkang
- Tõkiskingad
- Pidurivooliku klamber

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: pidurisadula – AUDI TT Kupee (8N3). Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – AUDI TT Kupee (8N3) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

- 1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.
- 2 Fikseerige rattad tõkiskingadega.
- 3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.
- 5 Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: pidurisadula – AUDI TT Kupee (8N3). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratas.



7

Pidurivooliku poldi ja piduriklotside kulumisandurile juurdepääsu tagamiseks keerake käändtelge.



Pöörake tähelepanu!

- Kui kasutate tungrauda, on sammu 7 tegemine võimatu.

8

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhtihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – AUDI TT Kupee (8N3). AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

9

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.



10

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.




11

Ühendage pidurivooliku kronstein pidurisadulast lahti.

12

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 11. Liigutage pidurivoolik kõrvale. Siduge pidurivoolik konksu või traadjupiga auto kere külge.

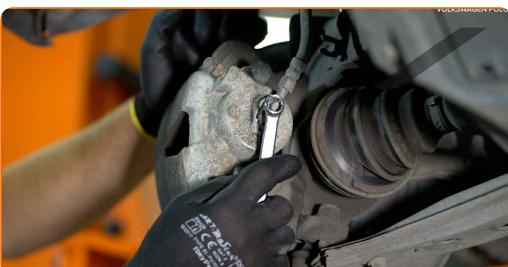

13

Ühendage ABS sensor elektripistikust lahti. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Eemaldage ABS-anduri ühendus. Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri ühendus.

14

Eemaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



15

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



16

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.



17

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: pidurisadula – AUDI TT Kupee (8N3). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need.

18

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Määrite pidurisadula kinnitust. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – AUDI TT Kupee (8N3). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

19

Määrite kontaktpindasid piduriklotside ja pidurisadula kinnituse vahel. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



20

Eemaldage pidurisadula juhtihvtid.

21

Puhastage vana mustus ja roosteplekid, kui neid on ning seejärel sadula juhtihvtid ja juhtihvtide saapad. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – AUDI TT Kupee (8N3). Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

22

Määrite juhtihvte spetsiaalse pidurite ölitamiseks möeldud vahendiga.



Vahetamine: pidurisadula – AUDI TT Kupee (8N3). AUTODOCi soovitus:

- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhtihvte, siis kasutage vanu.

23

Paigaldage pidurisadul koos klotsidega.



Pöörake tähelepanu!

- Paigaldage pidurisadul alustades selle madalaimast osast.

24

Keerake juhtihvtid sisse.




Vahetamine: pidurisadula – AUDI TT Kupee (8N3). AUTODOC soovitab:

- Hoidke pidurisadulat püsti.

25

Pingutage juhtihvte. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

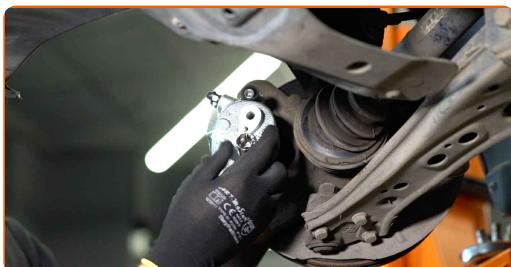

26

Paigaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid.



27

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puastusvahendit.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – AUDI TT Kupee (8N3). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

28

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse. Kasutage kombivõtit Nr. 11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: pidurisadula – AUDI TT Kupee (8N3). AUTODOCi soovitus:

- Laske pidurisadula süsteem tühjaks.

29

Ühendage ABS sensor elektripistikusse. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.

30

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



31

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI TT Kupee (8N3)


32

Keerake rattaa poldid kinni. Kasutage rattaa löökpadrunit #17.



33

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

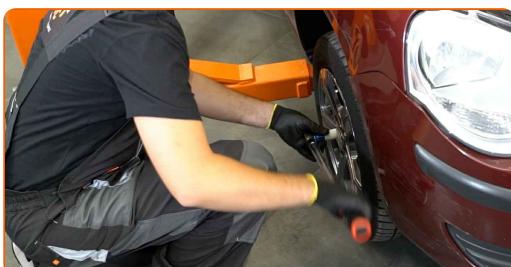

34

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: pidurisadula – AUDI TT Kupee (8N3). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

35

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! [**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.