



Kuidas vahetada **AUDI TT**
Kupee (8N3) esi-
rattalaagri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI TT Kupee (8N3) 1.8 T quattro, AUDI TT Kupee (8N3) 3.2 VR6 quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – AUDI TT KUPEE (8N3). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Nailonist puhistushari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhistav sprej
- Pidurisüsteemi puustusaine
- Keraamiline määre
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.30
- Amortisaatori padrun
- Kuuskant otsik Nr.H7
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Rehvi lõökpadruri Nr.17
- Käristivõti
- Toruvõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- 3- käpaline tömmits
- Pukside ja laagrite vahetamiskomplekt
- Lukustusrõnga tangid
- Sõrgkang
- Kuulliigendi tömmits
- Tökiskingad

[Osta tööriistu](#)

AUTODOC soovitab:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma AUDI TT Kupee (8N3) autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: RATTALAAGRI – AUDI TT KUPEE (8N3).
SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:**

1 Avage kapott.

2 Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



3 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

4 Lõdvendage veovõlli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage toruvõtit.



5

Lödvendage rattapolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage toruvõtit.



6

Tõstke auto üles.

Vahetamine: rattalaagri – AUDI TT Kupee (8N3). AUTODOC soovitab:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

7

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. AUDI TT Kupee (8N3)

8

Eemaldage ratas.




9

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



10

Eemaldage pidurisadula juhtihvtide kaitsekatete korgid. Kasutage sõrgkangi.

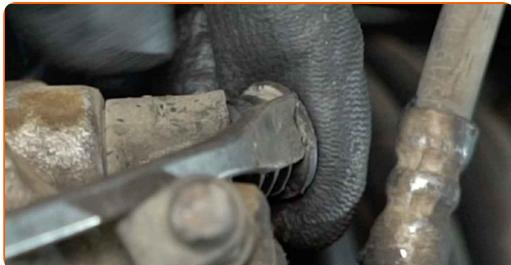

11

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.



12

Eemaldage pidurisadul.




Vahetamine: rattalaagri – AUDI TT Kupee (8N3). Professionalid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

13

Puhastage piduriketta kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

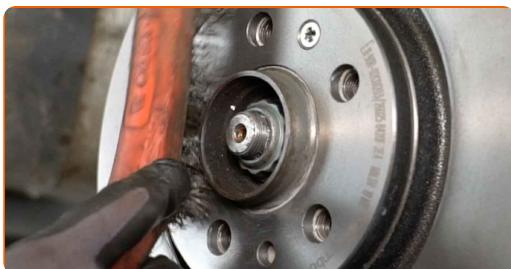

14

Keerake piduriketta kinnitused lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



15

Eemaldage kinnitus polt.

**16**

Eemaldage piduriketas.

**17**

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovõlli rattarummuga. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage käristivõtit.

**18**

Eemaldage kinnitusmutter.

**19**

Puhastage kinnitus, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




20

Keerake lahti mutter, mis ühendab roolivardapead ja käänmikku. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.



21

Ühendage roolivardapea käänmikust lahti. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.

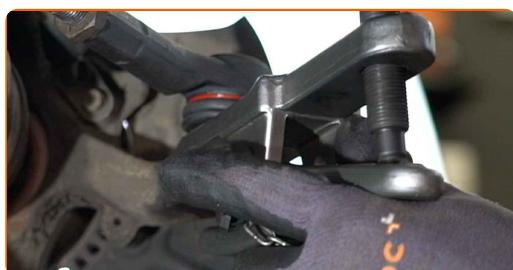

22

Puhastage ABS-anduri konnektor. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



23

Eemalda ABS-anduri konnektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



24

Puhastage alumine kinnitus, mis ühendab vedrupüstmkku käänmikuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**25**

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kombivõtit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

**26**

Puhastage kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**27**


Keerake õõtshooba ja kuulliigendit ühendavad kinnitud lahti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

**28**

Eemaldage kinnituspoldid.

29

Ühendage kuulliigend õõtshooavast lahti.

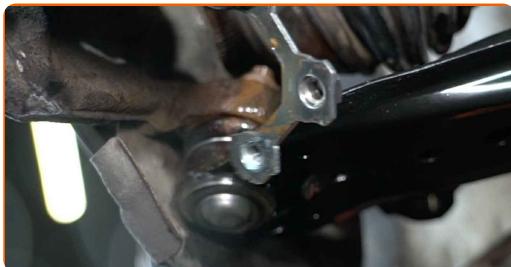

30

Eemaldage veovöll käändtelje küljest.



31

Eemaldage kinnitus polt.

32

Vabastage alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage spetsiaalset ajami padrunit, et eemaldada amort.



33

Ühendage käänmik küünalvedru küljest lahti.



34

Eemaldage käänmik koos rattarummuga.

**35**

Puhastage piduriketta katte kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**36**

Keerake piduriketta katte kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.

**37**

Eemaldage kinnituspoldid.

**38**

Eemaldage piduriketta kate.



39

Eemaldage rattarumm käändtelje küljest. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekti.



40

Puhastage rattarummu laagrite hoiderõngas. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



41

Eemaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage lukustusrõnga tange.



42

Suruge rummulaager välja. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekti.



43

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



44

Suruge uus laager käändtelge. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekti.



Vahetamine: rattalaagri – AUDI TT Kupee (8N3). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige veendumaks, et rattalaager on õiges asendis. Vältige kõrvalekaldeid.
- Lõpetage laagri pinnale surumine koheselt, kui see on oma kohale läinud.

45

Paigaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage lukustusrõnga tange.



46

Demonteerige rummul oleva laagri sisevõru. Kasutage 3-käpalist tömmitsat.



47

Puhastage rattarummu paigalduspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



48

Paigaldage käändteljele uus rattarumm. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekti.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et rattarumm oleks õigesti seadistatud. Vältige väändumist.

49

Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**50**

Puhastage veovölli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**51**

Määrite veovölli veoliigendi ühendusi. Kasutage vasemääret.

52

Puhastage kuulliigendi paigalduskohta. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**53**

Puhastage roolivardapea kinniti. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



54

Paigaldage käänmikuga ühendatud rattarumm.

55


Kinnitage küünalvedru käänmikule.

**56**

Paigaldage kinnituspolt.

**57**

Paigaldage veoöll.

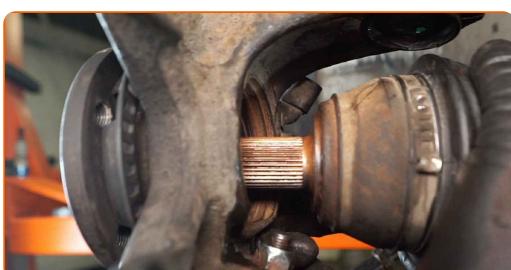**58**

Kinnitage õõtshoovalle kuulliigend.

**59**

Paigaldage kinnituspoldid.



60

Pingutage kinniteid, mis ühendavad kuulliigendit õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

**61**

Puhastage piduriketta katte ase. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

62

Paigaldage piduriketta kate.

**63**

Paigaldage kinnituspoldid.

64

Pingutage piduriketta kilbi kinniteid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

**65**

Paigaldage kinnitusmutter.



66

Keerake veovölli kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage käristivõtit.



67

Töödelge ABS anduri pistik. Kasutage dielektrilist määret.



68

Ühendage ABS-anduri konnektor.



69

Ühendage roolivardapea käänmikuga.



70

Keerake kinni kinnitusmutter, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.



71

Puhastage rattarumm. Kasutage terasharja.



72

Määrite kontaktpinnad. Kasutage keraamilist määret.




73

Paigaldage piduriketas.



74

Paigaldage kinnituspolt.

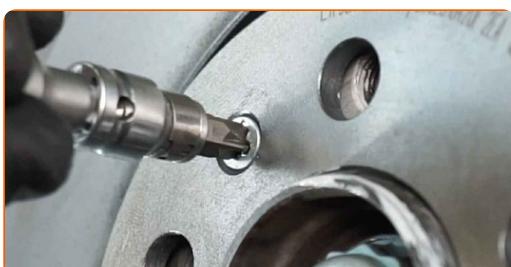

75

Pingutage piduriketta kinnitusi. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 4 Nm poördemomendiga.



76

Puhastage pidurikelk mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



77

Paigaldage pidurisadul ja kinnitage see.




78

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 28 Nm pöördemomendiga.



79

Paigaldage pidurisadula juhtihvtide kaitsekatete korgid.

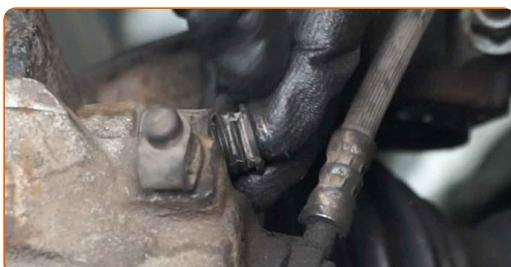

80

Pingutage kuulliigendit ja öötshooba ühendavaid kinniteid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.+90°



Vahetamine: rattalaagri – AUDI TT Kupee (8N3). AUTODOCi soovitus:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

81

Pingutage kinnitusmutrit, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 45 Nm pöördemomendiga.



82

Pingutage küünalvedru alumisi kinniteid. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

83

Määrite kinnitit, mis ühendab amortisaatorit käänmikuga. Kasutage vasemääret.

84

Töödelge kinnitust, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage vasemääret.

85

Töödelge kuulliigendi kinniteid. Kasutage vasemääret.

86

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



87

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



88

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



89

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI TT Kupee (8N3)

90

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage käristivõtit.



91

Laske auto alla.

92

Pingutage veovõlli mutrit. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 200 Nm pöördemomendiga.



93

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



94

Eemaldage tungrauad ja tökkiskingad.



Vahetamine: rattalaagri – AUDI TT Kupee (8N3). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne mootori käivitamist vajutage mitu korda piduripedaali kuni te tunnete märkimisväärset survet.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paisupaagis ja vajadusel lisage seda.

95

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



96

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

RATTALAAGRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.