



Kuidas vahetada **AUDI TT  
Roadster (8N9)** esi-  
pidurisadula – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VW POLO (9N\_) 1.4 16V

**VAHETAMINE: PIDURISADULA – AUDI TT ROADSTER (8N9). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

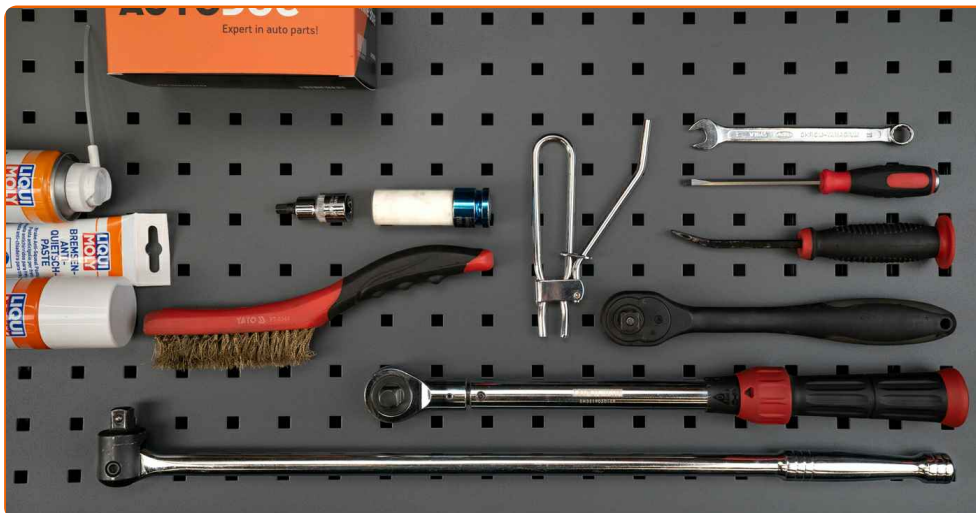

- Momentvõti
- Terashari
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Lehtsilmusvõti №11
- Käristivõti
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Vedelikumahuti
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Sõrgkang
- Tõkiskingad
- Pidurivooliku klamber

**Osta tööriistu**

Vahetamine: pidurisadula – AUDI TT Roadster (8N9). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – AUDI TT Roadster (8N9) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2** Fikseerige rattad tõkisingadega.

**3** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**4** Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

**5** Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: pidurisadula – AUDI TT Roadster (8N9). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratas.

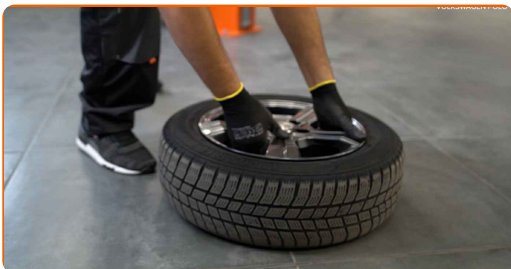

7

Pidurivooliku poldi ja piduriklotside kulumisandurile juurdepääsu tagamiseks keerake käändtelge.



Pöörake tähelepanu!

- Kui kasutate tungrauda, on sammu 7 tegemine võimatu.

8

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhttihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC soovib:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


9

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.



10

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

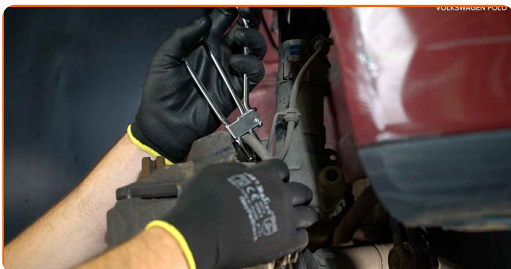


11

Ühendage pidurivooliku kronstein pidurisadulast lahti.

12

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 11. Liigutage pidurivoolik kõrvale. Siduge pidurivoolik konksu või traadijupiga auto kere külge.

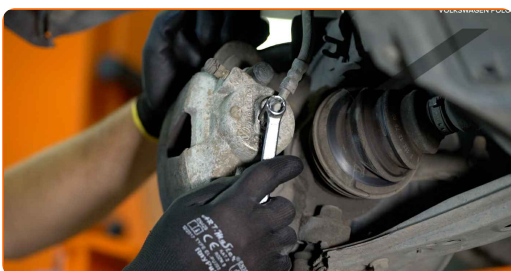


13

Ühendage ABS sensor elektripistikust lahti. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Eemaldage ABS-anduri ühendus. Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri ühendus.


14

Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

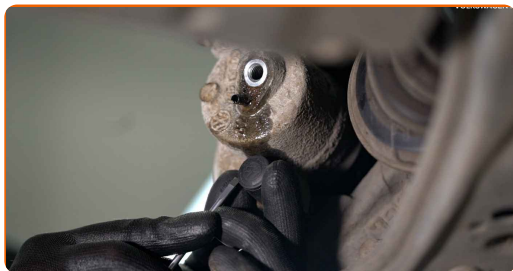


15

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

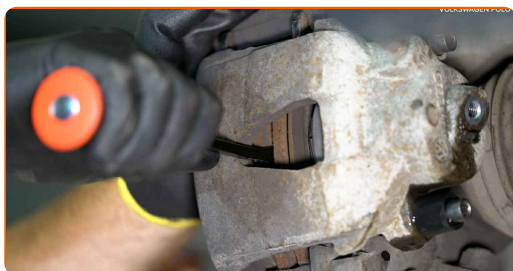


16

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.

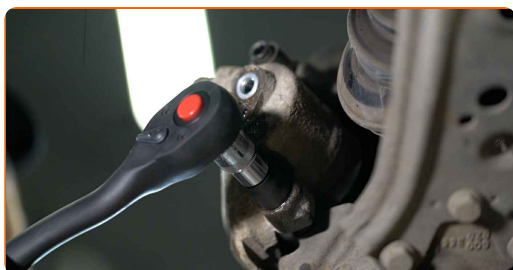

17

Eemaldage pidurisadul.

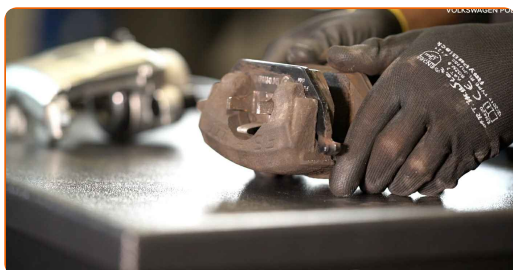

Vahetamine: pidurisadula – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need.

18

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Määrige pidurisadula kinnitust. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – AUDI TT Roadster (8N9). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

19


Määrige kontaktpindasid piduriklotside ja pidurisadula kinnituse vahel. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

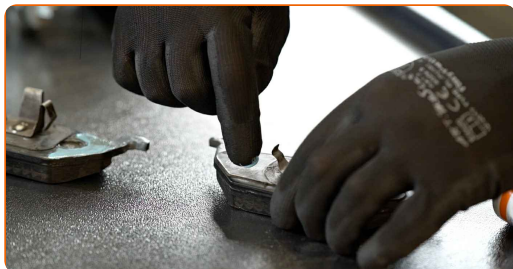



**20** Eemaldage pidurisadula juhttihvtid.


**21** Puhastage vana mustus ja roosteplekid, kui neid on ning seejärel sadula juhttihvtid ja juhttihvtide saapad. Kasutage piduri puhastusvahendit.

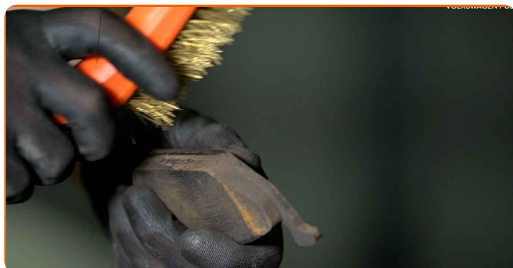

Vahetamine: pidurisadula – AUDI TT Roadster (8N9). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

**22** Määrige juhttihvte spetsiaalse pidurite õlitamiseks mõeldud vahendiga.

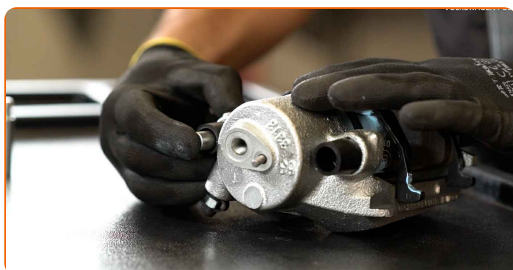

Vahetamine: pidurisadula – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOCi soovitus:

- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhttihvte, siis kasutage vanu.

23

Paigaldage pidurisadul koos klotsidega.




### Pöörake tähelepanu!

- Paigaldage pidurisadul alustades selle madalaimast osast.

24

Keerake juhttihvtid sisse.

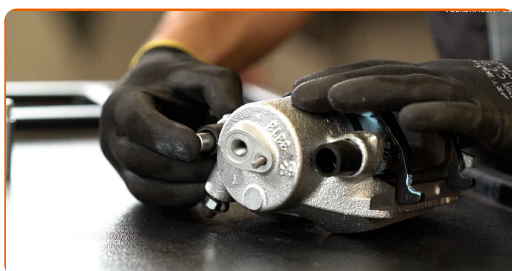


Vahetamine: pidurisadula – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC soovib:

- Hoidke pidurisadulat püsti.

25

Pingutage juhttihvte. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

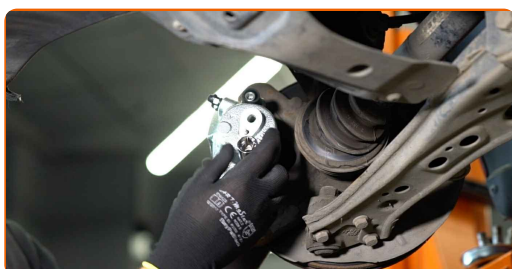

**26** Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid.




**27** Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

**AUTODOC soovib:**

- Vaetamine: pidurisadula – AUDI TT Roadster (8N9). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**28** Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse. Kasutage kombivõtit Nr. 11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

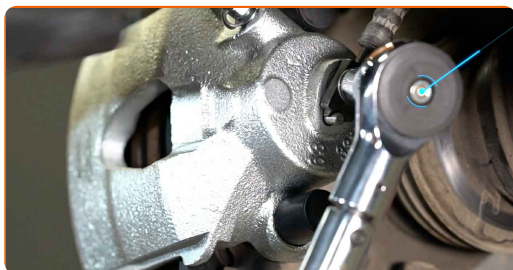


**Vaetamine: pidurisadula – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOCi soovitus:**

- Laske pidurisadula süsteem tühjaks.

**29** Ühendage ABS sensor elektripistikusse. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.

30

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

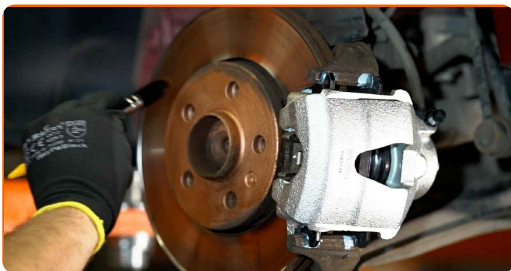

31

Paigaldage ratas.




### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI TT Roadster (8N9)


32

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

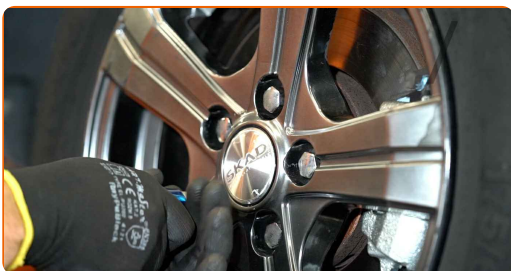

33

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

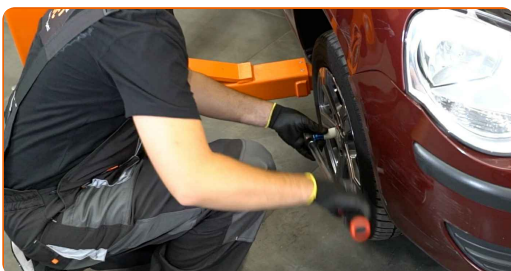

34 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

#### AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: pidurisadula – AUDI TT Roadster (8N9). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

35 Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURISADULA: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.