



Kuidas vahetada **AUDI TT**
Roadster (8N9)
salongifilter – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – AUDI TT ROADSTER
(8N9). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



• Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja

• Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: salongifilter – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – AUDI TT Roadster (8N9) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.


3 Eemaldage mootorikate.

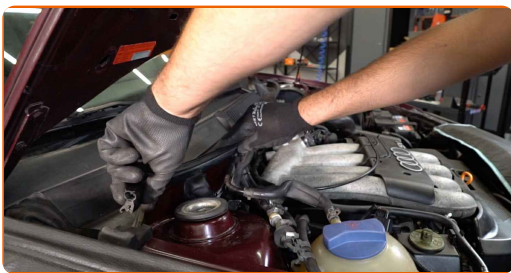


4 Tõstke veekindlat isolatsiooni.



5 Ühendage lahti mootoriruumi tule müüri juhtmestik ja eemaldage see.

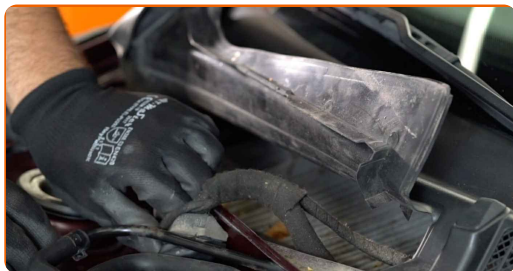


6 Eemaldage salongifilter.

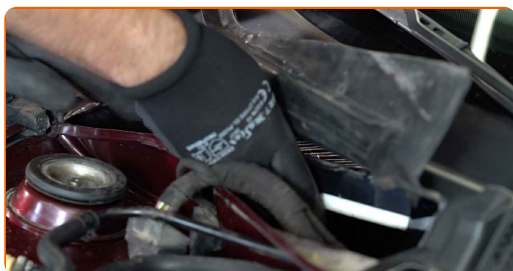

7 Eemaldage salongiõhu filtri korpus.



8 Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

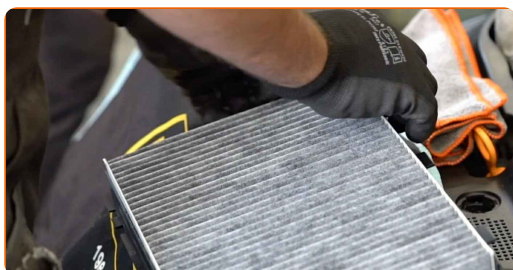


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – AUDI TT Roadster (8N9). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.

9

Puhastage salongifiltri korpus ja kate.

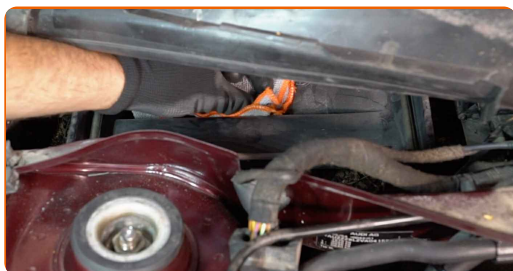


Vahetamine: salongifilter – AUDI TT Roadster (8N9). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Eemaldage mistahes mustus salongifiltri korpusest ettevaatlikult, et ennetada ventilatsiooni juha saastumist.
- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

10

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.

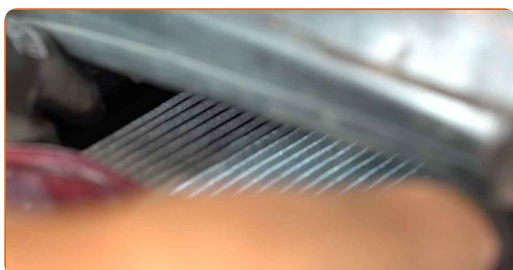


AUTODOC soovitab:

- AUDI TT Roadster (8N9) – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.


11

Ühendage juhtmestik mootoriruumi tulemüüri külge ja fikseerige see.

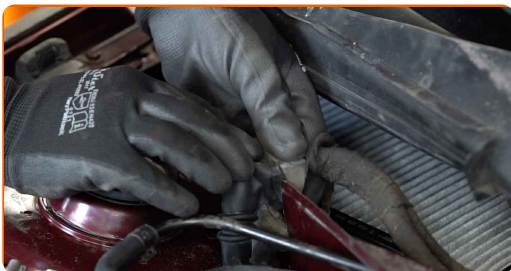

12

Vabastage veekindel isolatsioon.

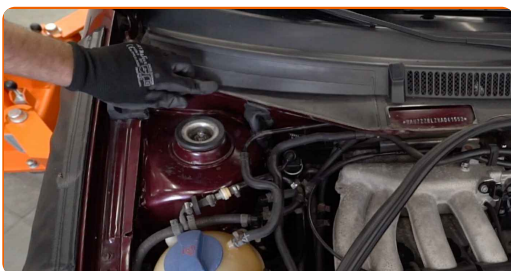

13

Paigaldage mootorikatte ülemine tihend.



14

Eemaldage kaitsekate.

15

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.