



Kuidas vahetada **AUDI TT  
Roadster (FV9, FVR)**  
mootoriõli ja filtrit –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:  
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.5 RS quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 2.0 TFSI

**VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – AUDI TT ROADSTER (FV9, FVR). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Universaalne puhastav spreid
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.36
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Lehter
- Õli väljalaskevann
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI TT Roadster (FV9, FVR). AUTODOC soovib:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – AUDI TT ROADSTER (FV9, FVR). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

**3** Keerake lahti õlifiltri kork.




**4** Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

AUTODOC soovib:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


5

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

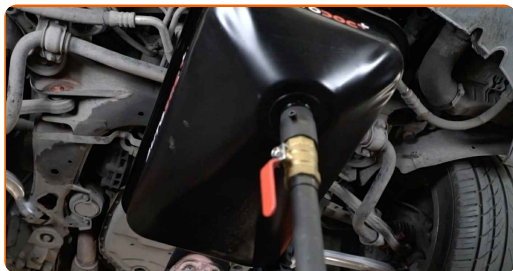


6

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

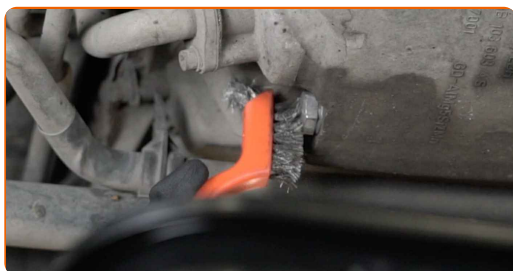

7

Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit.

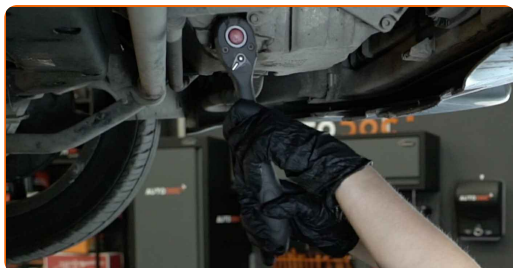

8

Nõrutage kasutatud õli.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI TT Roadster (FV9, FVR). Soovitus:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.

**9** Ühendage lahti mootori juhtmestiku konektor.




**10** Keerake õlifiltri katte kork maha.



**11** Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks.

**12** Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage kärstivõtit.

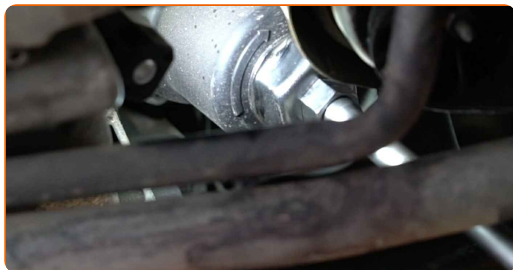

**13** Pange vana õlifilter konteinerisse.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI TT Roadster (FV9, FVR). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.

14

Puhastage õlifiltri pesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



15

Eemaldage õlifilter selle korpusest.




16

Eemaldage õlifiltri katte O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




17

Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

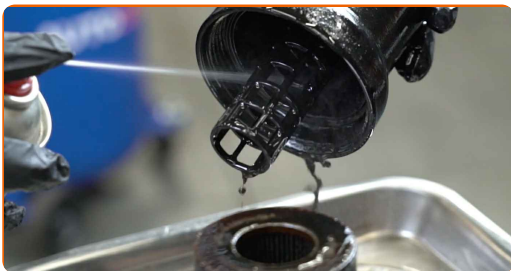

18

Paigaldage uus O-rõngas selle paigalduspessa, mis on filtrikatte lähedal.

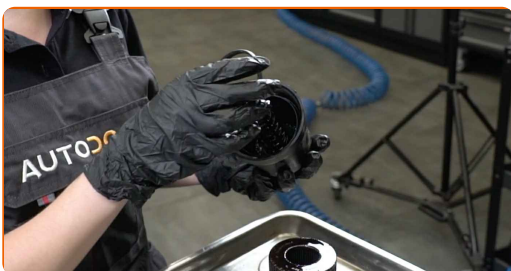

19

Paigaldage uus õlifilter filtri katte paigalduspessa.



### Pöörake tähelepanu!

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektelt. Ärge ajage segi osa pooli.

20


Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.






21

Paigaldage uus õlifiltri korpuse kaas ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

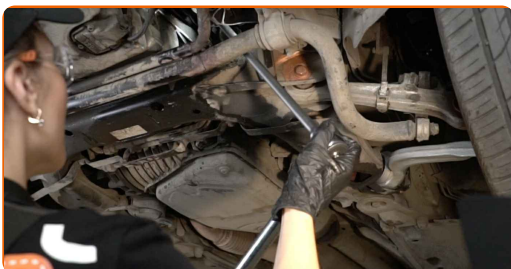


22

Keerake õlifiltri kate kork peale.

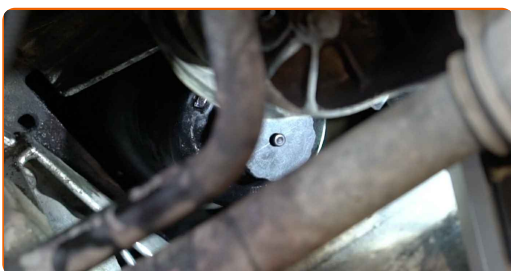

23

Puhastage õlipanni tühjendusava.

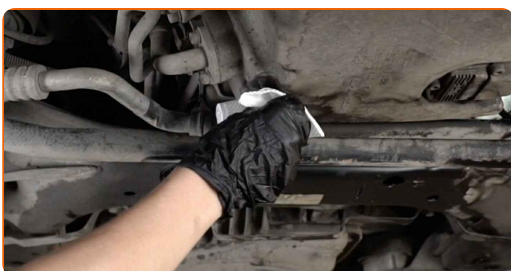

24

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 26 Nm pöördemomendiga.



25

Puhastage õlipanni tühendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



26

Laske auto alla.

27

Ühendage mootori juhtmestiku konnektor.



28

Eemaldage õli täiteava kork.



29

Paigaldage lehter.



30

Valage uus õli mootorisse, järgides autotootja poolt soovitatud kogust.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI TT Roadster (FV9, FVR). AUTODOC soovitab:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

31

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.




Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

32


Paigaldage õli täite kork.

**33** Pingutage õli täiteava korki.

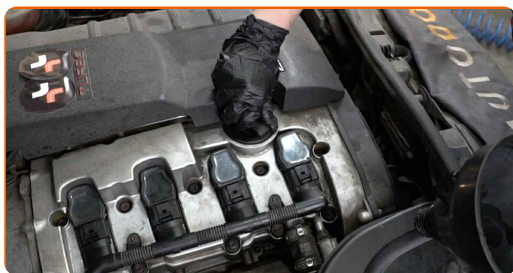

**34** Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

**35** Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

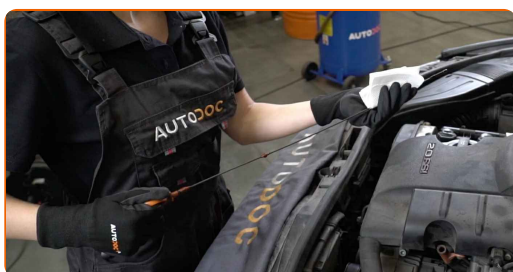

### Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

**36** Eemaldage kaitsekate.

**37** Sulgege kapott.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI TT Roadster (FV9, FVR).  
Professionaalid soovivad:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕLIFILTRI: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.