

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Toyota**
Auris E15 esi-
klaasipuhastite – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.5 (NZE151_), TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V VT-i, TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V TS, TOYOTA Avensis Verso (_M2_) 2.0 (ACM20_), TOYOTA Avensis Verso (_M2_) 2.0 D (CLM20_), TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_), TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 2.0 D-4D (CDE120_), TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 1.8 VVT-i (ZZE122_), TOYOTA PRIUS Luukpära (NHW20_) 1.5 (NHW2_), TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 1.6 (ZNR10_), TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 1.8 (ZNR11_), TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2.0 D-4D (CUR10_), TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2.2 D-4D (AUR10_), TOYOTA Avensis Verso (_M2_) 2.4 (ACM21), (+ 50)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

Vahetamine: klaasipuhastite – Toyota Auris E15. AUTODOC soovitab:

- Vahetage alati esimesi kojamehi koos. See tagab tõhusa ja ühesuguse esiklaasi puhastamise.
- Ärge ajage juhi ja kõrvalistuja kojamehi segamini.
- Mõlema kojamehe asendusprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KLAASIPUHASTITE – TOYOTA AURIS E15. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Valmistage ette uued kojamehed.




2

Tõmmake klaasipuhasti klaaspinnalt eemale kui see lõpetab.



3

Eemaldage kojamehe hari.

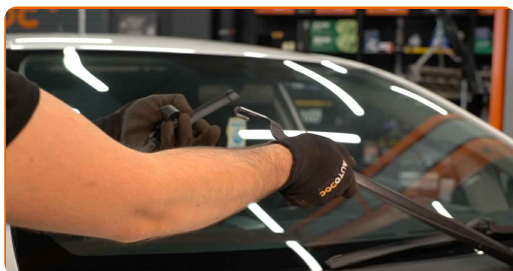

Vahetamine: klaasipuhastite – Toyota Auris E15. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendades kojamehe harja, olge ettevaatlik ja ennetage vedru abil pinge all oleva klaasipuhasti hoova pörkumist vastu klaasi.

4

Paigaldage uus klaasipuhasti hoob ja suruge see ettevaatlikult vastu klaasi.



Vahetamine: klaasipuhastite – Toyota Auris E15. AUTODOCi soovitus:

- Ärge puudutage klaasipuhasti tera kummi serva, see ennetab grafiitkatte kahjustamist.
- Veenduge, et klaasipuhasti kummist riba on tugevasti vastu klaasi, seda täies pikkuses.

5

Lülitage süüde sisse.

- 6 Pärast paigaldamist kontrollige kojameeste sooritust. Terad ei tohiks ristuda või vastu tuuleklaasi tihendit tõrkuda.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE TOYOTA VARUOSASID

KLAASIPUHAHASTE: LAI VALIK

VALIGE TOYOTA AURIS E15 JAOKS VARUOSASID

KLAASIPUHAHASTITE AUTOLE TOYOTA: OSTKE NÜÜD

**KLAASIPUHAHASTITE AUTOLE TOYOTA AURIS E15: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.