

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Toyota**
Auris E15 süüteküünalde
– õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Urban Cruiser (_P1_) 1.33 (NSP110_), TOYOTA Verso S (_P12_) 1.33 (NSP120_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_), TOYOTA PRIUS PLUS (ZVW4_) 1.8 Hybrid (ZVW4_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P13_) 1.3 (NSP130_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 (ZRE151_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_), TOYOTA COROLLA Luukpära (E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA AVENSIS Luukpära (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270_), TOYOTA AVENSIS Luukpära (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271_), TOYOTA AVENSIS Luukpära (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272_), TOYOTA AVENSIS Kombi (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270_), TOYOTA AVENSIS Kombi (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271_), TOYOTA AVENSIS Kombi (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_), (+ 26)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – TOYOTA AURIS E15.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: süüteküünalde – Toyota Auris E15. Professionaalid soovitavad:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Toyota Auris E15 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.

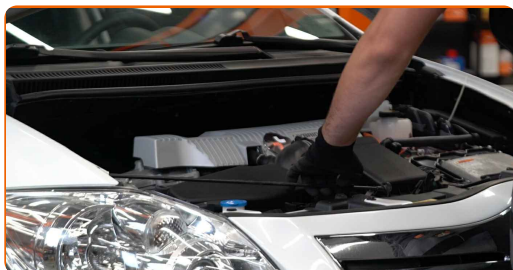


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.




3

Eemaldage mootori kate.

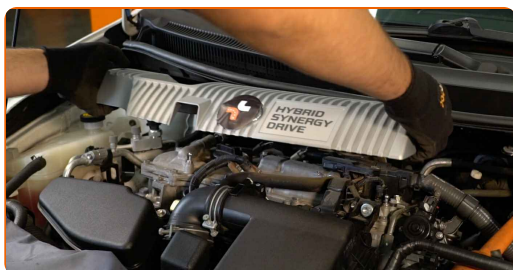


4 Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti.

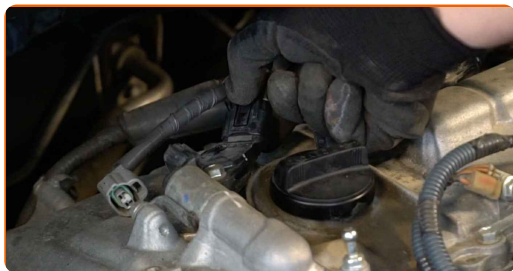


5 Puhastage süütepoolid.



6 Keerake lahti süütepoolide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

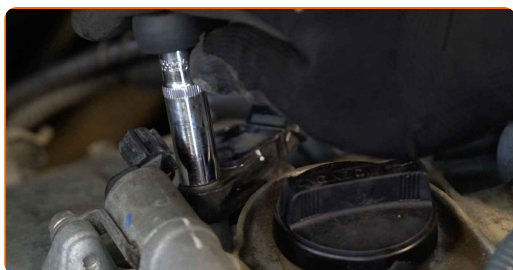

7 Võtke süütepoolid välja süüteküünalde pesadest.

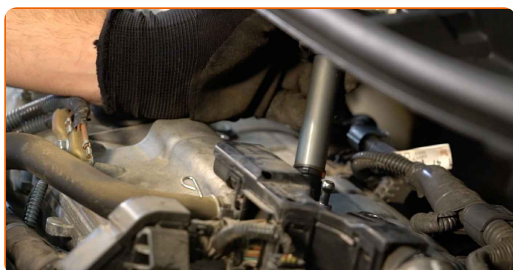


Vahetamine: süüteküünalde – Toyota Auris E15. AUTODOC soovitab:


- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.

8 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.


9 Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

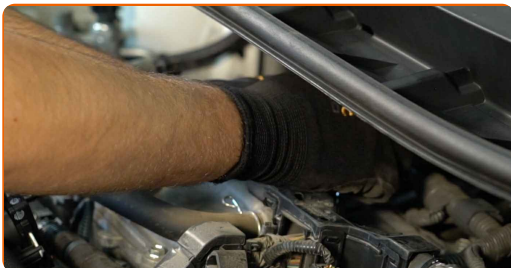


10 Eemaldage süüteküünlad.

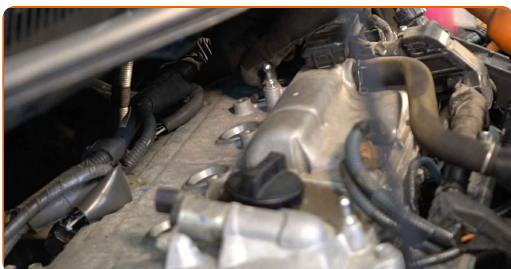

11 Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

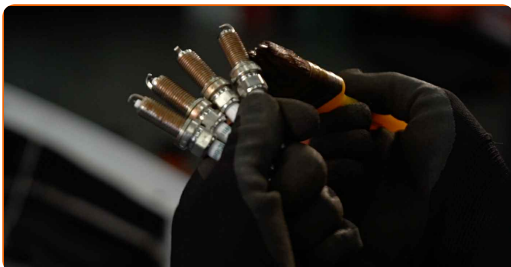

12 Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

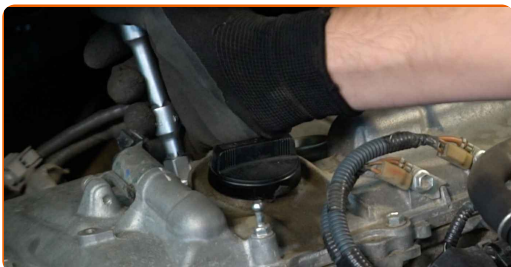

- 13** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.




Vahetamine: süüteküünalde – Toyota Auris E15. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

- 14** Töödelge süütepooli otsi. Kasutage kõrgtemperatuurset mäaret.

- 15** Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

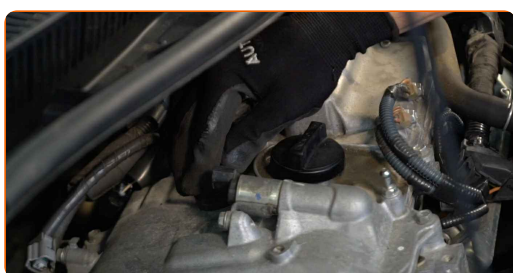


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – Toyota Auris E15. Järgi paigaldamise samme.


16

Pingutage süütepoolide kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

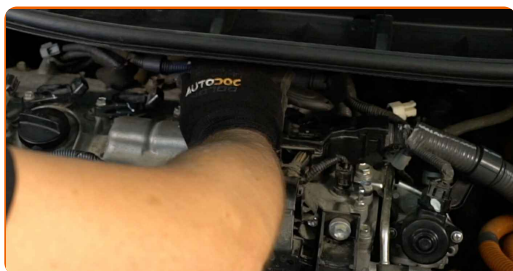


17

Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.

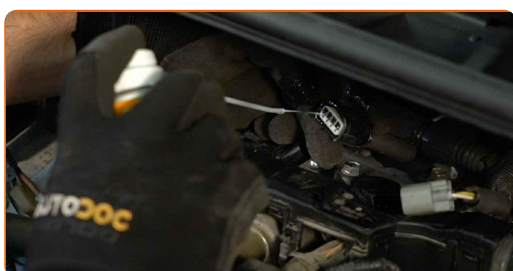


18

Ühendage süütepoolide konnektorid.

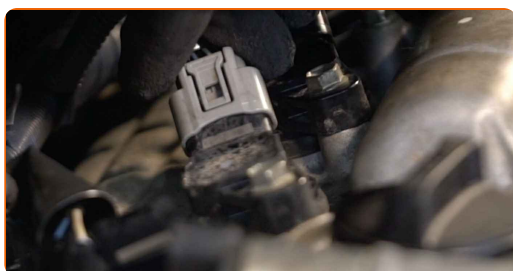

19

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

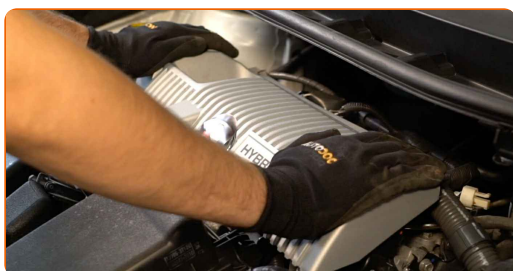

AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Vahetamine: süüteküünalde – Toyota Auris E15. Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See võib kinnitusi kahjustada.

20

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

21

Lülitage mootor välja.


22

Eemaldage kaitsekate.



23

Sulgege kapott.

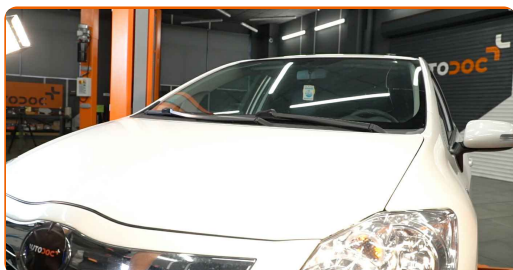

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE TOYOTA VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

[VALIGE TOYOTA AURIS E15 JAOKS VARUOSASID](#)[SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE TOYOTA: OSTKE NÜÜD](#)[SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE TOYOTA AURIS E15: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.