



Kuidas vahetada **Toyota**
Aygo ABI õhufiltri –
õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Yaris III Hatchback (XP13) 1.0 (KSP130_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.3 (SCP12_), TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 VVT-i (KSP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (SCP90_), TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – TOYOTA AYGO AB1.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Fiksaatoriga voolikuklambri tangid
- Mikrofiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: õhufiltri – Toyota Aygo AB1. AUTODOCi soovitus:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Toyota Aygo AB1.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

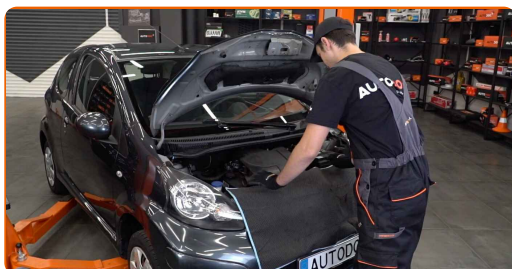

3


Eemaldage õhufiltri õhutustoru klambrid ja õhufiltri sisselastetoru. Kasutage fiksaatoriga voolikuklambri tange.



4 Vabastage õhufiltri katte klambrid.



5 Eemaldage filtri kaas.

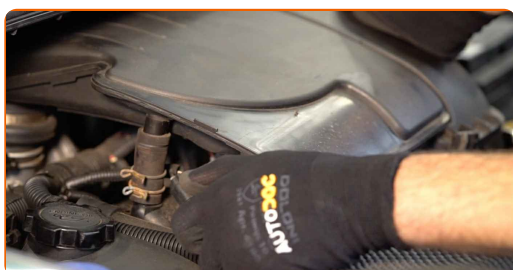

6 Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.



7 Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.



8

Eemaldage filtri element filtri korpusest.




9

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



10

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

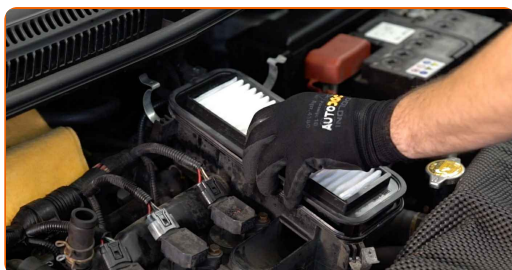

Vahetamine: õhufiltri – Toyota Aygo AB1. Professionaalid soovitavad:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Toyota Aygo AB1.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

11 Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.




12 Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



13 Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.




14 Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.

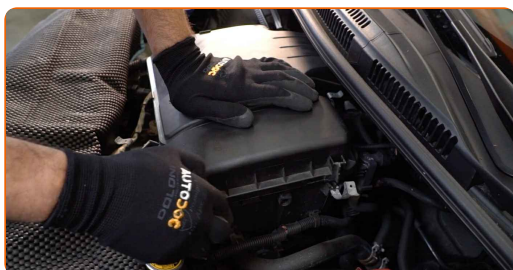


15

Paigaldage kinnitusklambrid õhufiltri õhutustorule ja õhufiltri sisselasketorule. Kasutage fiksaatoriga voolikuklambri tange.

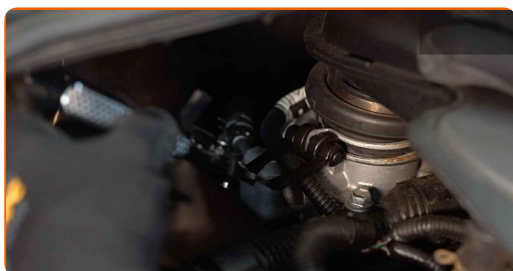


16

Eemaldage kaitsekate.

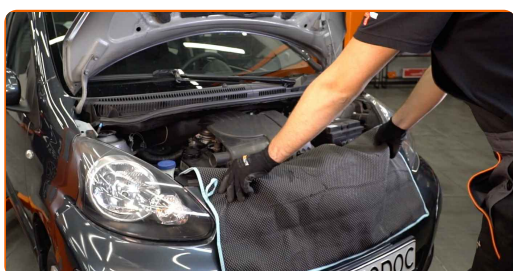

17

Sulgege kapott.

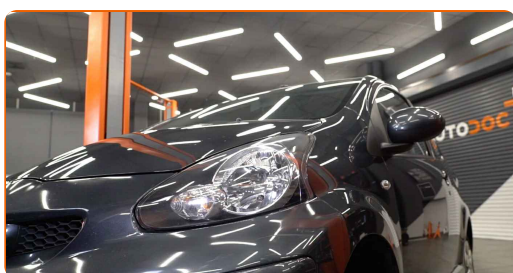

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE TOYOTA VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

[VALIGE TOYOTA AYGO AB1 JAOKS VARUOSASID](#)[ÕHUFILTRI AUTOLE TOYOTA: OSTKE NÜÜD](#)[ÕHUFILTRI AUTOLE TOYOTA AYGO AB1: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.