



Kuidas vahetada **Toyota**
Aygo ABI esitulede –
õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ESITULEDE – TOYOTA AYGO AB1.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

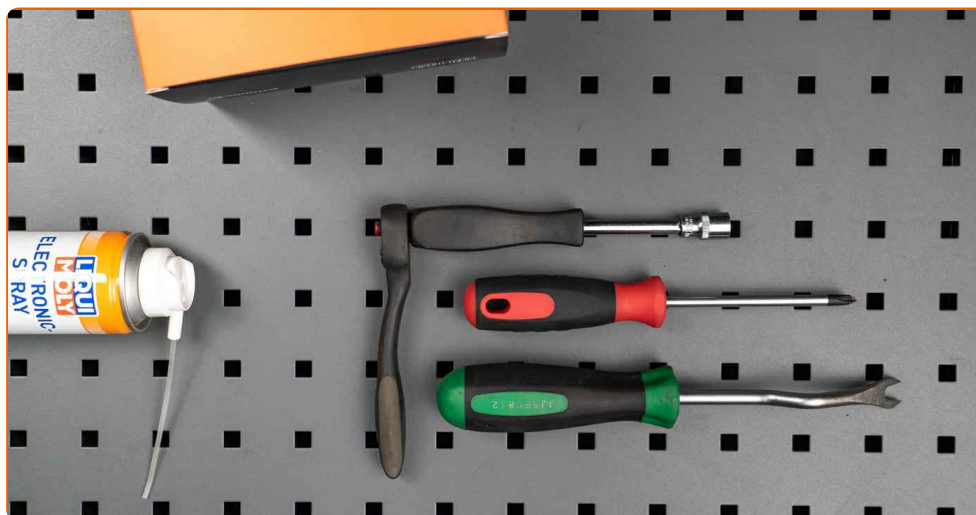

- Elektrikontaktide määre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Klambri eemaldus tööriist
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: esitulede – Toyota Aygo AB1. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Parema ja vasaku esitule asendamisprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: ESITULEDE – TOYOTA AYGO AB1. JÄRGI NEID SAMME:

1

Lülitage süüde välja.

2

Avage kapott.

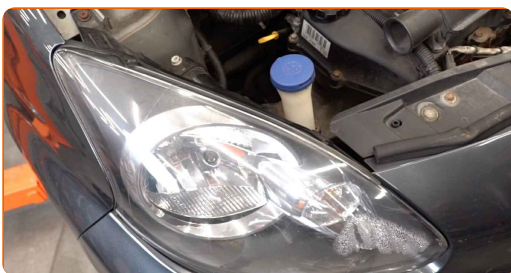


3

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.


4

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

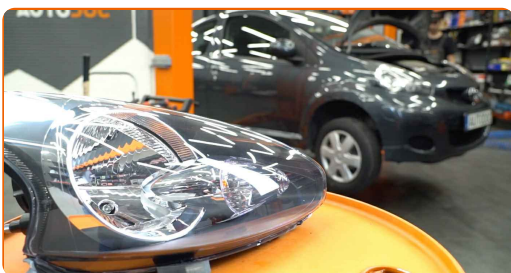


5

Keerake lahti kaitseraua alumised kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

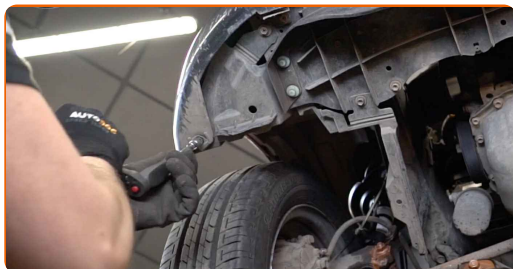


6

Keerake lahti kaitseraua külgmised kinnitusdetailid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

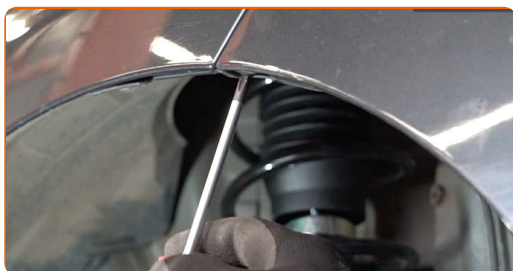


7

Eemaldage pörkeraua klambrid. Kasutage klambrieemaldajat.

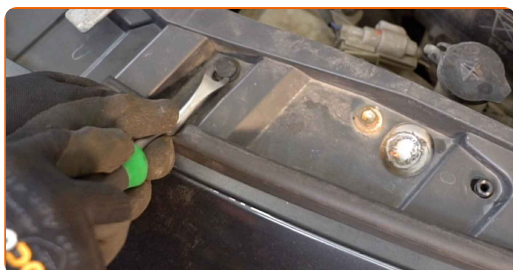


8

Keerake kaitseraua ülemised kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

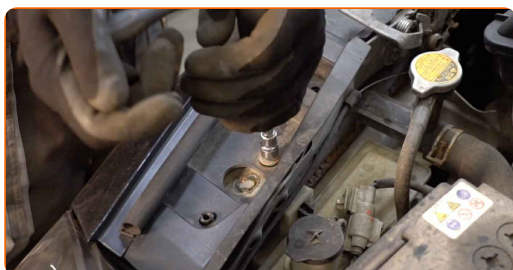

9

Eemaldage ettevaatlikult kaitseraud kinnitusdetailidest.

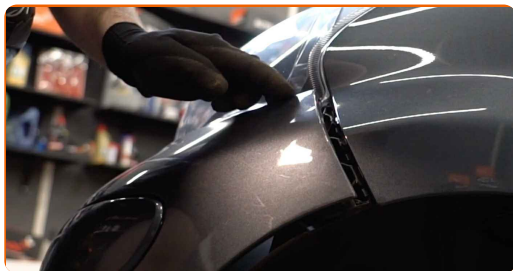

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: esitulede – Toyota Aygo AB1. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

10

Eemaldage kaitseraud.



11

Keerake lahti esitulede kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




12

Eemaldage esituli.



13 Ühendage lahti esitulede lambipirnide konektorid.

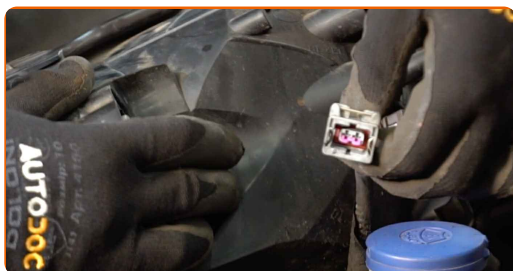

14 Töödelge esitulede konektoreid. Kasutage elektrikontaktide määret.



15 Ühendage konektorid esitulede lambipirnidega.



16 Paigaldage uus esituli.




17 Keerake sisse esitule kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



18

Paigaldage kaitseraud selle paigalduskohta.

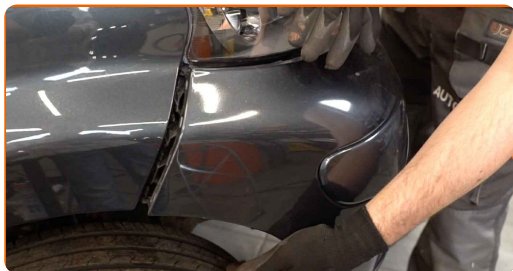


19

Pange pörkeraua klambrid tagasi.



20

Kruvige kaitseraua ülemised kinnitused kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

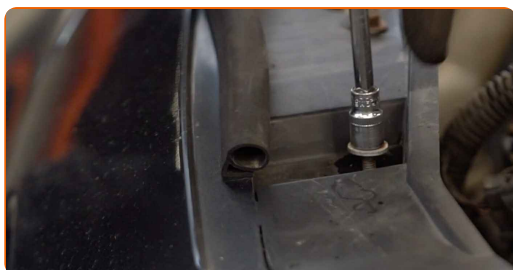

Vahetamine: esitulede – Toyota Aygo AB1. AUTODOC soovib:

- Selleks, et vältida komponentide kahjustumist, hoidke kaitserauda kinni kui kruvite ülemisi kinnitused kinni.


21

Keerake sisse kaitseraua külgmised kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



22

Keerake sisse kaitseraua alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

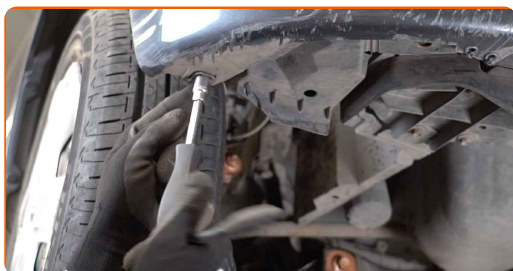

23

Laske auto alla.




24

Lülitage süüde sisse.



25

Kontrollige, kas esituled töötavad korrektselt.

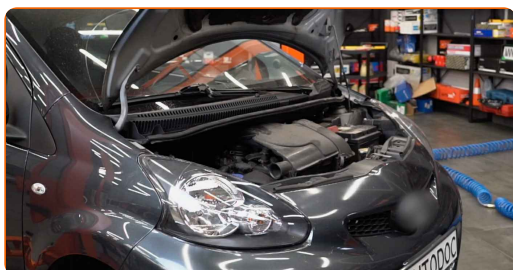

26

Lülitage süüde välja.



27

Eemaldage kaitsekate. Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE TOYOTA VARUOSASID

ESITULEDE: LAI VALIK

VALIGE TOYOTA AYGO ABI JAOKS VARUOSASID

ESITULEDE AUTOLE TOYOTA: OSTKE NÜÜD

ESITULEDE AUTOLE TOYOTA AYGO ABI: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.