

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Toyota**
Aygo ABI süüteküünalde
– õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 GPL (KSP90_)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – TOYOTA AYGO AB1.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

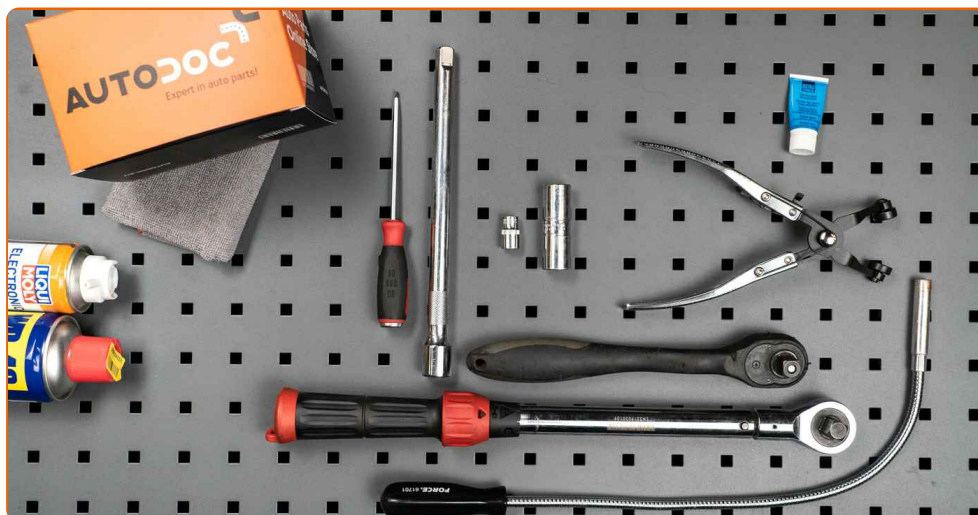

- Aerosool WD- 40
- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Teleskoopmagnet
- Fiksaatoriga voolikuklambri tangid
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: süüteküünalde – Toyota Aygo AB1. AUTODOC soovitab:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Toyota Aygo AB1.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.



2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.



3 Eemaldage õhufiltri õhutustoru klambrid ja õhufiltri sisselastetoru. Kasutage fiksaatoriga voolikuklambri tange.




4

Vabastage õhufiltri katte klambrid.



5

Eemaldage filtri kaas.

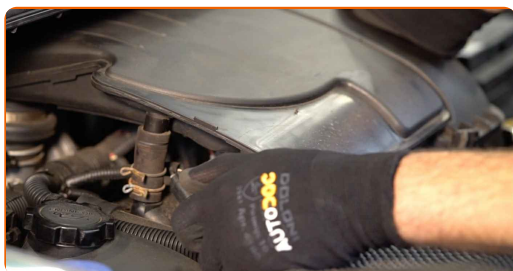

6

Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.




7

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.




8

Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti.

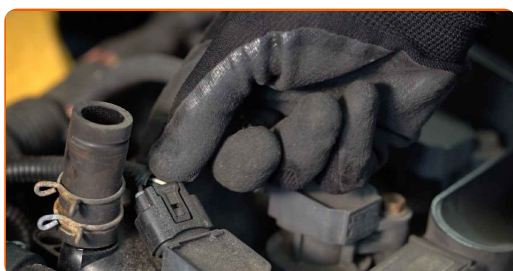


9

Töödelge süütepooli kinnituspolte. Kasutage WD-40 aerosooli.

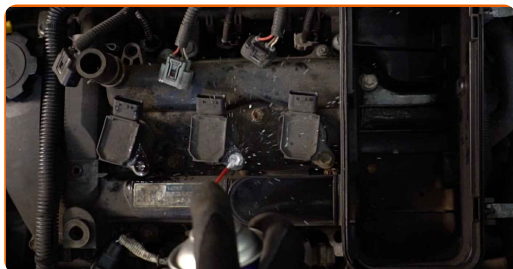


10

Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage padrunit Nr.10.

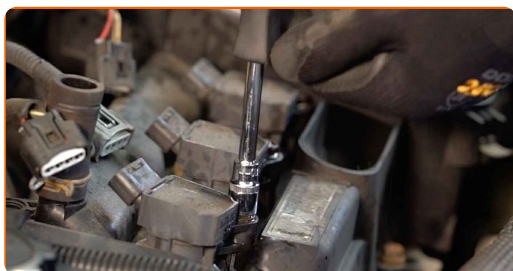

11

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.

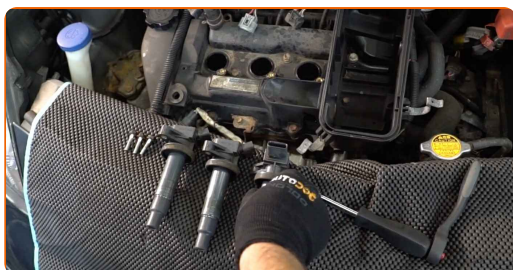


Vahetamine: süüteküünalde – Toyota Aygo AB1. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.


12

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

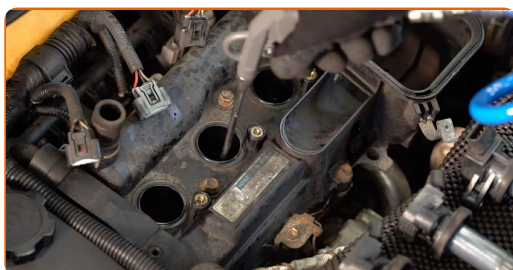


13

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

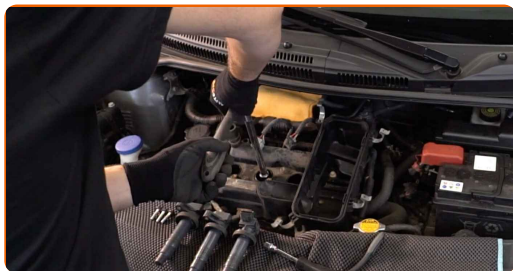


14

Eemaldage süüteküünlad. Kasutage teleskoopmagnetit.

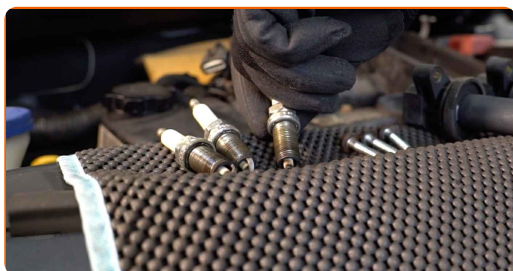


15

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret. Töödelge uute süüteküünalde terminalide pinda. Kasutage kõrgtemperatuurset määret.

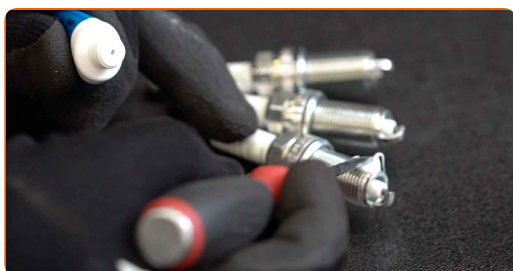


16

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.

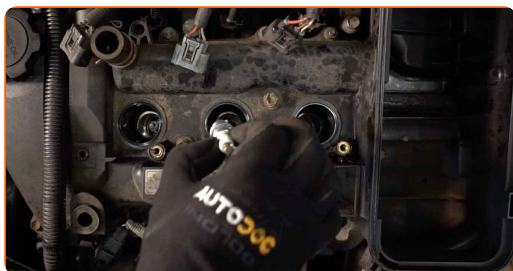


- 17** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

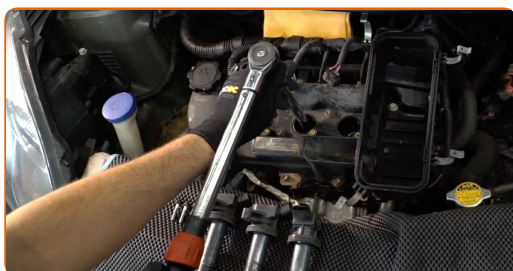

Vahetamine: süüteküünalde – Toyota Aygo AB1. Professionaalid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

- 18** Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

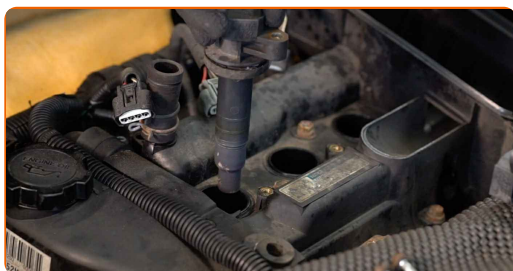


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – Toyota Aygo AB1. Järgi paigaldamise samme.


19

Pingutage süütepoolide kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

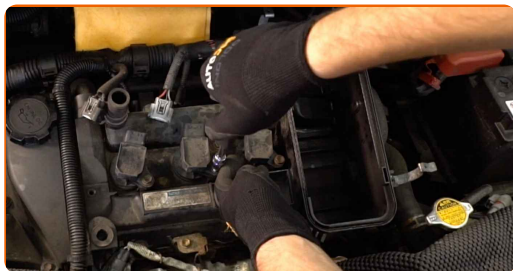


20

Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.

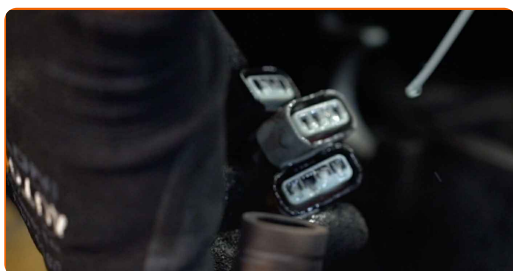


21

Ühendage süütepoolide konektorid. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

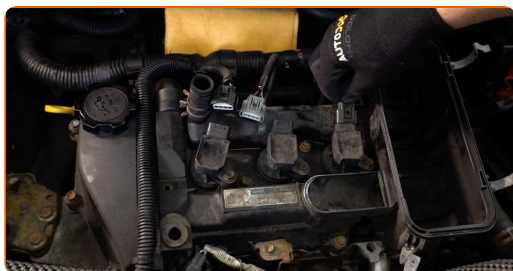


22

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.

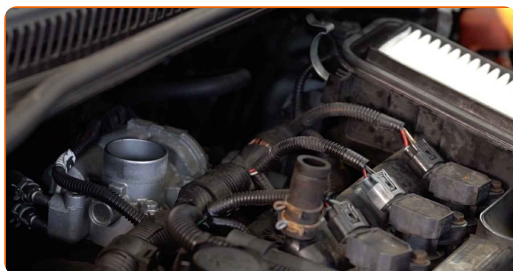


23 Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

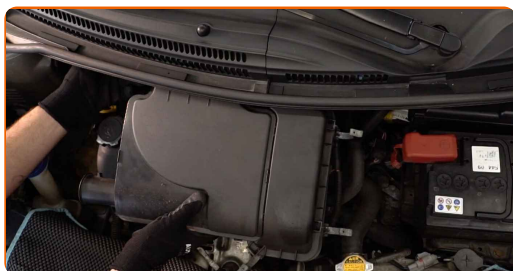

24 Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.



25 Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.

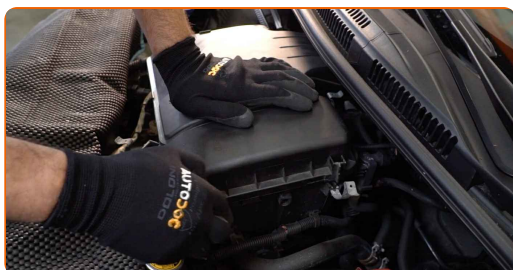

26 Paigaldage kinnitusklambrid õhufiltri õhutustorule ja õhufiltri sisselasketorule. Kasutage fiksaatoriga voolikuklambri tange.




27

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.




28

Lülitage mootor välja.

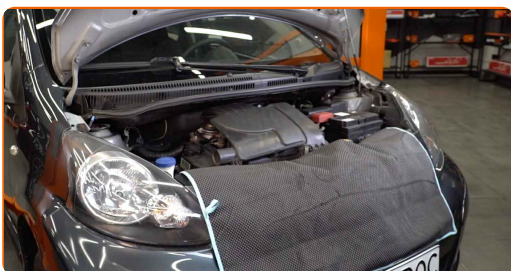


29

Eemaldage kaitsekate.

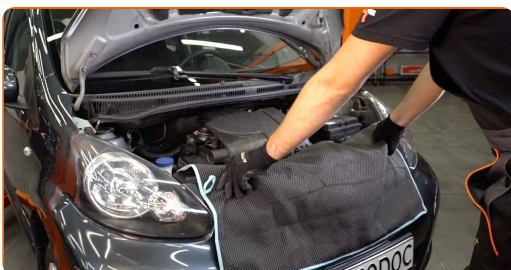

30

Sulgege kapott.

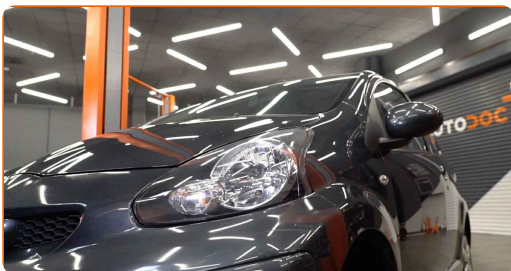

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE TOYOTA VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VALIGE TOYOTA AYGO AB1 JAOKS VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE TOYOTA: OSTKE NÜÜD

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE TOYOTA AYGO AB1: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.