



Kuidas vahetada
Mercedes W245
soonrihma – õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 170 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 150 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 (169.033, 169.333), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 170 (245.232), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 200 (245.233), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 200 TURBO (245.234), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 150 (245.231), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 170 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 180 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 160 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 180 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 160 (245.231), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 180 (245.232)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES W245.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Lehtsilmusvõti Nr.15

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: soonrihma – Mercedes W245. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES W245. JÄRGI NEID SAMME:


1

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




2

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

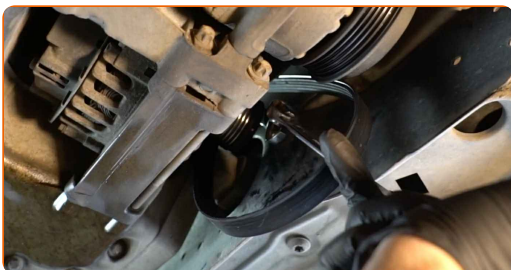

3

Eemaldage soonrihm.

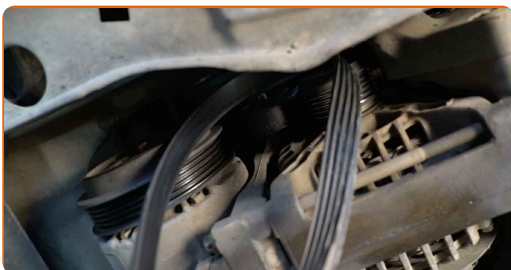


Vahetamine: soonrihma – Mercedes W245. AUTODOC soovitab:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

4

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

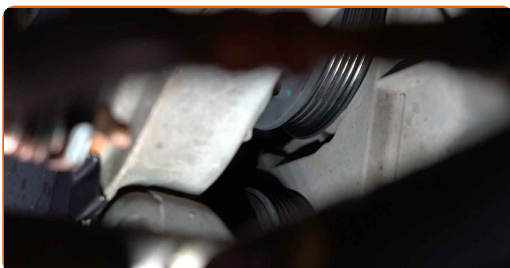

5

Paigaldage soonrihm.



6


Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

Vahetamine: soonrihma – Mercedes W245. Professionaalid soovivad:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.


7

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

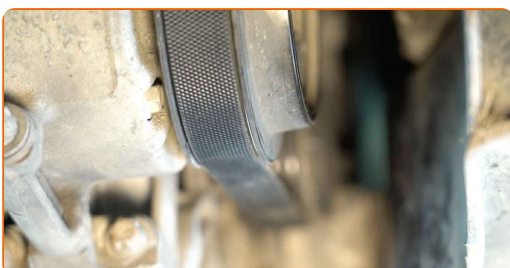


8

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

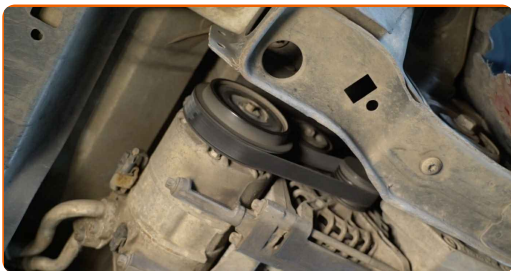

9

Lülitage mootor välja.

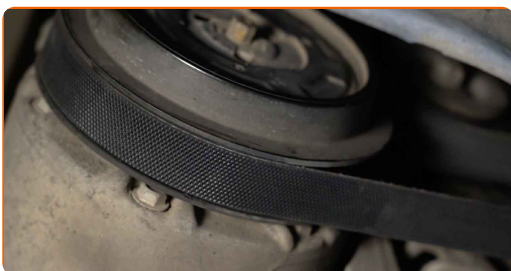

10

Laske auto alla.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES-BENZ VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

[VALIGE MERCEDES W245 JAOKS VARUOSASID](#)[SOONRIHMA AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD](#)[SOONRIHMA AUTOLE MERCEDES W245: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.