



Kuidas vahetada
Mercedes W245 taga-
amortisaatorite – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ A-klass (W169) E-CELL (169.090), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 170 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 150 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 (169.033, 169.333), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 180 CDI (245.207), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 200 CDI (245.208), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 170 (245.232), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 200 TURBO (245.234), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 150 (245.231), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334), MERCEDES-BENZ B-klass (W245) B 170 NGT (245.233), (+ 5)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – MERCEDES W245.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Rehvi löökpadrun Nr.H12
- Käristivõti
- Momentvõti
- Amortisaatori padrun DDN[®]6
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: amortisaatorite – Mercedes W245. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Mercedes W245 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage pagasiruumi kaas.




2

Eemaldage pagasiruumi küljepolsterduse plastikust tüüblid.



3

Ühendage lahti pagasiruumi küljepolster.

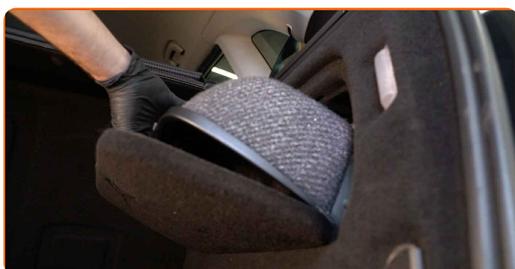

4 Eemaldage amortisaatori kinnituse kaitsekork.



5 Laske amortisaatori ülemine kinniti lõdvaks. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage amortisaatori padrunit DDN[®]6. Kasutage kärstivõtit.




6 Fikseerige rattad tõkisingadega.



7 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #H12.



8 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

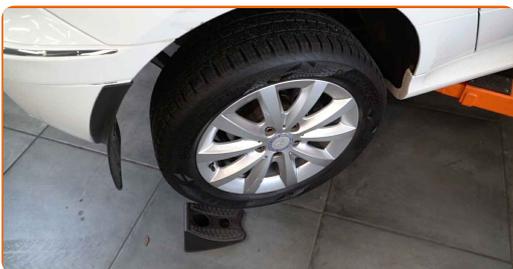

9

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: amortisaatorite – Mercedes W245. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


10

Eemaldage ratas.



11

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

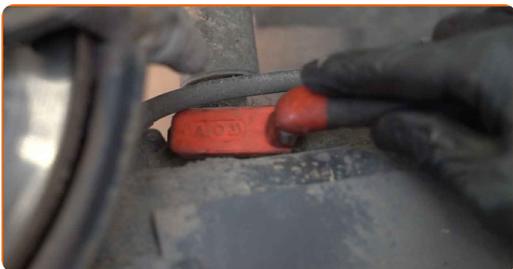


12


Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.




13 Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

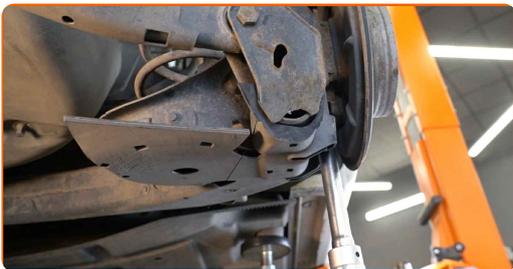

14 Eemaldage kinnitus polt.

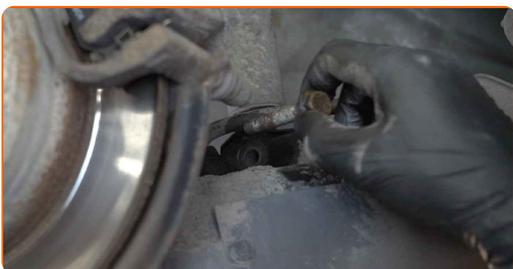

15 Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus.

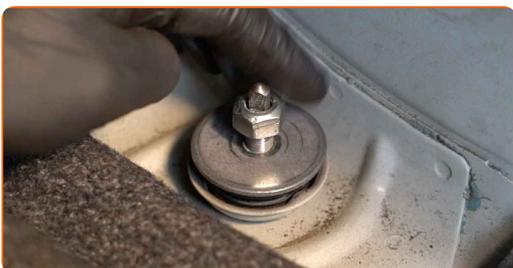

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. Mercedes W245

16 Eemalda hoova alt tugi.



Vahetamine: amortisaatorite – Mercedes W245. AUTODOC soovitab:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

17

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



18

Eemaldage amortisaator. Kasutage sõrgkangi.



Vahetamine: amortisaatorite – Mercedes W245. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

19

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Mercedes W245 – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

20

Paigaldage kinnituspolt.



21

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



22

Eemalda hoova alt tugi.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – Mercedes W245. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

23

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



24

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni.


25

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.



26

Eemalda hoova alt tugi.

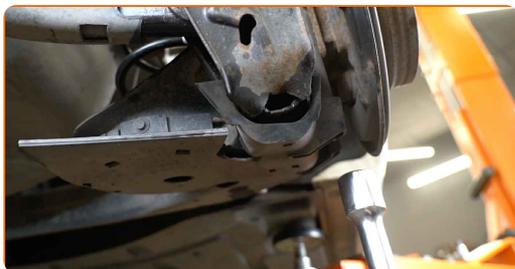

Vahetamine: amortisaatorite – Mercedes W245. Soovitus:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

27 Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

28 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



29 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: amortisaatorite – Mercedes W245. AUTODOC soovib:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

30 Paigaldage ratas.



AUTODOC soovib:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Mercedes W245

31

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #H12.



32

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #H12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 130 Nm pöördemomendiga.



33

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage amortisaatori padrunit DDN⁶. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.



34

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



35 Paigaldage amortisaatorite kaitsekork.



36 Kinnitage pagasiruumi küljepolster.



37 Paigaldage pagasiruumi küljevooderduse klambrid.



38 Sulgege pakiruumi kaan.

39 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W245 JAOKS VARUOSASID

AMORTISAATORITE AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD

**AMORTISAATORITE AUTOLE MERCEDES W245: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.