



Kuidas vahetada **VW**  
**Passat B5 Variant** taga-  
amortisaatorite – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW PASSAT (3B2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.8, VW PASSAT (3B2) 1.8 T, VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5, VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B2) 2.8 V6, VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI, VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI, VW PASSAT (3B3) 1.6, (+ 18)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – VW PASSAT B5  
VARIANT. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lukustustangid
- Amortisaatori padrun №5
- Kruustangid
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: amortisaatorite – VW Passat B5 Variant. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Passat B5 Variant – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

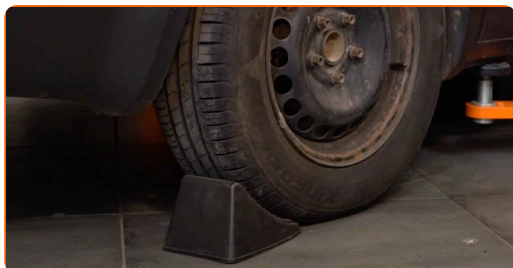

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

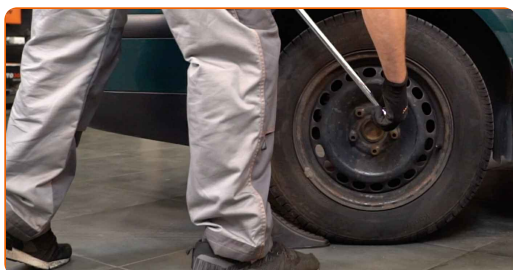

3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: amortisaatorite – VW Passat B5 Variant. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.

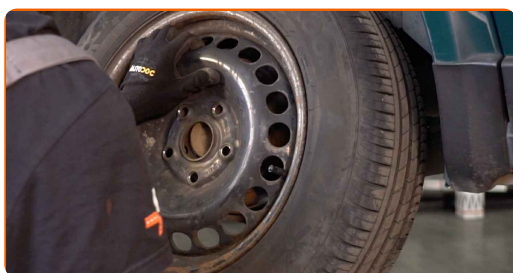

6

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

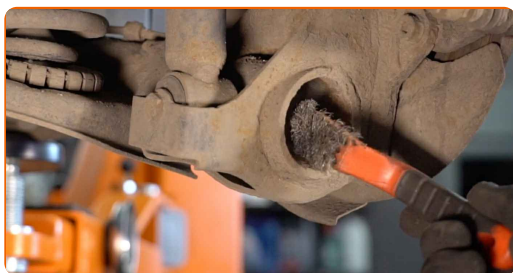


7


Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



- 8 Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

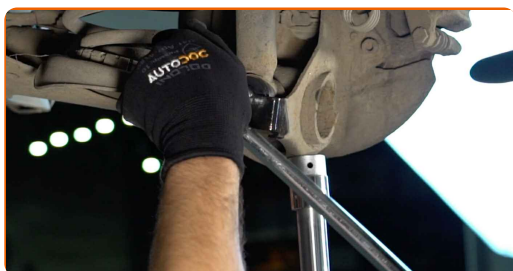

- 9 Eemaldage kinnitus polt.

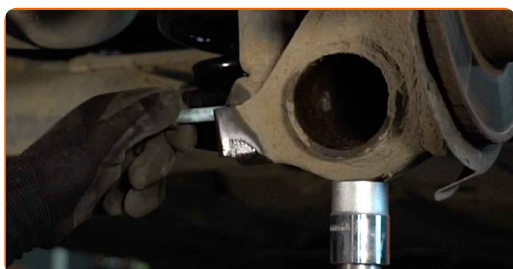

- 10 Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.



### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – VW Passat B5 Variant. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


11

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



12

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

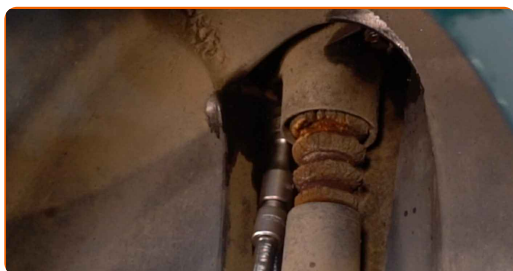

Vahetamine: amortisaatorite – VW Passat B5 Variant. Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.

13

Eemaldage amortisaator.






**14** Haarake amortisaatorist kruustangidega.



**15** Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



**16** Eemaldage amortisaatori kolvarre kinnitus. Kasutage amortisaatori padrunit Nr.5. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.

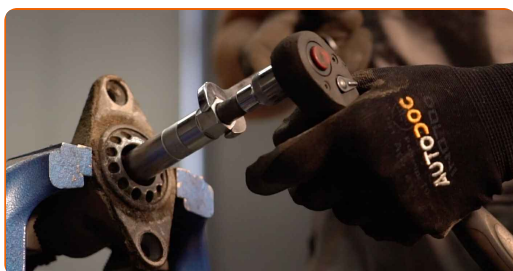

**17** Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.



Vahetamine: amortisaatorite – VW Passat B5 Variant. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:


- Kontrollige amortisaatori tolmuakatet ja stopperit. Vajadusel asendage need.



**18** Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.



**19** Keerake kinni amortisaatori survevarda, kolvivarda ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage lukustustange. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

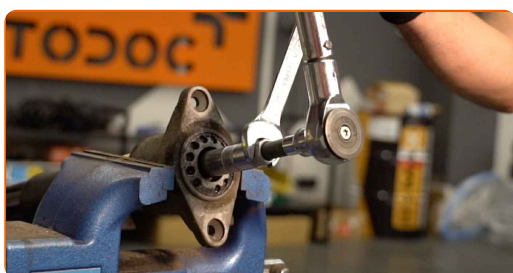

**20** Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.




Vahetamine: amortisaatorite – VW Passat B5 Variant. AUTODOC soovitab:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.


21

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

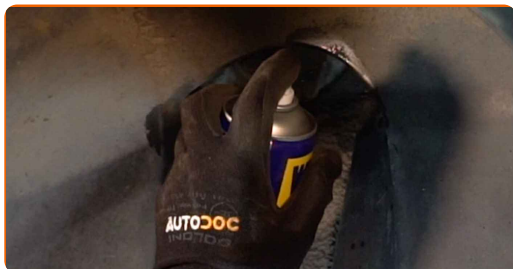

22

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

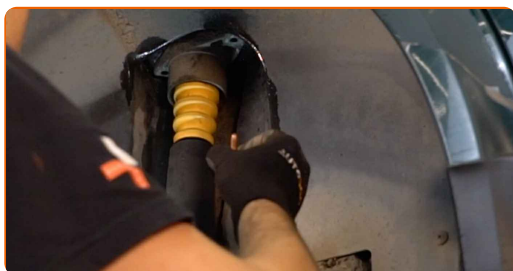

### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. VW Passat B5 Variant

23


Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.13.



### Vahetamine: amortisaatorite – VW Passat B5 Variant. AUTODOCi soovitus:

- Paigaldage amortisaatori vedrupüstak juhindudes paigaldamisel keskmisest august.

- 24** Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 36 Nm pöördemomendiga.

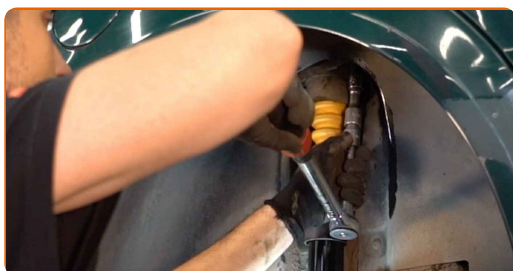


- 25** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



- 26** Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




- 27** Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

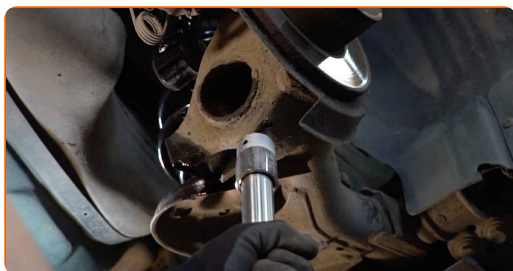

- 28** Paigaldage kinnituspolt.


- 29** Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.+90°

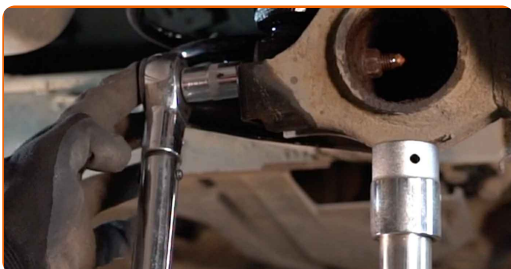

**AUTODOC soovitab:**

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

- 30** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

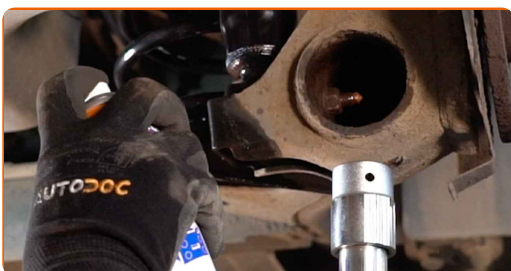

- 31** Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.



**Vahetamine: amortisaatorite – VW Passat B5 Variant. AUTODOCi eksperdid soovivad:**

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

32

Määrige pinda, kus piduriketras puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



33

Puhastage piduriketras pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




### AUTODOC soovib:

- Vahtamine: amortisaatorite – VW Passat B5 Variant. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

34

Paigaldage ratas.

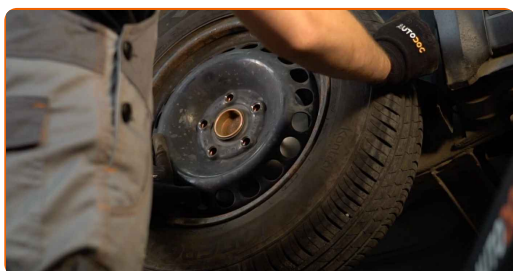


### Vahtamine: amortisaatorite – VW Passat B5 Variant. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

35

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

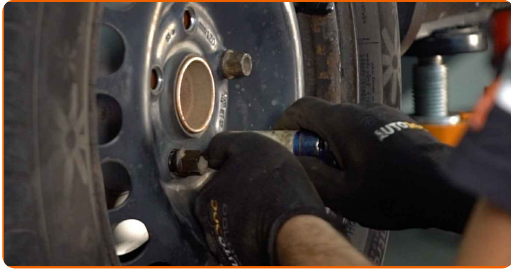


36

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



37

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

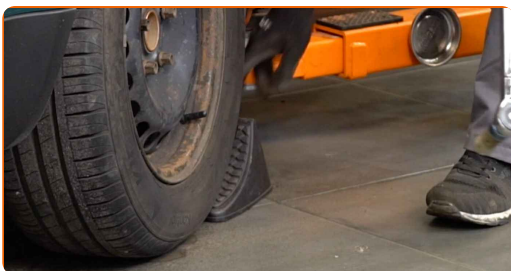

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VW VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE: LAI VALIK**



**VALIGE VW PASSAT B5 VARIANT JAOKS VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD**

**AMORTISAATORITE AUTOLE VW PASSAT B5 VARIANT:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.