



Kuidas vahetada **VW**
Passat 3C B6 Variant
taga-amordi tugilaager –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat Sedaan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedaan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedaan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedaan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 122)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: AMORDI TUGILAAGER – VW PASSAT
VARIANT B6. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Torx otsik T25
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Reguleeritav mutrivõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: amordi tugilaager – VW Passat B6 3C Variant. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Tugilaagrite asendusprotseduur on identne tagumise vedrustuse amortisaatori parema ja vasaku amortisaatori puhul.
- Mõlemad tagumiste amordipüstakute tugilaagrid tuleb asendada samaaegselt.
- Veenduge, et asendate vahetuse käigus kõik iselukustuvad mutrid ja poldid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: AMORDI TUGILAAGER – VW PASSAT 3C B6 VARIANT. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

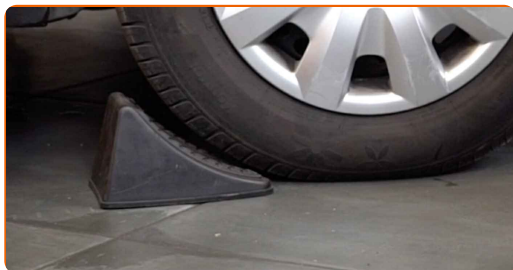

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: amordi tugilaager – VW Passat B6 3C Variant. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.



6

Toestage käändmikku. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




7

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



8

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 21.

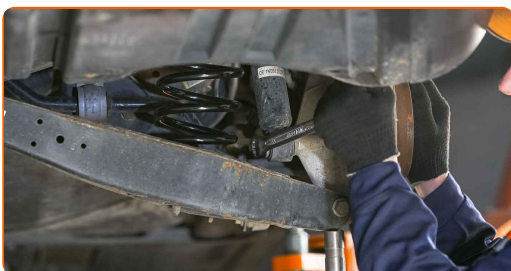


9

Eemaldage kinnitus polt. Kasutage sõrgkangi.

10

Eraldage amortisaatori alumine osa.

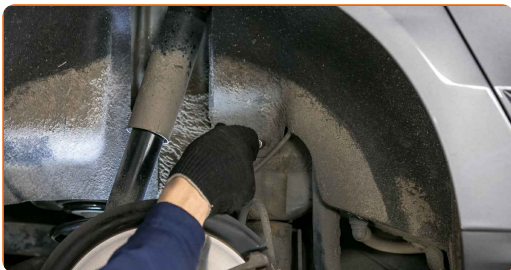

11

Laske hüdraulilist ülekanedetundrauda 10-15 cm allapoole.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amordi tugilaager – VW Passat Variant B6. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


12

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa katte kinnitused. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

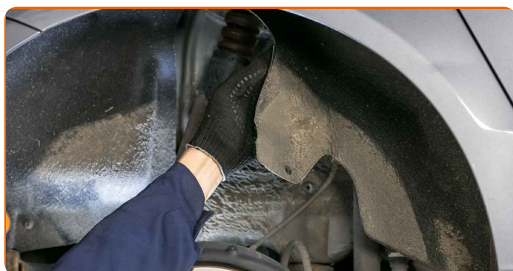

13

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

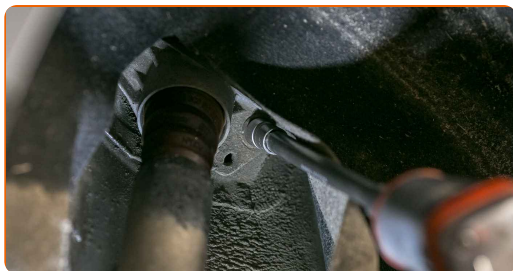


Vahetamine: amordi tugilaager – VW Passat 3C B6 Variant. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.

14

Eemaldage amortisaator.

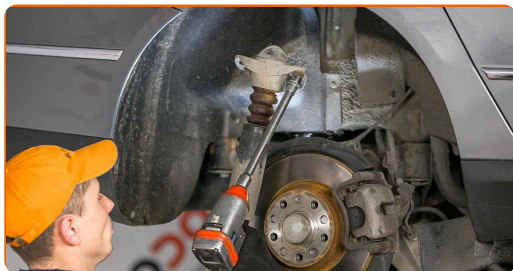

15

Eemaldage amortisaatori kinnituse kaitsekork. Kasutage sõrgkangi.



16

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



17

Eemaldage amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit.



18

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.



19

Eemaldage ülemine tugiposti raam.



Vahetamine: amordi tugilaager – VW Passat B6 3C Variant. Professionaalid soovitavad:

- Kontrollige amortisaatori tolmuakatet ja stopperit. Vajadusel asendage need.


20

Paigaldage uus amortisaatori kinnitus.




21


Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.

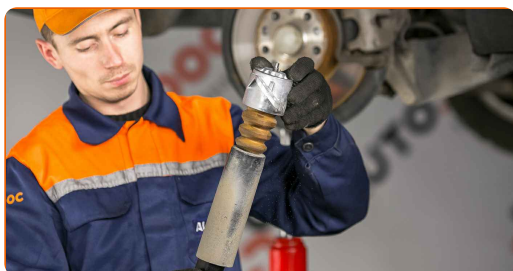


- 22** Keerake kinni amortisaatori survevarda, kolvivarda ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage reguleeritava mutrivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

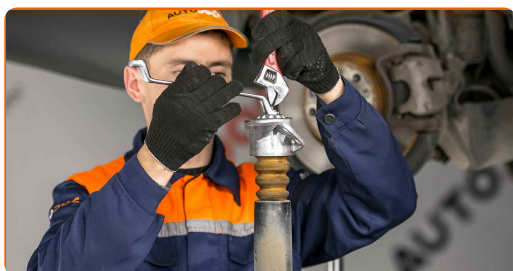

- 23** Töödelge amortisaatorivarda kinnitust. Kasutage vasemääret.

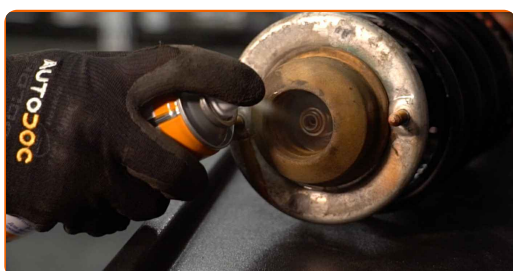


- 24** Paigaldage amortisaatorite kaitsekork.

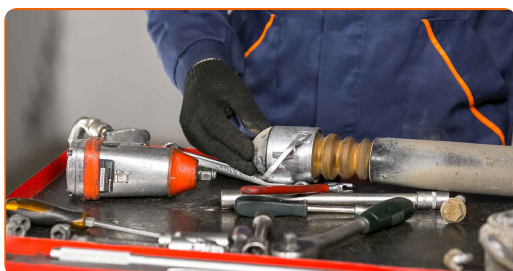

- 25** Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


- 26** Paigaldage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

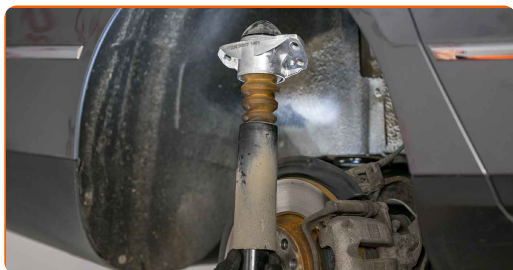

Vahetamine: amordi tugilaager – VW Passat Variant B6. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.


27 Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.+45°

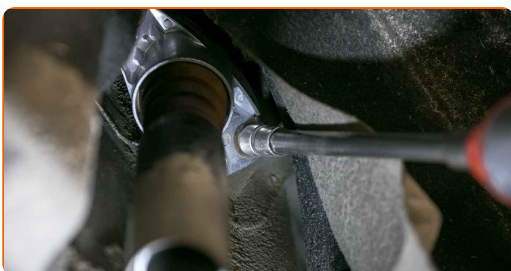


AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


28 Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

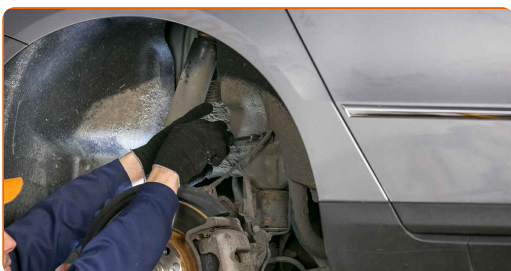


29 Paigaldage kinnituspolt. Paigaldage amortisaatori alumine osa.

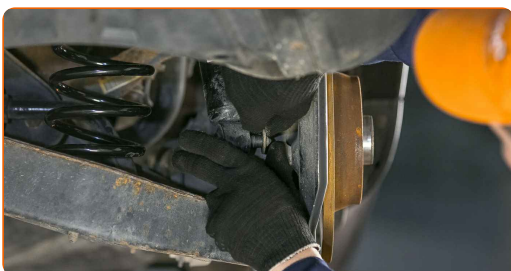


- 30** Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 180 Nm pöördemomendiga.

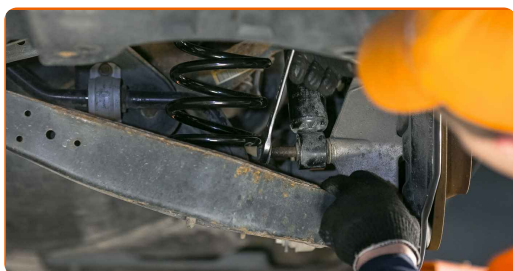

- 31** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

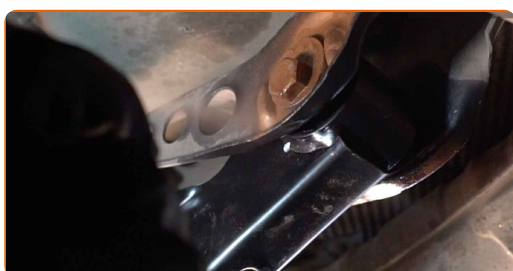

- 32** Eemaldage käändmiku alt toetus.

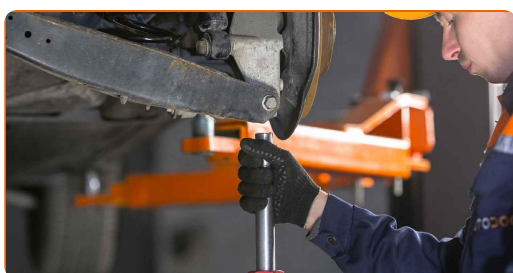

AUTODOC soovitab:

- VW Passat 3C B6 Variant – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

- 33** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

34

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



35

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: amordi tugilaager – VW Passat B6 3C Variant. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

36

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Passat Variant B6


37

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




38

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

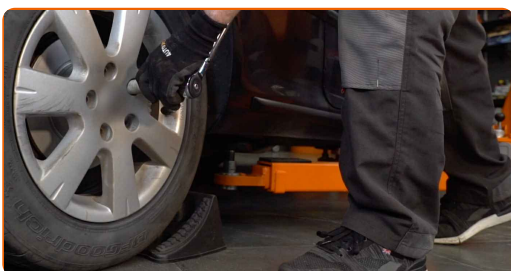

39

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

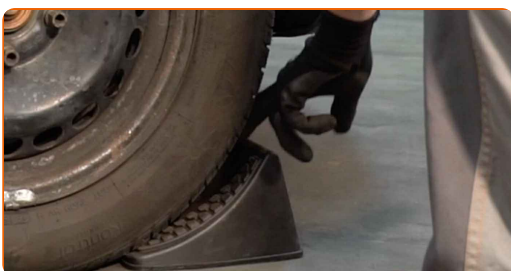

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

ESIAMORTIDE TUGILAAGRI: LAI VALIK

VALIGE VW PASSAT 3C B6 VARIANT JAOKS VARUOSASID

ESIAMORTIDE TUGILAAGRI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD

**ESIAMORTIDE TUGILAAGRI AUTOLE VW PASSAT 3C B6
VARIANT: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.