




Kuidas vahetada **Audi A4**
B6 Avant esi-
piduriketaste – õpetus

VIDEOÕPETUS

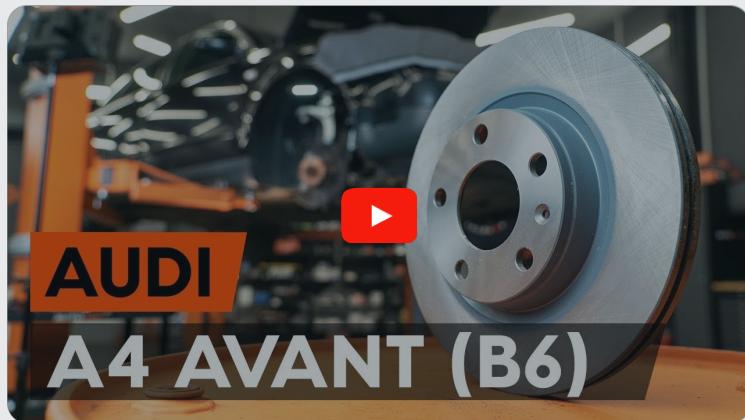


ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.6, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.8, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.8 (ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA), AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.4, (+ 55)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – AUDI A4 B6 AVANT.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

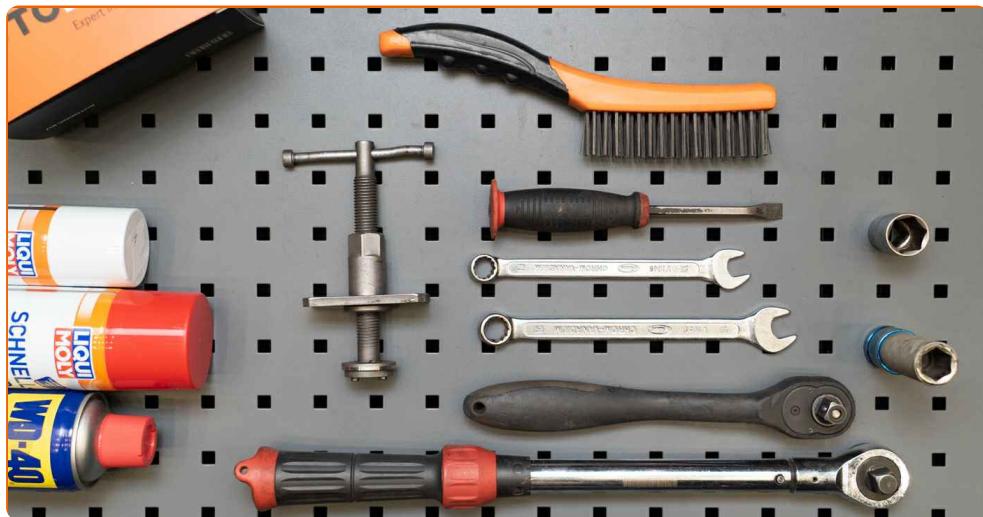

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasustusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Rehvi löökpadruri Nr.17
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Vahetage pidurikettad autol Audi A4 B6 Avant komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Audi A4 B6 Avant – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



3

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage rattatõöpadrunit #17.

**4**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

**5**

Keerake lahti rattapoldid.



Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratas.



7

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



8

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr.13. Kasutage kombivõtit Nr.15.



9

Ühendage lahti piduriklotside kulumisandurid. Kasutage sõrgkangi.



Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

10

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



11

Eemaldage pidurisadul.




Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B6 Avant. Soovitus AUTODOC ekspertidelt:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi röhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

12

Eemaldage piduriklotsid.

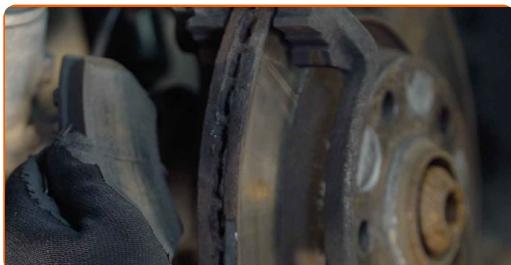


13

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



14

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit. Kasutage toruvõtit.

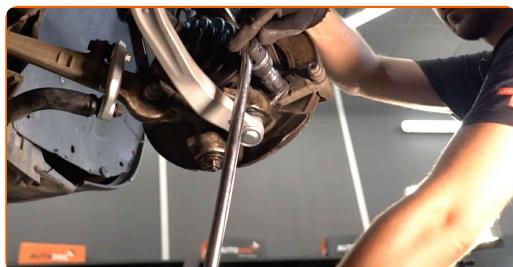

15

Eemaldage sadula klamber.




16

Eemaldage fikseeriv klamber. Kasutage sörgkangi.



17

Eemaldage piduriketas.

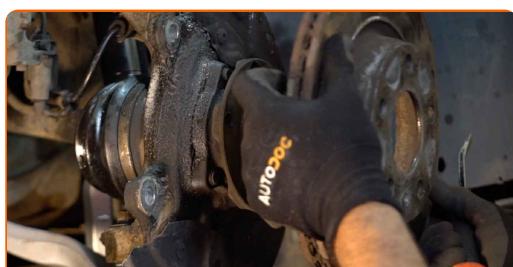

18

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



19

Paigaldage piduriketas.



20

Paigaldage fiksaator röngas.



21

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B6 Avant. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


22

Paigaldage pidurisadula klamber.

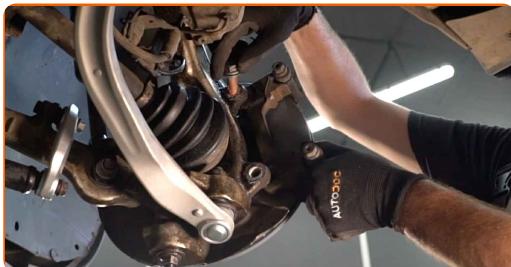

23

Pingutage pidurisadula klambris. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 190 Nm pöördemomendiga.

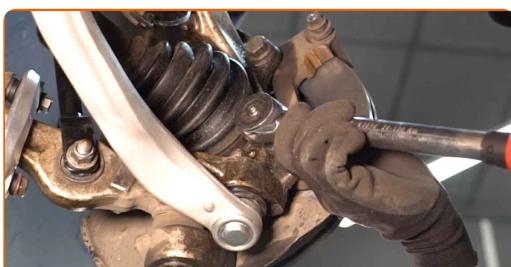

24

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B6 Avant. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


25

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



26

Paigaldage pidurilklotsid.

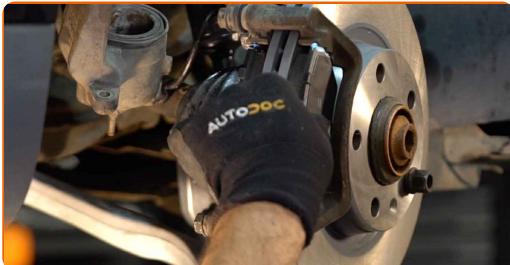**27**

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage kombivõtit Nr.13. Kasutage kombivõtit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

**28**

Ühendage piduriklotsid kulumisanduriga.

**29**

Määridge pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



30

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puustusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B6 Avant. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

31

Paigaldage ratas.



Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B6 Avant. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

32

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



33

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

**34**

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC soovitab:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

35

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



AUTODOC soovitab:

- Audi A4 B6 Avant - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalis pinget.

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B6 AVANT JAOKS VARUOSASID**PIDURIKETASTE AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD****PIDURIKETASTE AUTOLE AUDI A4 B6 AVANT: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.