



Kuidas vahetada **Audi A4**
B6 Avant alumine
esiõõtshoob – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.6, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.8, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.8 T, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.8 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro, (+ 116)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – AUDI A4 B6 AVANT. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Mitmeotstarbeline määrddeaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Rehvi löökpadrut Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Kuulliigendi tömmits
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Audi A4 B6 Avant. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vasaku ja parema alumise õõtshoova asendusprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – AUDI A4 B6 AVANT. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti rattat poldid.

**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Audi A4 B6 Avant

5

Eemaldage ratas.



6

Keerake lahti kaitsekatte kinnituspoldid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




7

Eemaldage kaitsekate.



8

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

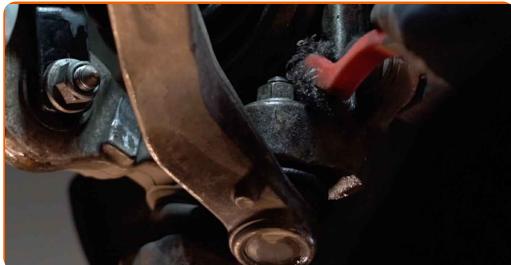

Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Audi A4 B6 Avant. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.
- Kandke kaitseprille.


9

Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 18.



10

Ühendage kuulliigend käändtelje küljest lahti. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.

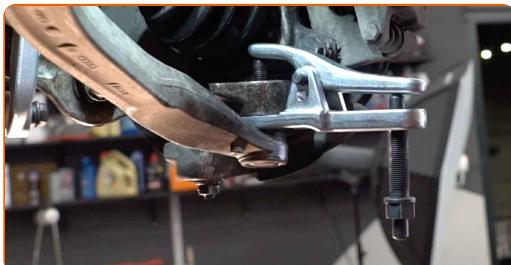

11

Kruvige lahti tagumine kinniti, mis ühendab õõtshargi karkassi külge. Kasutage kombivõtit Nr. 18 (2 tükki).



12

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa katte kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



13

Eemaldage kinnitus polt. Kasutage sõrgkangi.




14

Eemaldage hoob.



15

Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

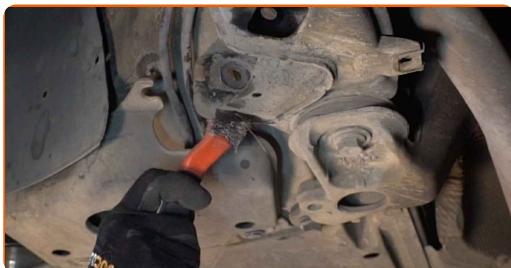**16**

Paigaldage uus hoob.



Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC soovitab:

- Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.
- Ärge kahjustage kuulliigendi pinda.

17

Paigaldage kinnituspolt.



18

Kruvige kinni tagumine kinniti, mis ühendab õõtshargi karkassi külge. Kasutage kombivõtit Nr. 18 (2 tükki).



19

Määrite hoova kõiki liigendeid. Kasutage mitmeotstarbelist määardeainet. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



20

Ühendage kuulliigend käändtelge.



21

Kruvige kuulliigendi kinnitud kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Ärge pingutage neid.



22

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



23

Pingutage tagumist kinnitust ühendades õõtshoova alusraamiga. Kasutage kombivõtit Nr.18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.+180°



Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Audi A4 B6 Avant. Professionalid soovitavad:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

24

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



25

Eemalda hoova alt tugi.



AUTODOC soovitab:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

26

Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



27

Määridge hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.



28

Paigaldage kaitsekate.



29

Pingutage kaitsekatte kinnituspolte. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



30

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



31

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Audi A4 B6 Avant. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

32

Paigaldage ratas.



Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Audi A4 B6 Avant. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

33

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



34

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



35

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

ÕÖTSHOOBADE: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B6 AVANT JAOKS VARUOSASID**ÕÕTSHOOBADE AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD****ÕÕTSHOOBADE AUTOLE AUDI A4 B6 AVANT: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.