



Kuidas vahetada **Audi A4**
B6 Avant taga-
amortisaatorite – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.4, (+ 22)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – AUDI A4 B6 AVANT. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhistusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Torx otsik T25
- Rehvi lõökpadruri Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Amortisaatori padrun №DD6
- Kruustangid
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: amortisaatorite – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC soovitab:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – AUDI A4 B6 AVANT. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

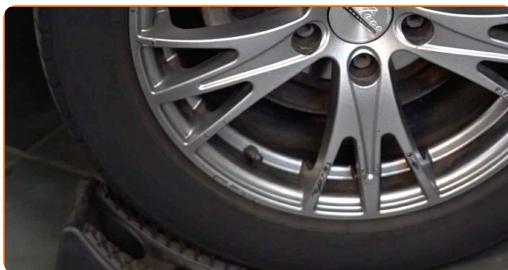

2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti rattat poldid.



Vahetamine: amortisaatorite – Audi A4 B6 Avant. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratsas.



6

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



- 8** Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.



- 9** Eemaldage kinnitus polt.



- 10** Eraldage amortisaatori alumine osa. Kasutage sõrgkangi.



- 11** Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa katte kinnitused. Kasutage tähikvõtit T25.



- 12** Eemaldage rattakoopa kate.



13

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



14

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. Audi A4 B6 Avant

15

Eemaldage amortisaator.



16

Haarake amortisaatorist kruustangidega.



17

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



18

Eemalda amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage amortisaatori padrunit DDNº6. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



19

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.



Vahetamine: amortisaatorite – Audi A4 B6 Avant. AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige amortisaatori tolmukatet ja stopperit. Vajadusel asendage need.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda kätsi 3-5 korda pumbata.

20

Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.

**21**


Keerake kinni amortisaatori survevarda, kolvivarda ülemine kinnitus. Kasutage amortisaatori padrunit DDNº6. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvöötit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

**22**

Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.

**23**

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

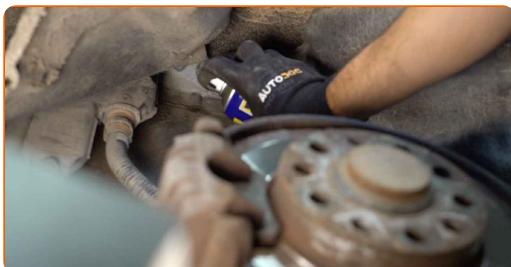

24

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.



Vahetamine: amortisaatorite – Audi A4 B6 Avant. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.

25

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.13.



Vahetamine: amortisaatorite – Audi A4 B6 Avant. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Paigaldage amortisaatori vedrupüstak juhindudes paigaldamisel keskmisest august.

26

Paigaldage amortisaatori alumine osa.



27

Paigaldaage kinnituspolt.



28

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.



29

Töstke hüdraulilist ülekandetungrauda 10-15 cm võrra.



30

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 150 Nm pöördemomendiga.+90°




AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

31

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 36 Nm pöördemomendiga.

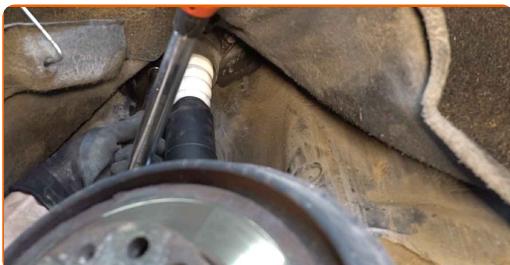

32

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.



33

Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T25.



34

Eemalda hoova alt tugi.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – Audi A4 B6 Avant. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

35

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

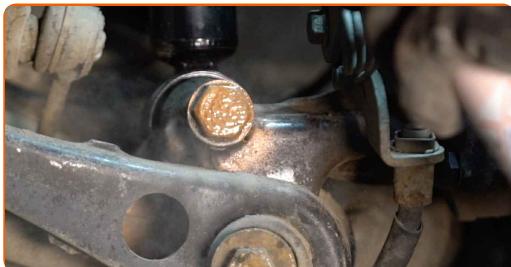

36

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



37

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: amortisaatorite – Audi A4 B6 Avant. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

38

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Audi A4 B6 Avant

39

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



40

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



41

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B6 JAOKS VARUOSASID**AMORTISAATORITE AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD****AMORTISAATORITE AUTOLE AUDI A4 B6 AVANT: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.