




club.autodoc.ee

3-16

AUTODOC CLUB

3
Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõõkpadrunit #17.

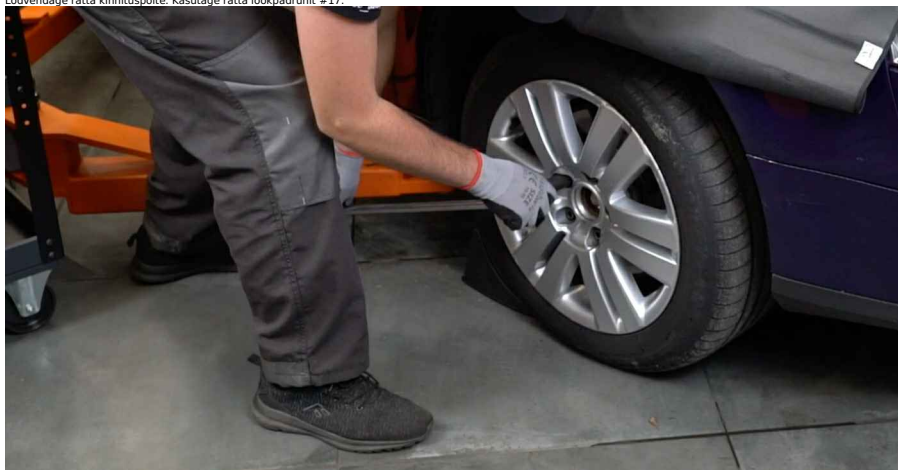

4
Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.




5
Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: piduriketaste - Passat Variant B6. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poldide lahti keeramisel ratasest püsti.

6
Eemaldage ratas.

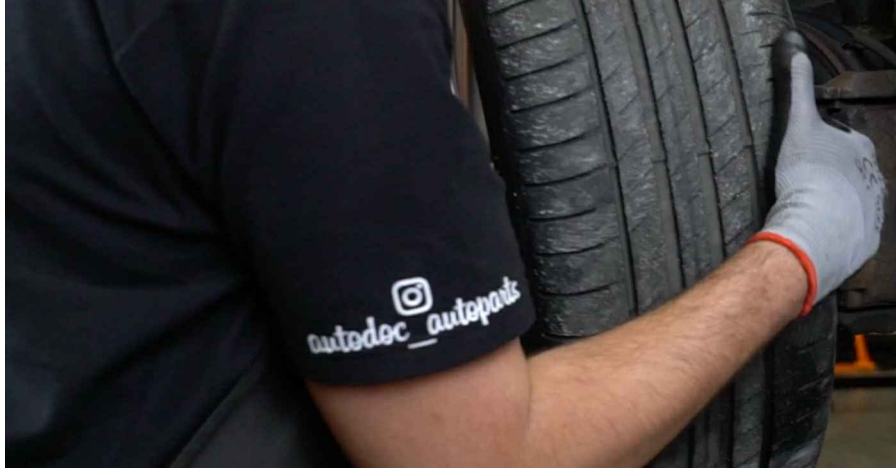

club.autodoc.ee

4-16

AUTODOC CLUB


7 Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



8 Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.



9 Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.

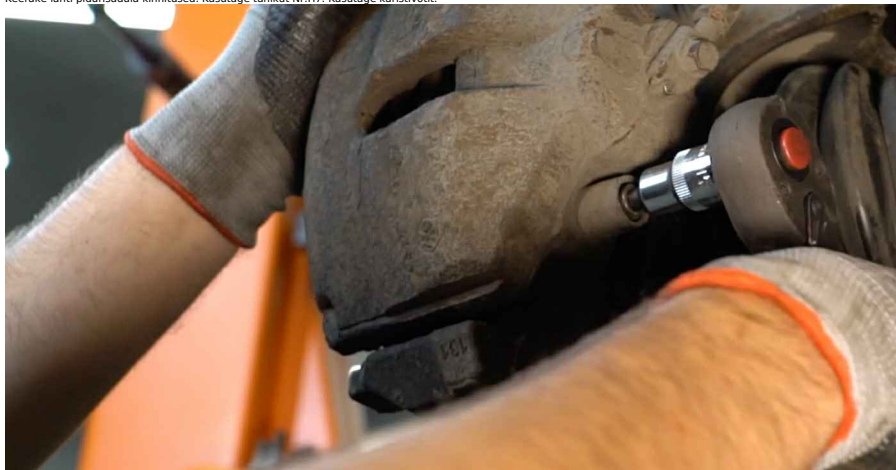

10 Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.



11
Eemaldage pidurisadul.



club.autodoc.ee
5-16

AUTODOC CLUB

Vahetamine: piduriketaste - VW Passat 3CS. Professionaalid soovivad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitust, pidurisadula juhtivtve ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

12
Eemaldage piduriklotsid.



13
Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



club.autodoc.ee
6-16

AUTODOC CLUB


14
Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage toruvõtit. Kasutage käristivõtit.



15
Eemaldage sadula klamber.



16
Puhastage pidurikettaga kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

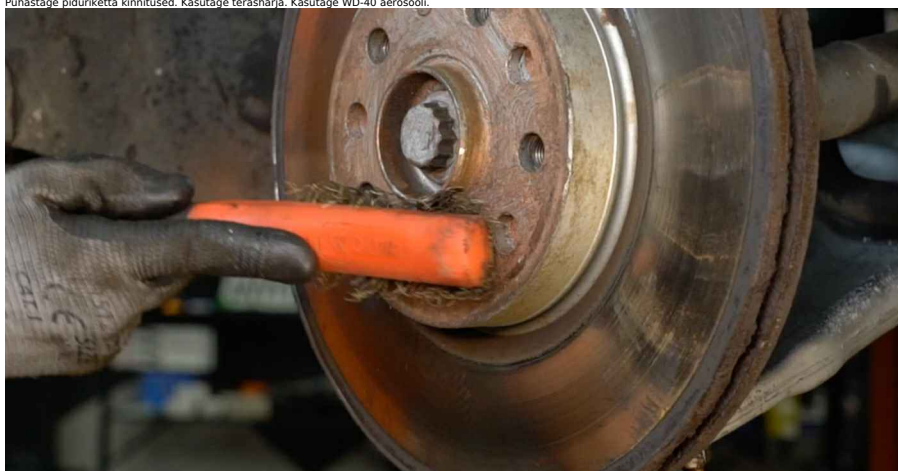

17
Keerake piduri lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage löökkruvikeerajat.



club.autodoc.ee
7-16

18
Eemaldage pidurikettagas.



19 Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



20 Paigaldage piduriketas.



21 Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähkvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 4 Nm pöördemomendiga.






AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste - Passat B6 3C Variant. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

23
Paigaldage pidurisadula klamber.

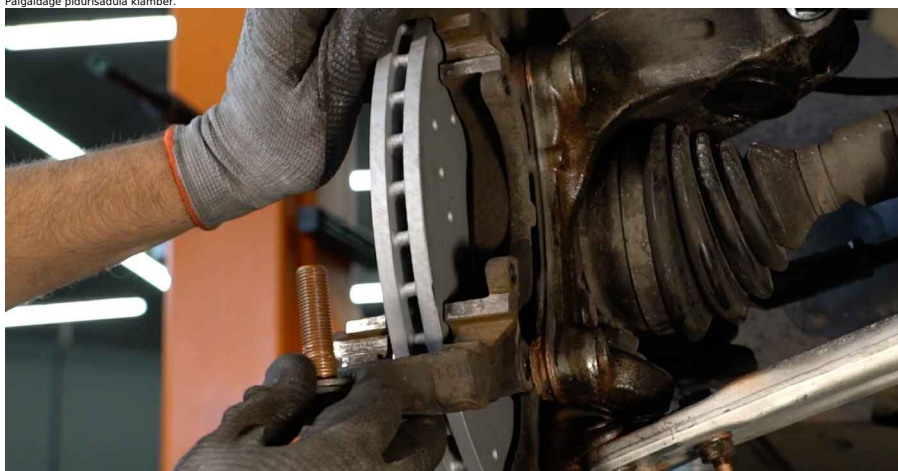

24
Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 200 Nm pöördemomendiga.



club.autodoc.ee
9-16

 **AUTODOC CLUB**

25
Töödelge pidurisadula kolvi. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriketaste - VW Passat Variant B6. AUTODOCI eksperdid soovivad:

- Pärast aerosooli pealekandmist, oodake paar minutit.

26
Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.




27
Paigaldage piduriklotsid.




club.autodoc.ee
10-16

 **AUTODOC CLUB**

28
Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

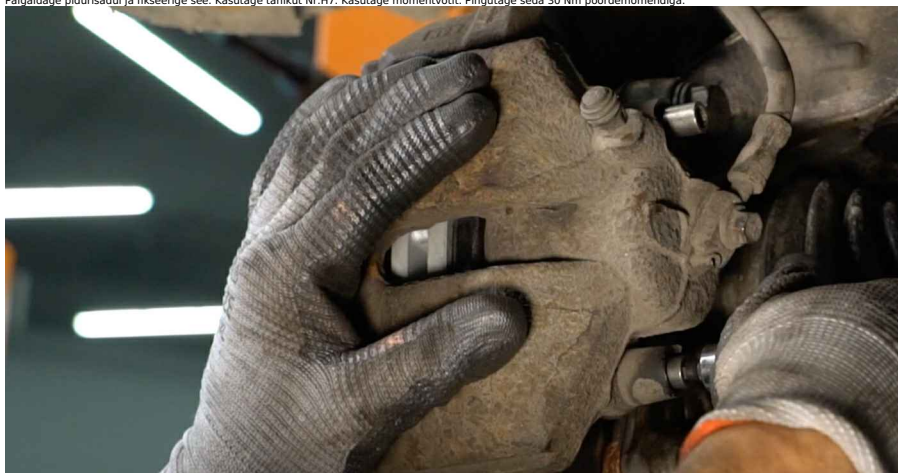

29
Paigaldage pidurisadula juhtihvite tolmukaitsekorgid.

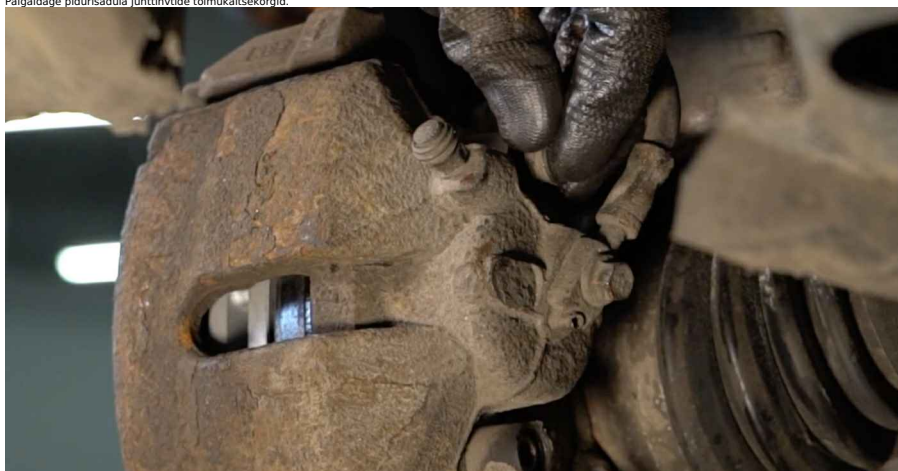


30
Paigaldage pidurihargi lukustusvedru. Kasutage sõrgkangi.



31 Määrige pinda, kus piduriketras puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



32 Puhastage piduriketras pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

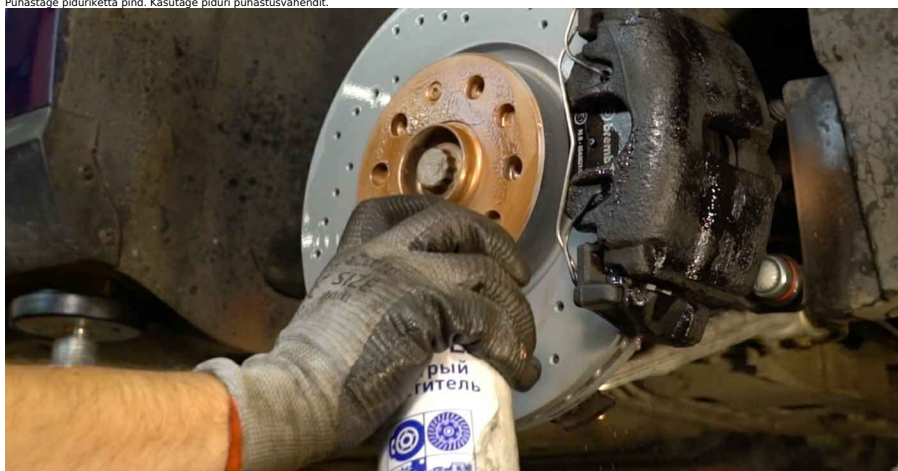

club.autodoc.ee

11-16 **AUTODOC CLUB**

Vahetamine: piduriketaste - VW Passat 3C B6 Variant. Soovitus AUTODOC-i ekspertidelt:

- Pärast aerosooli peale kandmist, oodake paar minutit.

33 Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Passat 3C5

34 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




35
Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



club.autodoc.ee
12-16

 **AUTODOC CLUB**


36
Eemaldage tungraud ja tükiskingad.

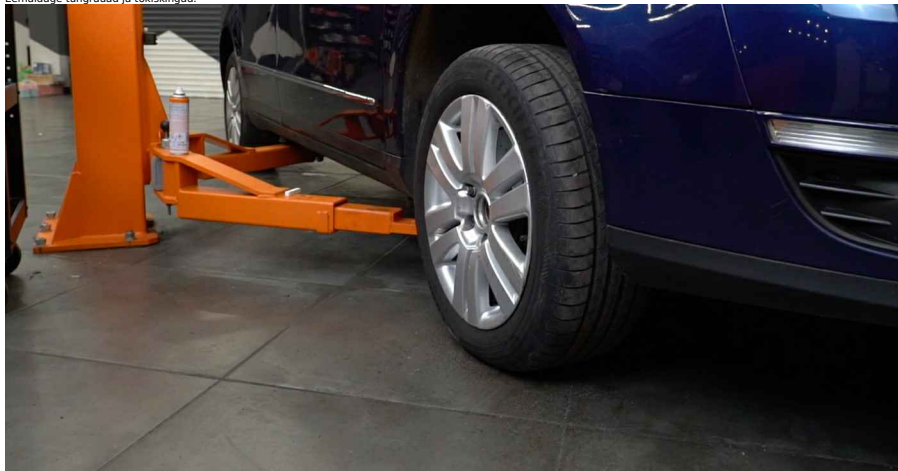

AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: piduriketaste - VW Passat B6 3C Variant. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

37
Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

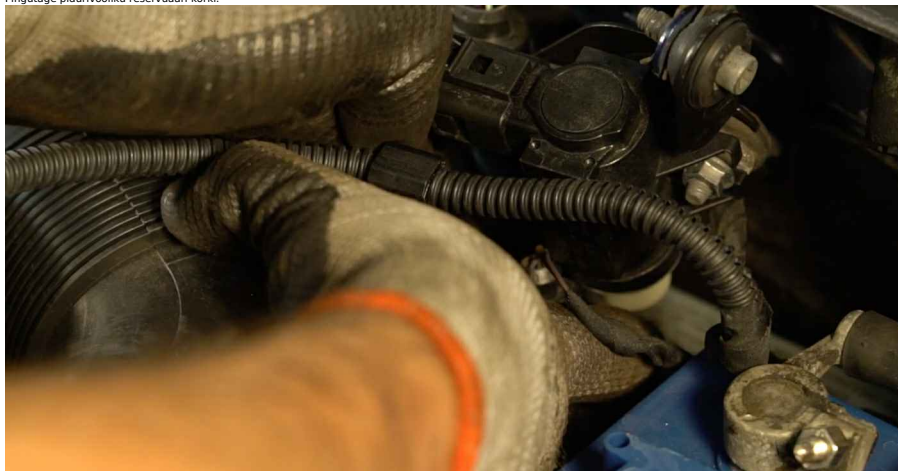

Vahetamine: piduriketaste - Passat Variant B6. AUTODOC-i soovitus:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

club.autodoc.ee
13-16

 **AUTODOC CLUB**


38
Sulgege kapott.



Hea töö!
[Vaata rohkem õpetusi](#)
[club.autodoc.ee](#)
14-16

AUTODOC CLUB

AUTODOC — top kvaliteet ja taskukohased autovaruosad internetist
[AUTODOC'i mobiilirakendus: haarake suurepärasest pakumisest, samas ostes mugavalt](#)

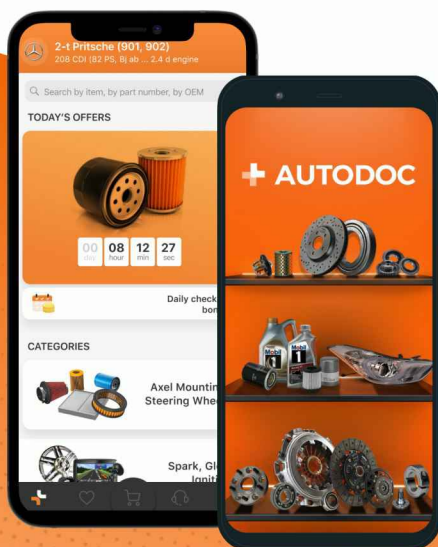

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Suurepärase valik varuosasid teie autole](#)
[Õstke VW varuosasid](#)
[Piduriketaste: lai valik](#)
[club.autodoc.ee](#)
15-16

AUTODOC CLUB

[Valige VW Passat 3C B6 Variant jaoks varuosasid](#)
[Piduriketaste autole VW: õstke nüüd](#)
[Piduriketaste autole VW Passat 3C B6 Variant: parimad diilid & pakumised](#)
Vastutuse välistamine:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.

[club.autodoc.ee](#)
16-16