



Kuidas vahetada **VW**  
**Passat 3C B6 Variant** esi-  
piduriklotse – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat Sedaan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedaan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedaan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedaan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 226)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – PASSAT VARIANT  
B6. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Kuuskant otsik nr.H7.
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: piduriklotside – VW Passat 3C5. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Passat B6 3C Variant – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

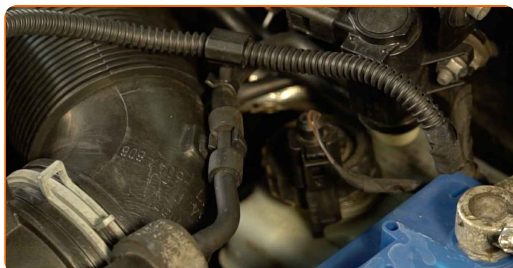


2

Fikseerige rattad tõkisingadega.

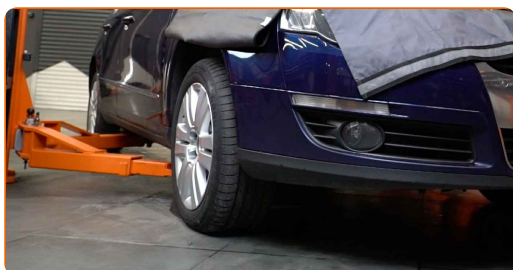


3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

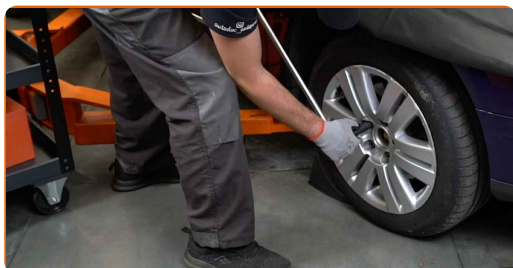

4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

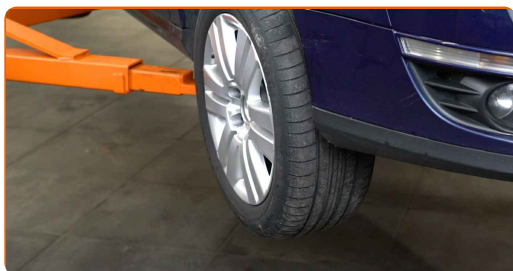

5

Keerake lahti ratta poldid.




**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Passat 3C5

6

Eemaldage ratas.

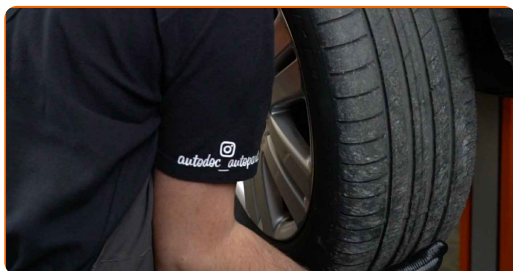

7

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.




8

Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.




9

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.

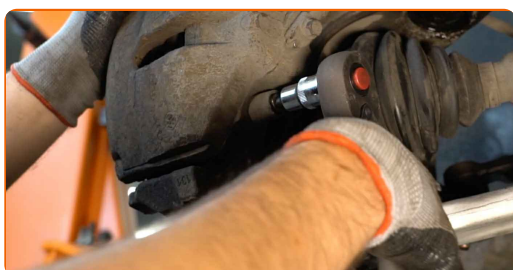

10

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.

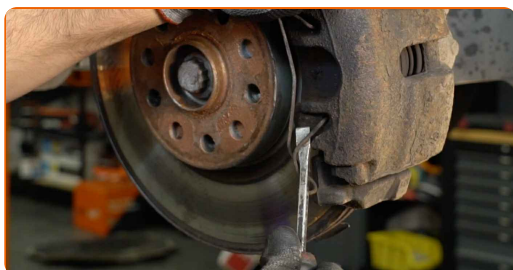

11

Eemaldage pidurisadul.




Vahetamine: piduriklotside – VW Passat Variant B6. Professionaalid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

12


Eemaldage piduriklotsid.

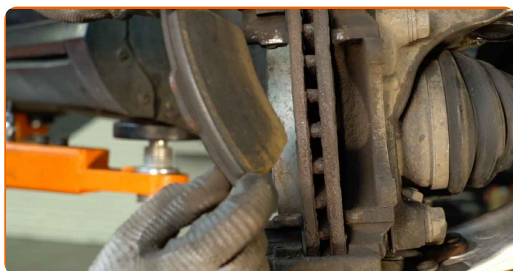

AUTODOC soovitab:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

**13** Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

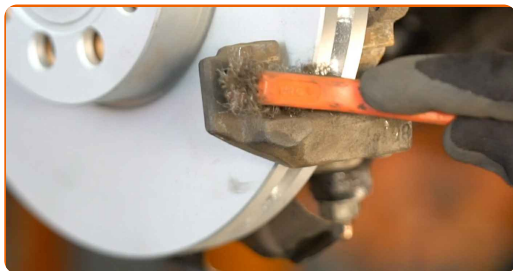


**AUTODOC soovib:**

- **Vahetamine:** piduriklotside – Passat B6 3C Variant. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**14** Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



**15** Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.

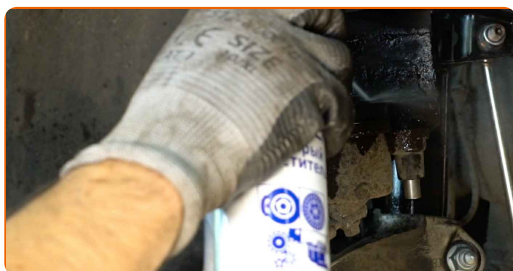

**Vahetamine:** piduriklotside – VW Passat 3C B6 Variant. AUTODOC soovib:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.



16

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



Vahetamine: piduriklotside – VW Passat Variant B6. Soovitus:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

17

Paigaldage uued piduriklotsid.




AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.

18


Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

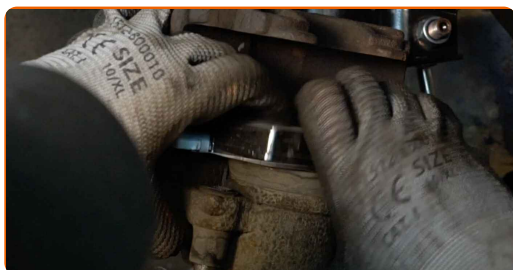


**19** Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmutihvtid.




**20** Paigaldage pidurihargi lukustusvedru. Kasutage sõrgkangi.

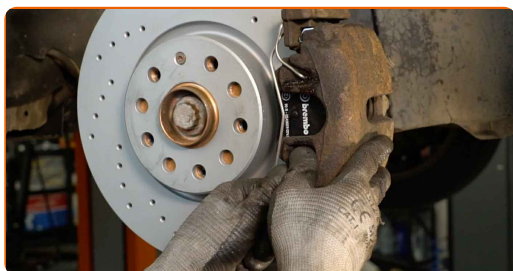

**21** Määrige pinda, kus piduriketask kokku veljega. Kasutage vasemääret.

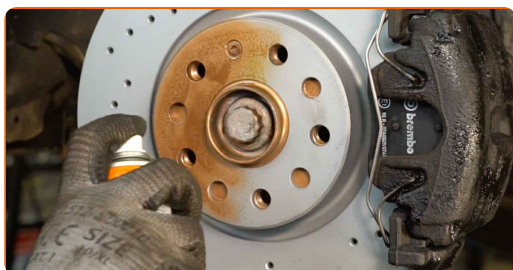


**22** Puhastage piduriketask pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

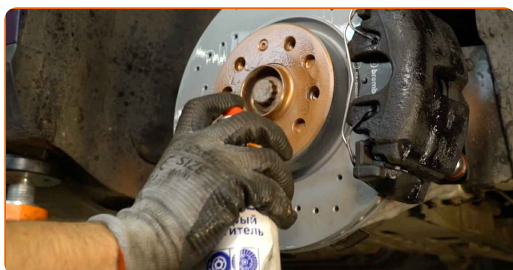

**AUTODOC soovib:**

- Vahtamine: piduriklotsid – VW Passat B6 3C Variant. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


**23** Paigaldage ratas.

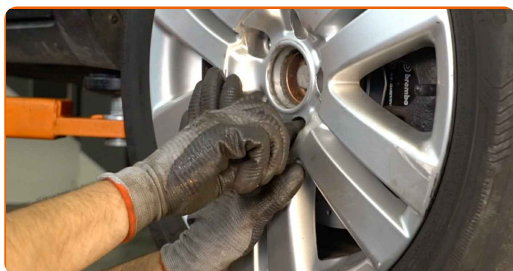

Vahetamine: piduriklotside – Passat 3C5. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

**24** Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

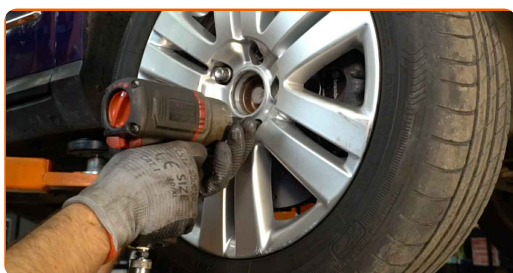


**25** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



26

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

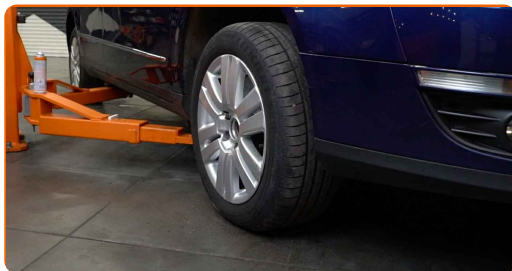


Vahetamine: piduriklotside – Passat B6 3C Variant. AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

27

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

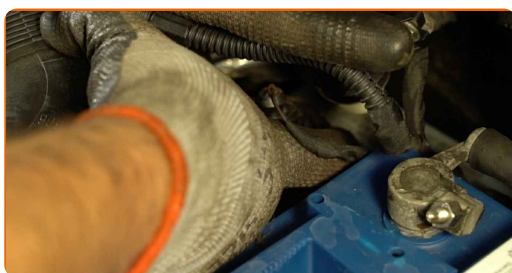


AUTODOC soovitab:

- VW Passat Variant B6 - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.

28

Sulgege kapott.

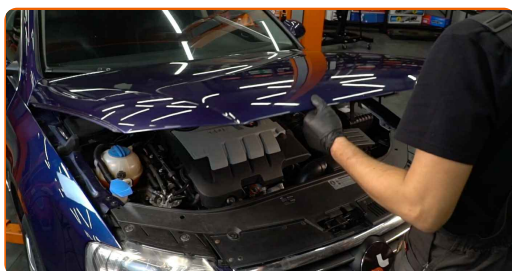

Vahetamine: piduriklotside – VW Passat 3C5. AUTODOC soovib:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VW VARUOSASID**

**PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK**

**VALIGE VW PASSAT 3C B6 VARIANT JAOKS VARUOSASID**

**PIDURIKLOTSIDE AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD**

**PIDURIKLOTSIDE AUTOLE VW PASSAT 3C B6 VARIANT:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.