



Kuidas vahetada **VW**
Passat 3C B6 Variant
kütusefiltri – õpetus

VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion, VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI, VW Passat CC (357) 2.0 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI, (+ 49)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW PASSAT B6 3C
VARIANT. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

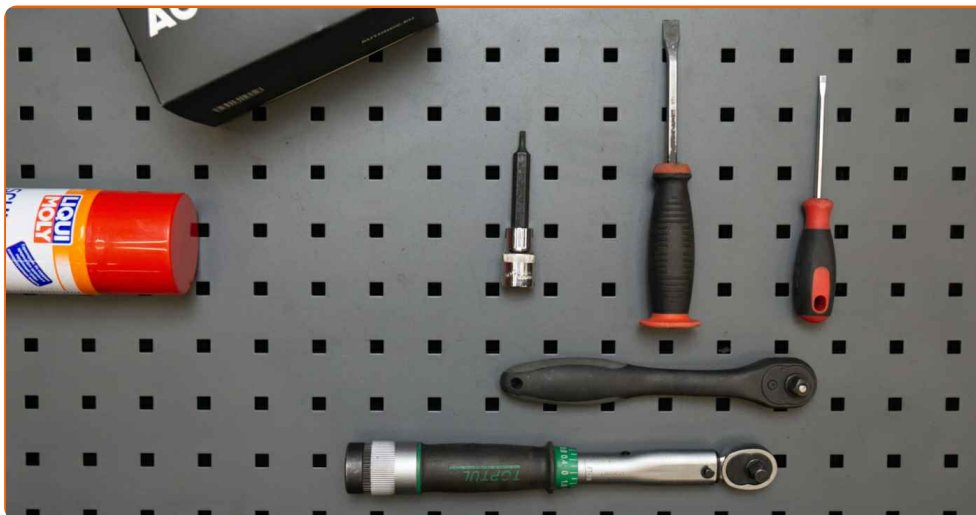

- Universaalne puhastav spreid
- Torx otsik T20
- Käristivõti
- Momentvõti
- Vedelikumahuti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: kütusefiltri – Passat Variant B6. Soovitus:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW PASSAT 3C5. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.

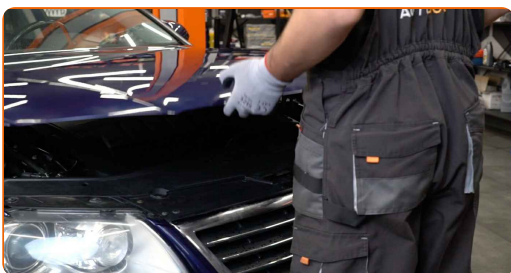

2

Auto värvi ja plastikut osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.




3

Puhastage kütusefilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




4

Keerake lahti kütusefiltri korpuse katte kinnitid. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage kärstivõtit.

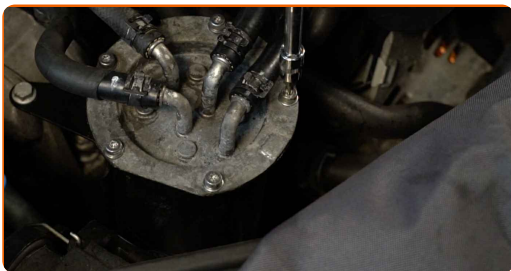


5

Tõstke kütusefiltri katet pisut üles. Kasutage sõrgkangi.

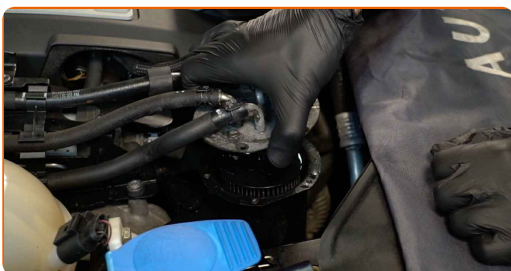


6

Eemaldage kütusefilter.

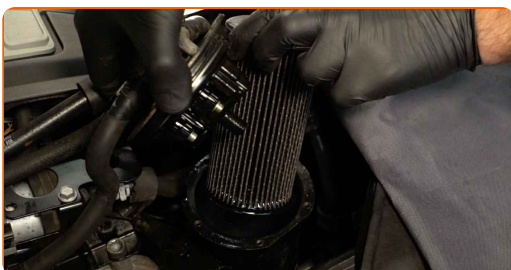


7

Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

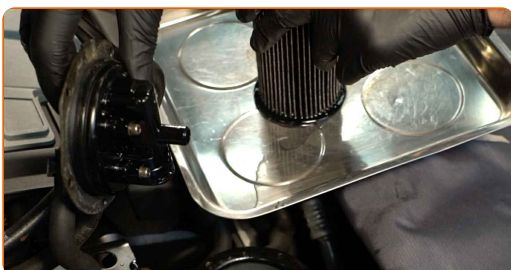

8

Katke kütusefiltri korpus mikrofiibriga riidega, et ennetada mustuse ja võõrkehade sattumist süsteemi.

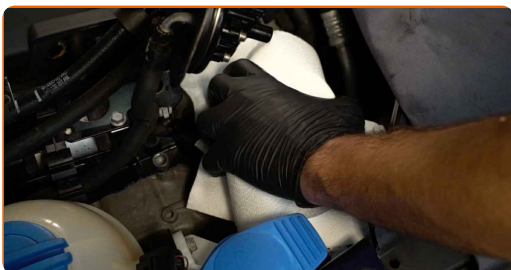

9

Puhastage kütusefiltri korpust ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




10

Eemaldage kummiriba. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




11

Paigaldage kummiriba.

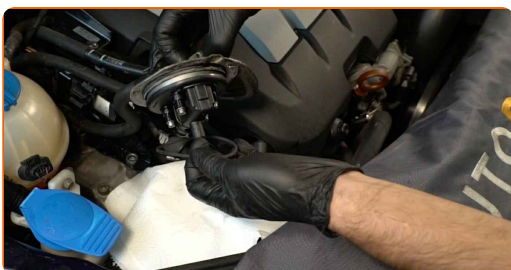


12

Eemaldage mikrofiibrist riie kütusefiltri korpuse eest.

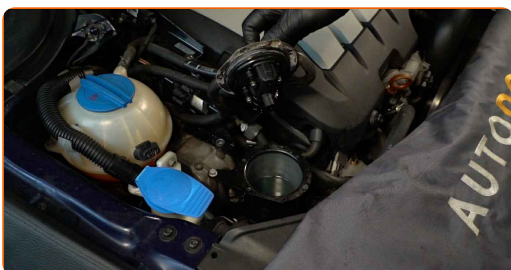

13

Paigaldage uus filter.

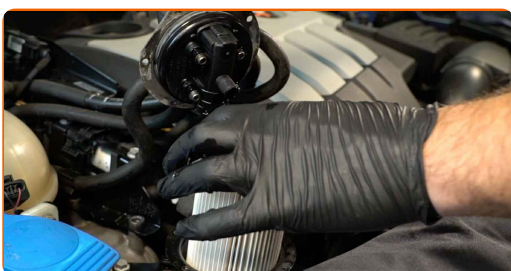


Vahetamine: kütusefiltri – VW Passat 3C5. Professionaalid soovivad:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Passat B6 3C Variant – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.


14

Paigaldage ja pingutage kütusefiltri korpuse kork. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage kärstivõtit.

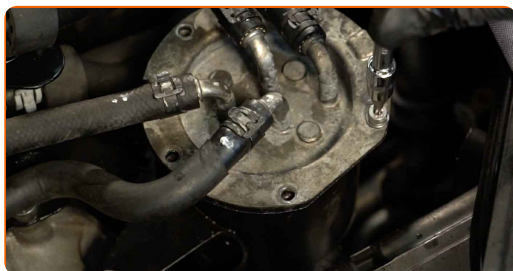

15

Pingutage kütusefiltri korpuse kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage kärstivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.

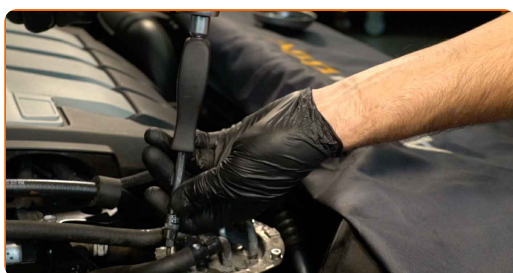

AUTODOC soovib:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

16

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



17

Lülitage mootor välja.


18

Eemaldage kaitsekate.



19

Sulgege kapott.

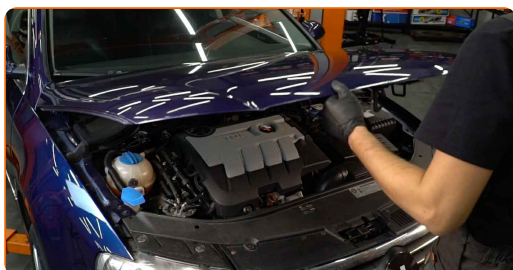

Vahetamine: kütusefiltri – Passat Variant B6. AUTODOC soovib:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VOLKSWAGEN VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

VALIGE VW PASSAT 3C B6 VARIANT JAOKS VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE VW PASSAT 3C B6 VARIANT:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.