



Kuidas vahetada **VW
Passat 3C B6 Variant**
alumine esioõõtshoob –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat Sedaan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedaan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedaan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedaan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TSI, (+ 65)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – VW PASSAT 3C5. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasustusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Torx otsik T25
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Passat Variant B6. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vasaku ja parema alumise õõtshoova asendusprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – VW PASSAT B6 3C VARIANT. JÄRGI NEID SAMME:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.




2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

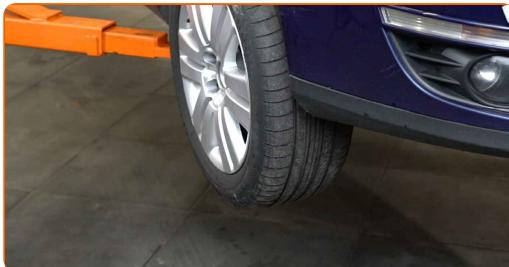

4

Keerake lahti rattat poldid.




Vahetamine: alumine esioõtshoob – Passat 3C5. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.

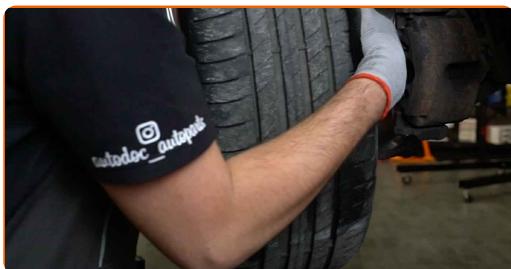

6

Tehke lahti ölipanni alumise katte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit.




7

Eemaldage ölipanni kate.



8

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

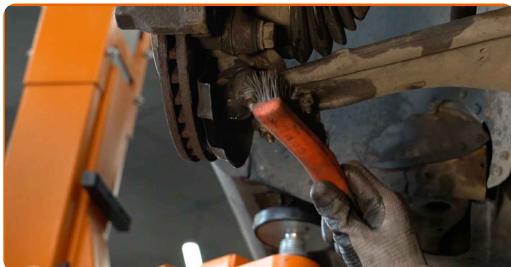

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Passat B6 3C Variant. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.
- Kandke kaitseprille.

9

Keerake lahti esimese hoova kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.



10

Kruvige lahti tagumine kinniti, mis ühendab õõtshargi auto kere külge. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.



11

Kruvige lahti tagumine kinniti, mis ühendab õõtshargi karkassi külge. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage toruvõtit.



12

Eemaldage õõtshooova tagumine kinnitus (2 tükki).




13

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshooovaga. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage toruvõtit.




14

Eemaldage õõtshargi esimene kinnitus.

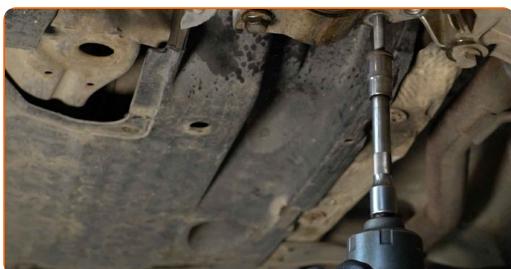

15

Eemaldage õõtshoova tagumine kinnitus.

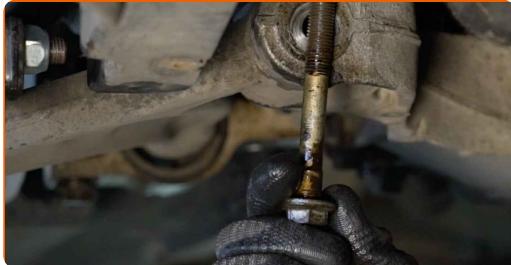**16**

Eemaldage hoob. Kasutage sõrgkangi.

**17**

Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**18**

Paigaldage uus hoob. Kasutage sõrgkangi.




Vahetamine: alumine esiõõtshoob – VW Passat Variant B6. AUTODOC soovitab:

- Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.
- Ärge kahjustage kuulliigendi pinda.

19

Paigaldage hoova esimesed kinnitused.

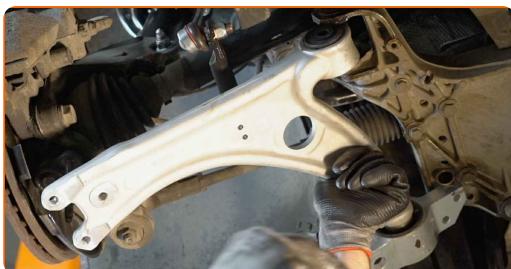

20

Keerake esimeste hoova kinnitus kinni. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.




21

Paigaldage õõtshoova tagumine kinnitus (2 tükki).



22

Kruvige kinni tagumine kinniti, mis ühendab õõtshargi auto kere külge. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

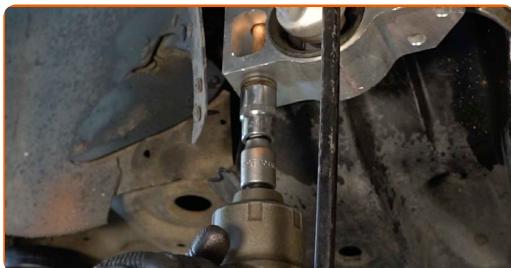**23**

Paigaldage õõtshoova tagumine kinnitus.

24

Kruvige kinni tagumine kinniti, mis ühendab õõtshargi karkassi külge. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**25**

Suruge kuulliigendi kinnitid tugevamini kokku. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.

**26**

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



27

Pingutage esimest kinnitust, mis ühendavad õõtshooba alusraamiga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.+180°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

28

Pingutage tagumisi kinnitusi ühendades hooba auto kerega. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.+180°



Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Passat 3C5. Soovitus AUTODOCI ekspertidel:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

29

Pingutage tagumist kinnitust ühendades hoova kere alusraamiga. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

30

Eemalda toetust käändtelje alt.




AUTODOC soovitab:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdraulililine tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.


31

Määrite hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.

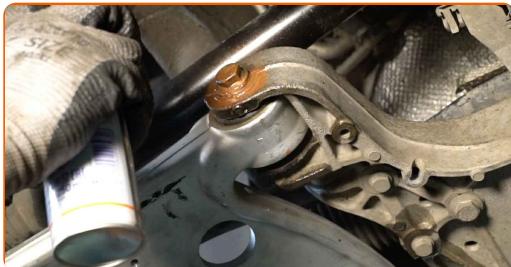

32

Pange tagasi õlipanni alumine kate.

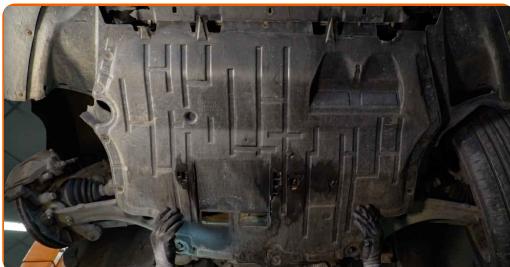

33

Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit.



34

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



35

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Passat B6 3C Variant. AUTODOC'i soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

36

Paigaldage ratas.

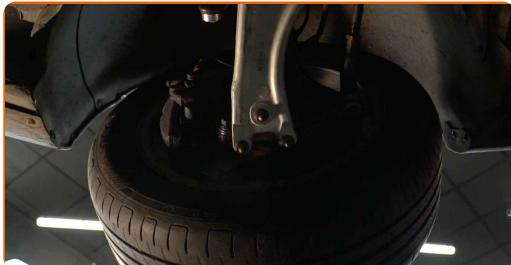

Vahetamine: alumine esioõtshoob – VW Passat 3C B6 Variant.
Professionalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

37

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



38

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



39

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

ÕÖTSHOOBADE: LAI VALIK

VALIGE VW PASSAT 3C B6 VARIANT JAOKS VARUOSASID**ÕÕTSHOOBADE AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD****ÕÕTSHOOBADE AUTOLE VW PASSAT 3C B6 VARIANT:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.