



Kuidas vahetada **VW**
Passat 3C B6 Variant
taga-piduriketaste –
õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat Sedaan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedaan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedaan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedaan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, (+ 160)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – PASSAT 3C5.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

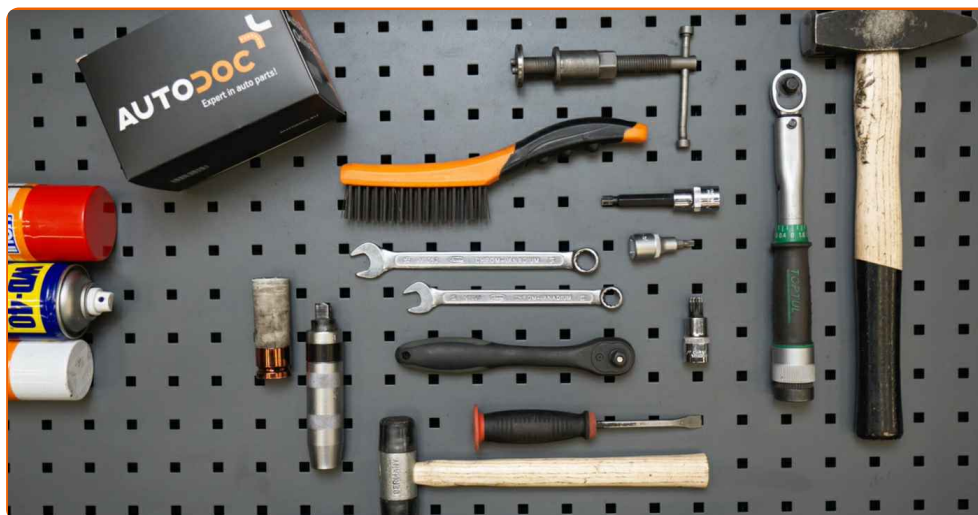

- Terashari
- Universaalne puhastav spreid
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- XZN padrun nr.16
- Torx otsik T30
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Momentvõti
- Haamer
- Toruvõti
- Löökkruvikeeraja
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Tökiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: piduriketaste – VW Passat B6 3C Variant. AUTODOC soovibab:

- Vahetage pidurikettad autol VW Passat 3C B6 Variant komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – PASSAT VARIANT B6. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkisingadega.



3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




4

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.

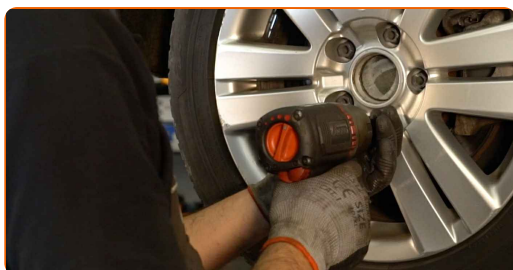


Vahetamine: piduriketaste – VW Passat 3C5. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


6

Eemaldage ratas.

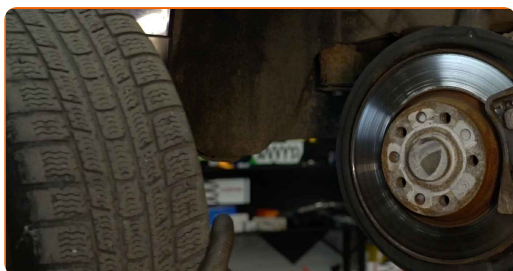


7

Pange seisupiduri süsteem hooldusrežiimi.

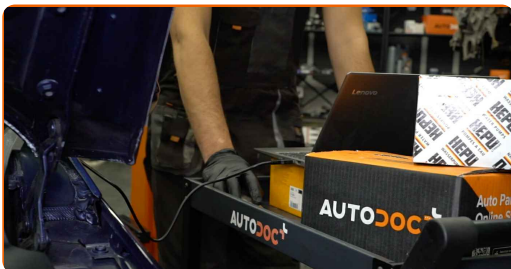


8

Puhastage seisupiduri ühendus. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

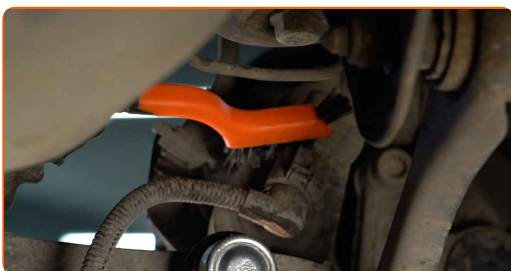


9

Eemaldage seisupiduri ühendus ühendus.

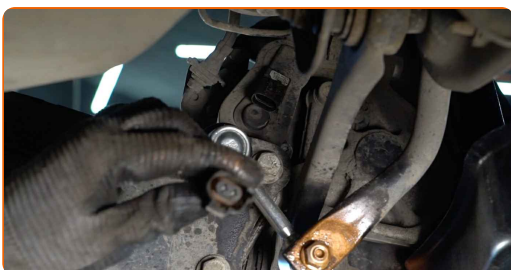


10

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

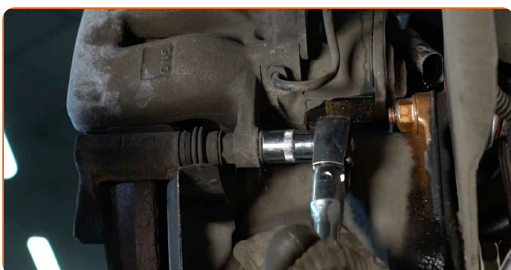

11

Eemaldage pidurisadul.

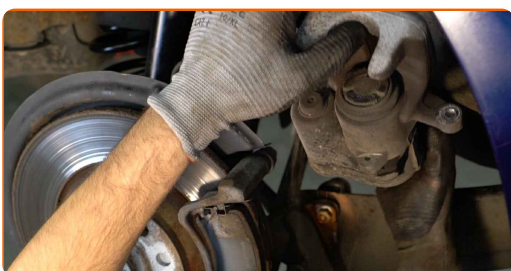


Vahetamine: piduriketaste – Passat B6 3C Variant. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.


12

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

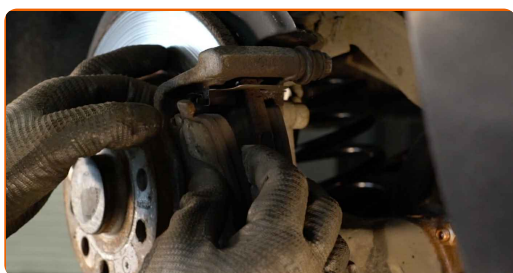

13

Eemaldage rummulaagri kaitsekork. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.

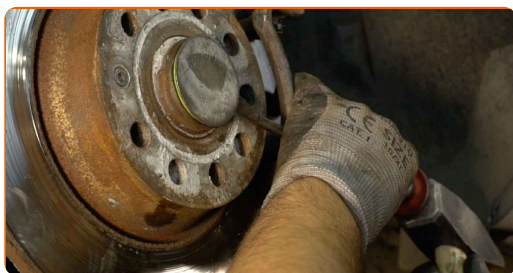

Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud rattarummu katetega.

14

Keerake lahti rummu laagri kinnitus. Kasutage XZN #16. Kasutage toruvõtit.




15

Keerake pidur lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage löökkruvikeerajat.




16

Eemaldage piduriketras.

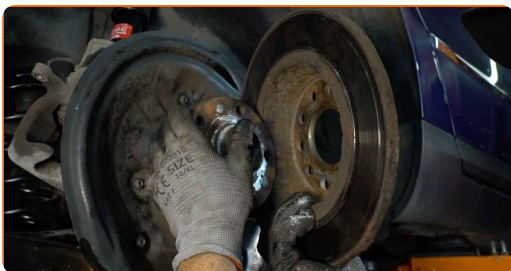

17

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

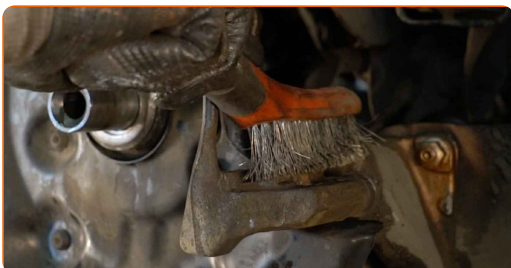


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – VW Passat Variant B6. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


18

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

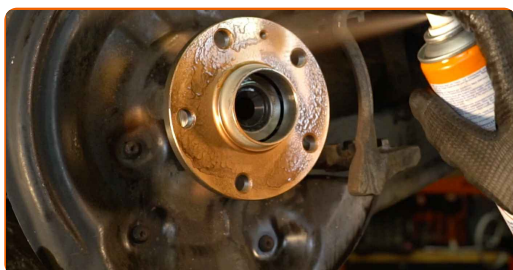

19

Paigaldage piduriketas.

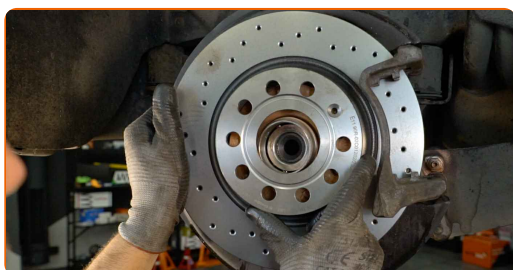

20

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 4 Nm pöördemomendiga.



21

Pingutage rattarummu laagri kinnitust. Kasutage XZN #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 200 Nm pöördemomendiga. +180°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


22

Paigaldage rattarummu kaitsekork. Kasutage kummihaamrit.




23

Paigaldage piduriklotsid.

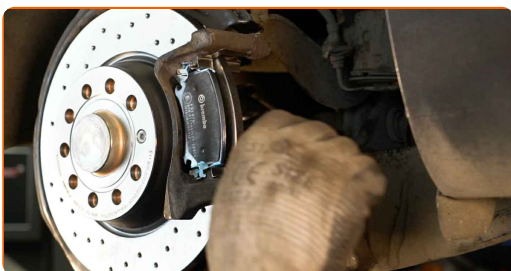

24

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

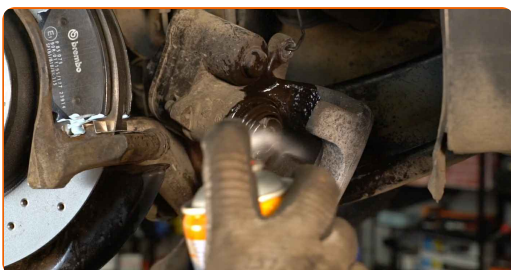


Vahetamine: piduriketaste – Passat 3C5. Professionaalid soovivad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


25 Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.




26 Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

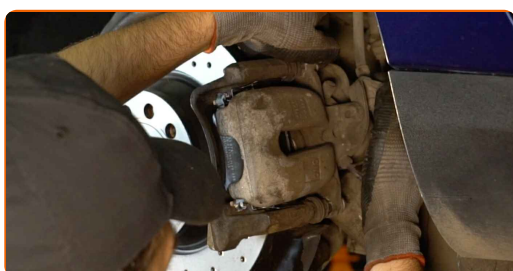

27 Lülitage seisupiduri ühendus sisse.

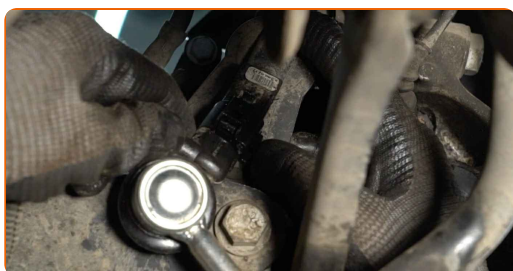


28 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

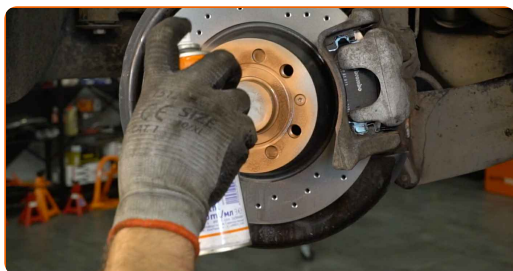

29

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

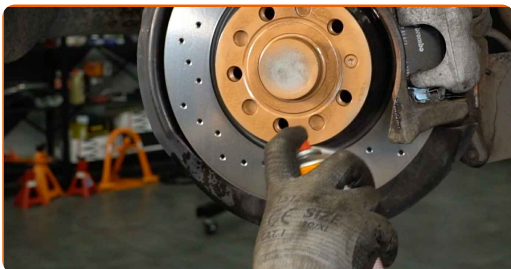


Vahetamine: piduriketaste – VW Passat B6 3C Variant. AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

30

Paigaldage ratas.

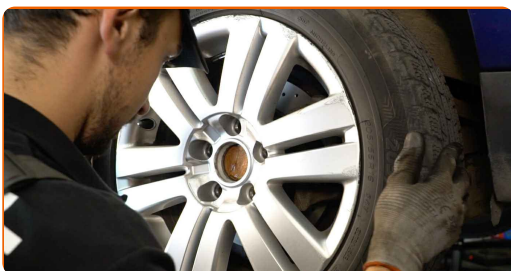


AUTODOC soovitab:


- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Passat 3C5

31


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

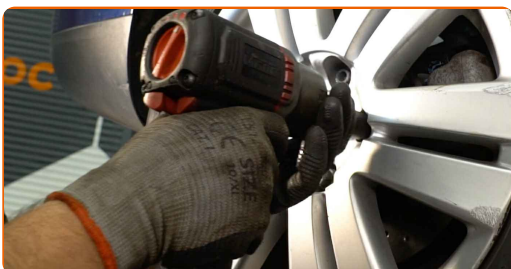

- 32** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

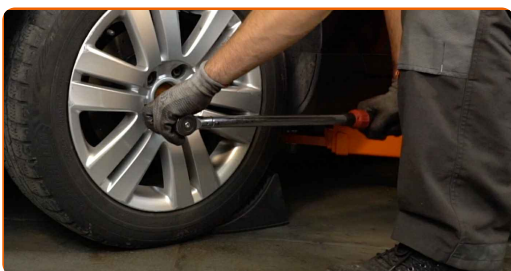

- 33** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

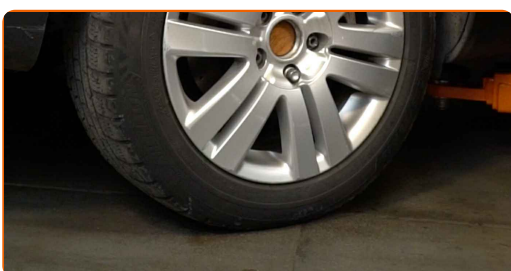

Vahetamine: piduriketaste – Passat Variant B6. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

- 34** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.




AUTODOC soovitab:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

35

Sulgege kapott.

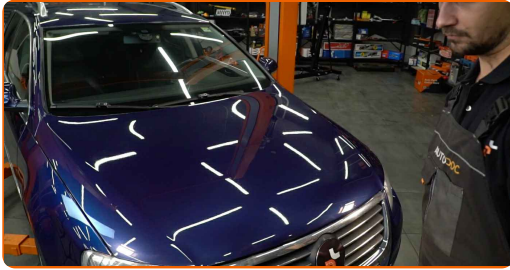

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

VALIGE VW PASSAT 3C B6 VARIANT JAOKS VARUOSASID

PIDURIKETASTE AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD

**PIDURIKETASTE AUTOLE VW PASSAT 3C B6 VARIANT:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.