



Kuidas vahetada **VW**
Passat 3C B6 Variant
taga-stabilisaatori varras
– õpetus

VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat Sedaan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedaan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedaan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedaan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 211)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – VW PASSAT
B6 3C VARIANT. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

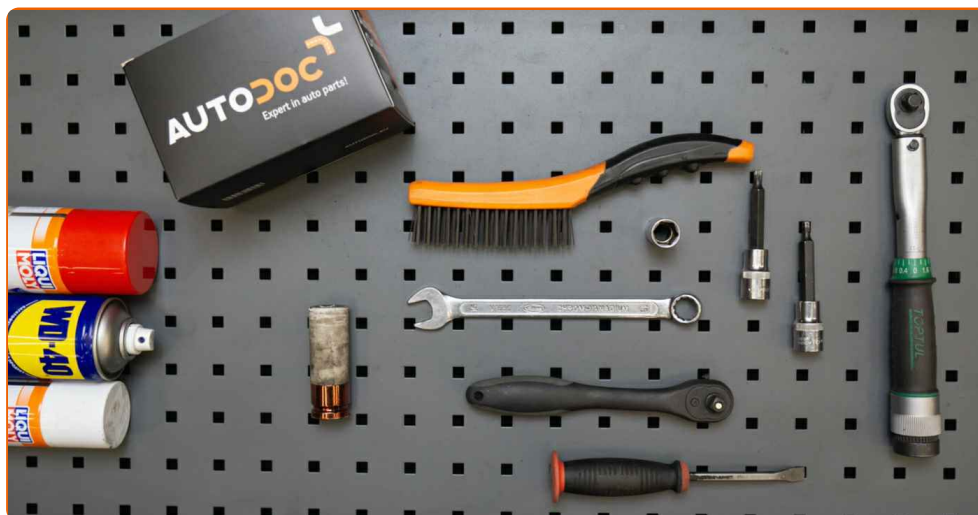

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kuuskant otsik nr.H5.
- XZN padrun nr.6
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: stabilisaatori varras – Passat 3C5. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Asendage VW Passat 3C B6 Variant) stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – PASSAT VARIANT B6. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

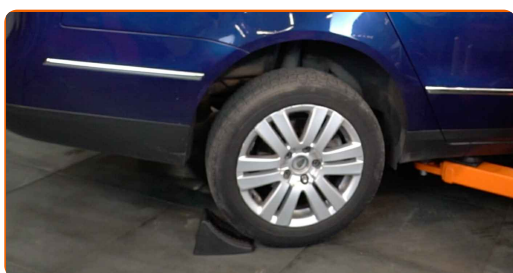

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

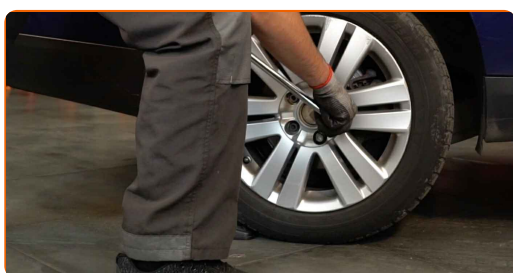


3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.

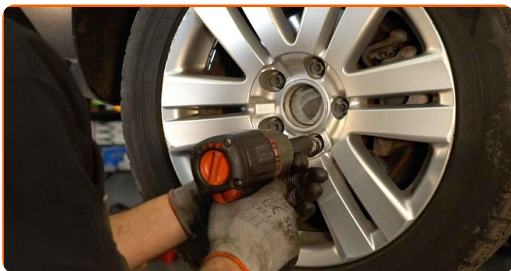


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Passat B6 3C Variant


5

Eemaldage ratas.

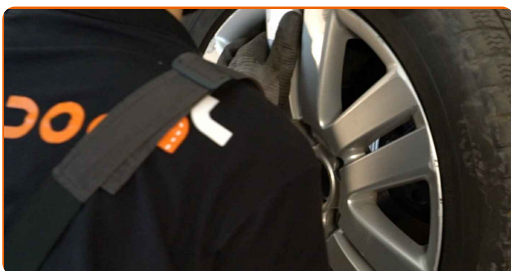


6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

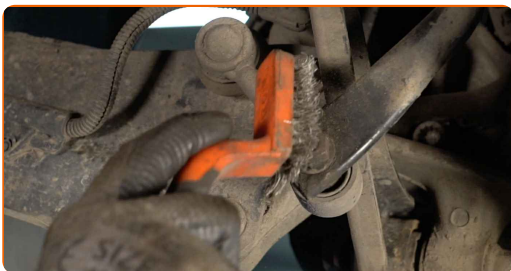


- 7** Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad stabilisaatori lülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage XZN #6. Kasutage kärstivõtit.

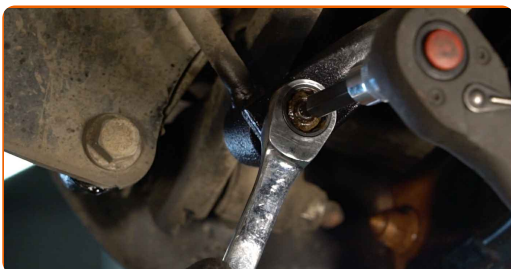

- 8** Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorvarbi õõtshoovaga. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage XZN #6. Kasutage kärstivõtit.



- 9** Eemaldage stabilisaatorivarras.

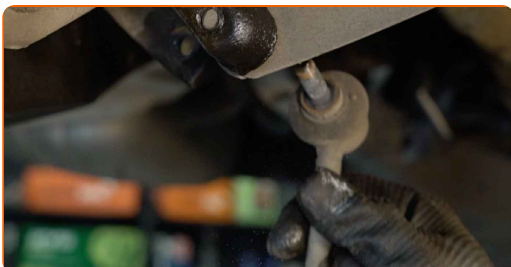

Vahetamine: stabilisaatori varras – VW Passat 3C5. AUTODOC soovib:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.


10

Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




11

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus. Kasutage sõrgkangi.

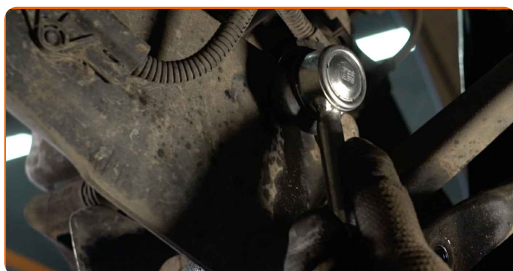


12

Pingutage stabilisaatorilingi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage XZN #6. Kasutage tähikut Nr.H5.

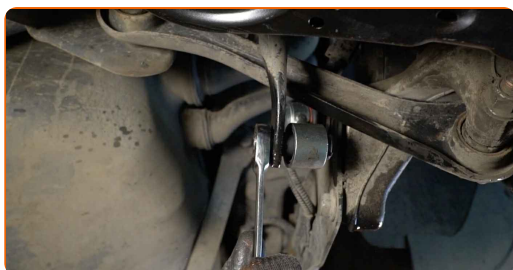

13


Pingutage kinnitusi, mis ühendavad stabilisaatorvarbi õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 45 Nm pöördemomendiga.

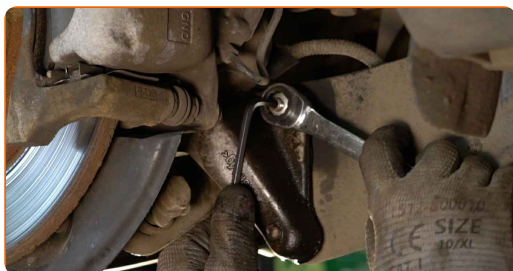


- 14** Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 45 Nm pöördemomendiga.




- 15** Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.

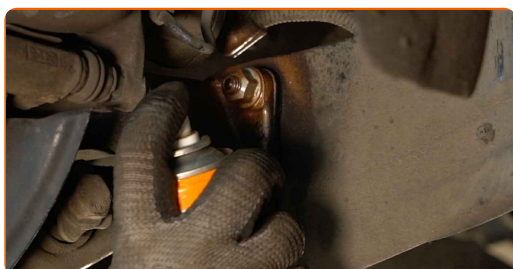

- 16** Määrige pinda, kus piduriketras puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

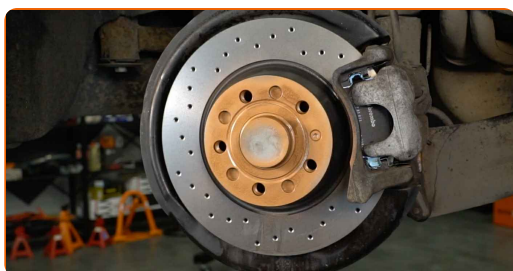

- 17** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

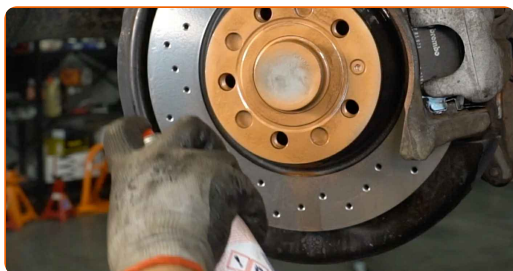


Vahetamine: stabilisaatori varras – Passat B6 3C Variant. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

18

Paigaldage ratas.

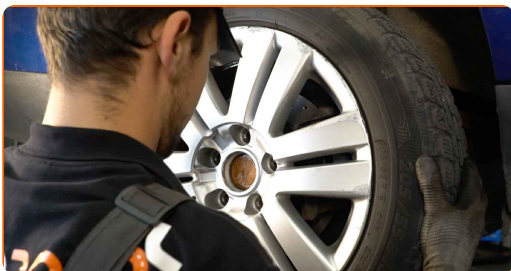


AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Passat Variant B6

19

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

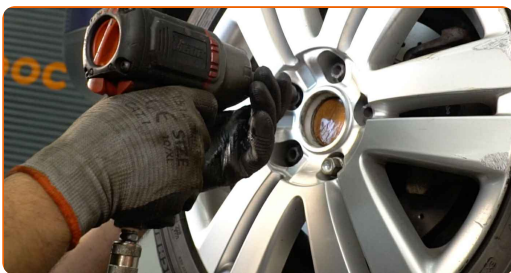

20

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



21

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK

VALIGE VW PASSAT 3C B6 VARIANT JAOKS VARUOSASID

STABILISAATORI VARRAS AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD

**STABILISAATORI VARRAS AUTOLE VW PASSAT 3C B6
VARIANT: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.