



Kuidas vahetada **Audi A4**
B7 Avant taga-amordi
tugilaager – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 3.2 FSI, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, (+ 107)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: AMORDI TUGILAAGER – AUDI A4 B7 AVANT. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Rehvi lõokpadrun Nr.17
- Aerosool WD- 40
- Käristivõti
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Momentvõti
- Vasemääre
- Reguleeritav mutrivõti
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Haamer
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Torn
- Kravikeeraja otsik nr.13
- Kummivasar
- Kravikeeraja otsik nr.21
- Hüdrauliline tungraud
- Torx otsik T25
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: amordi tugilaager – Audi A4 B7 Avant. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Tugilaagrite asendusprotseduur on identne tagumise vedrustuse amortisaatori parema ja vasaku amortisaatori puhul.
- Mõlemad tagumiste amordipüstakute tugilaagrid tuleb asendada samaaegselt.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Audi A4 B7 Avant – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**2**

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**3**

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti rattat poldid.

**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Audi A4 B7 Avant

5

Eemaldage ratast.

**6.1**

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa katte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13.

**6.2**

Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit.



7

Eemaldage rattakoopa kate.



8

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



9

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.



10

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



11

Eemaldage kinnitus polt.



12

Eraldage amortisaatori alumine osa. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

13

Eemalda hoova alt tugi.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amordi tugilaager – Audi A4 B7 Avant. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

14

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



Vahetamine: amordi tugilaager – Audi A4 B7 Avant. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.

15

Eemaldage amortisaator.



16

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**17**

Eemaldage amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit.

**18**

Eemaldage ülemine kinnitus.

**19**

Eemaldage amortisaatori tolmukate ja stopper.

20

Paigaldage amortisaatorile uus tugilaager, kaitse ja puks.



21

Pingutage amortisaatorivarda mutrit. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.




22

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



23

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

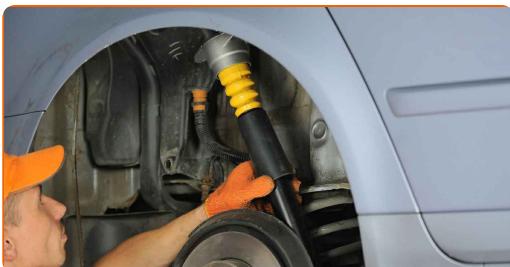

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatori kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. Audi A4 B7 Avant

24

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 36 Nm pöördemomendiga.

**25**


Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**26**

Paigaldage amortisaatori alumine osa.

27

Paigaldage kinnituspolt.

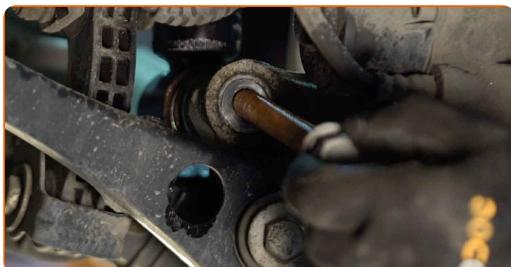**28**

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.

29

Tõstke hüdraulilist ülekandetungrauda 10-15 cm võrra.

30

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr.21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 150 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

31

Eemalda hoova alt tugi.



Vahetamine: amordi tugilaager – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC soovitab:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

32

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.



33

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.



34

Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit.



35

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



36

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amordi tugilaager – Audi A4 B7 Avant. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

37

Paigaldage ratas.



Vahetamine: amordi tugilaager – Audi A4 B7 Avant. Professionalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


38

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



39

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

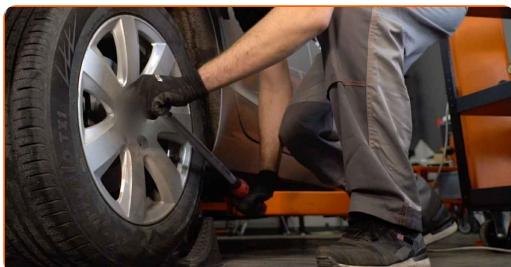

40

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

ESIAMORTIDE TUGILAAGRI: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B7 AVANT JAOKS VARUOSASID**ESIAMORTIDE TUGILAAGRI AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD****ESIAMORTIDE TUGILAAGRI AUTOLE AUDI A4 B7 AVANT:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.