



Kuidas vahetada **VW**  
**Passat B7 sedaan** esi-  
ABS andur – õpetus

## VIDEOÕPETUS




### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat B7 Sedaan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedaan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedaan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Sedaan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedaan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedaan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Sedaan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Transporter T5 Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, (+ 390)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: ABS ANDUR – VW PASSAT B7 SEDAAN.**  
**NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

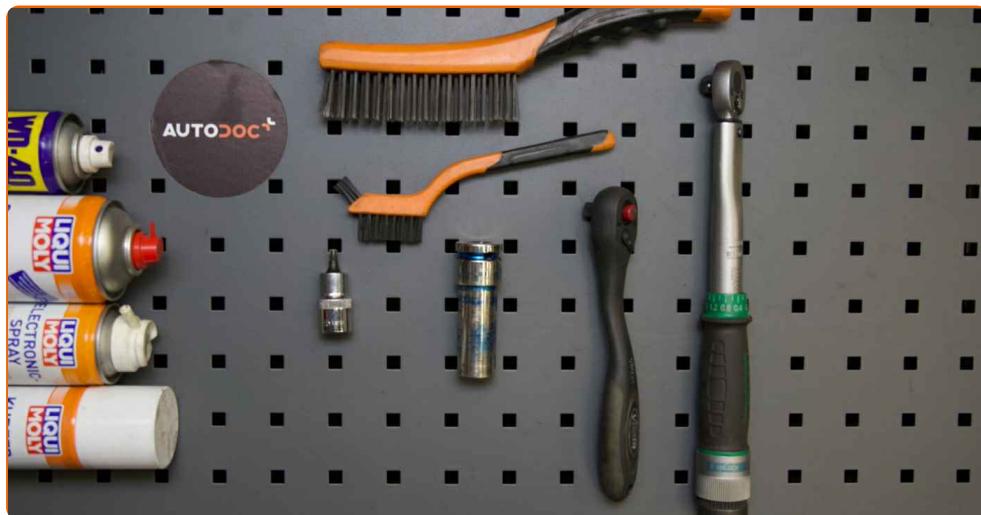

- Terashari
- Nailonist puhistushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhistusaine
- Elektrikontaktide määre
- Mitmeotstarbeline määardeaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kuuskant otsik Nr.H5
- Rehvi löökpadruri Nr.17
- Käristivõti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: ABS andur – VW Passat B7 sedaan. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ABS ANDUR – VW PASSAT B7 SEDAAN. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

**1** Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**2** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**3** Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



**4** Keerake lahti ratta poldid.



## AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Passat B7 sedaan

**5**

Eemaldage ratsas.

**6**

Eemaldage ABS-anduri konnektor.

**7**

Puuhastage ABS anduri kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**8**

Keerake lahti ABS anduri kinnitus. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.



9

Ühendage ABSi sensor lahti.



10

Puhastage ABS-anduri paigalduspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



11

Töödelge ABS-anduri kinnitusi. Kasutage mitmeotstarbelist määrdeainet. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




12

Ühendage ABS andur.




**13**


Pingutage kinnitus, mis ühendab ABS-andurit käändteljega. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.

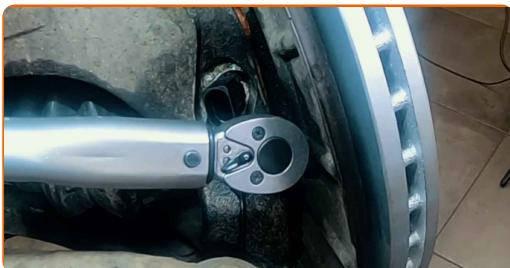**14**

Töödelge ABS anduri pistik. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage dielektrilist määret.

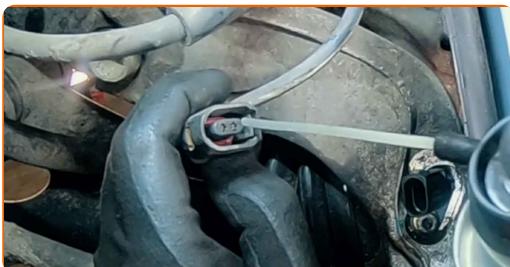**15**

Ühendage ABS-anduri konnektor.

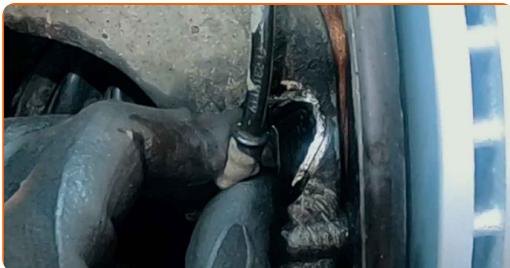**16**

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



17

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



18

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: ABS andur – VW Passat B7 sedaan. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

19

Paigaldage ratas.



#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Passat B7 sedaan


20

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



21

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvötit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

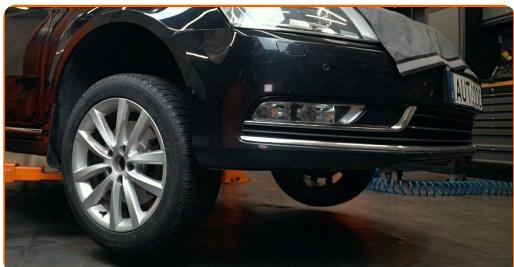

22

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.




**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

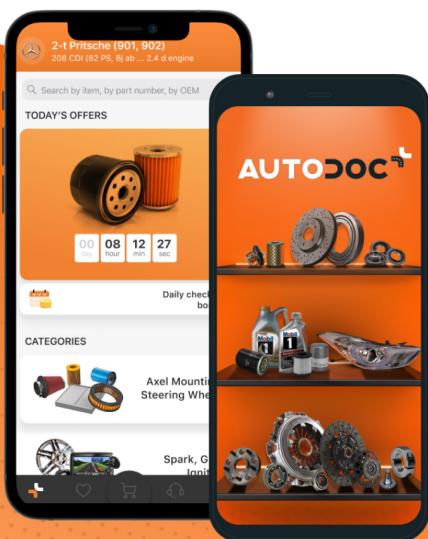

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

ABS ANDUR: LAI VALIK

**VALIGE VW PASSAT B7 SEDAAN JAOKS VARUOSASID**

**ABS ANDUR AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD**

**ABS ANDUR AUTOLE VW PASSAT B7 SEDAAN: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.