



Kuidas vahetada **VW**  
**Passat B7 sedan** esi-  
vedru – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat Sedaan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedaan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedaan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedaan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Sedaan (362) 1.4 TSI MultiFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel, VW Passat Sedaan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedaan (3C2) 2.0 FSI, VW Passat Sedaan (3C2) 1.9 TDI, VW Passat Variant (3C5) 2.0 FSI, (+ 10)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: VEDRU – VW PASSAT B7 SEDAAN.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.22
- Kruvikeeraja otsik nr.27
- XZN padrun nr.6
- XZN padrun nr.14
- Kuuskant otsik Nr.H7
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Torn
- Lapik meisel
- Haamer
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: vedru – VW Passat B7 sedan. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Mõlemad esimese vedrustuse spiraalvedrud tuleb asendada samaaegselt.
- Nende asendamisprotseduur esivedrustuse on nii vasaku, kui parema spiraalvedru puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Passat B7 sedan – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.

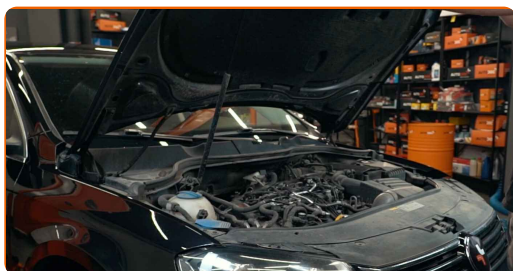


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

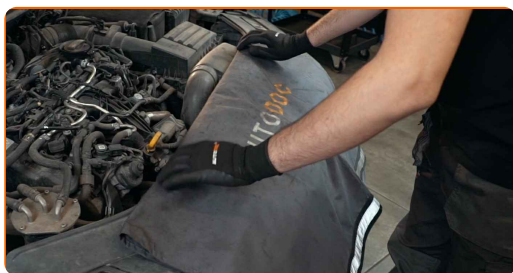

3

Eemaldage kapoti õhuava tihend.

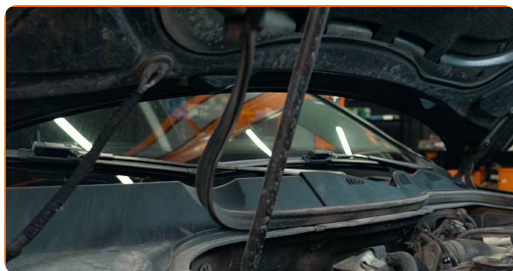

4 Eemaldage tuuleklaasi paneeli võre klambrid.




5 Tõstke üles plastikust klaasipuhasti võre.



6 Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7 Lõdvendage küünalvedru ülemisi kinniteid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

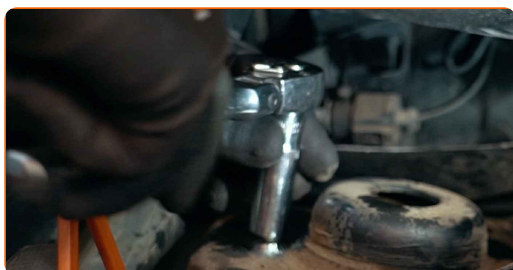

8 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

9

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




10

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



11

Keerake lahti ratta poldid.

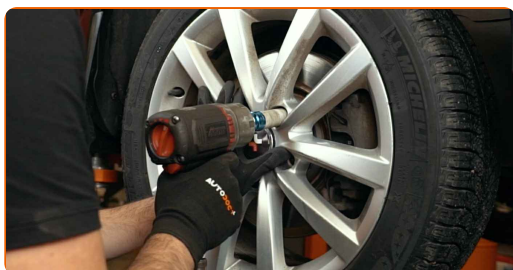

### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Passat B7 sedan


12

Eemaldage ratas.



13

Puhastage kõik stabilisaatoriühenduse liigendid. Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

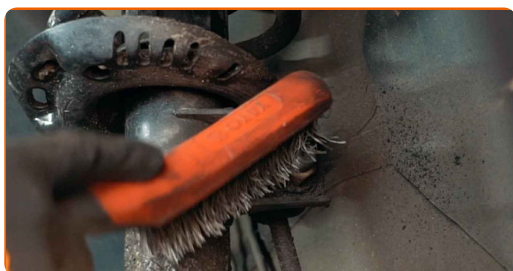


14

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.




15

Eemaldage stabilisaatorivarras.

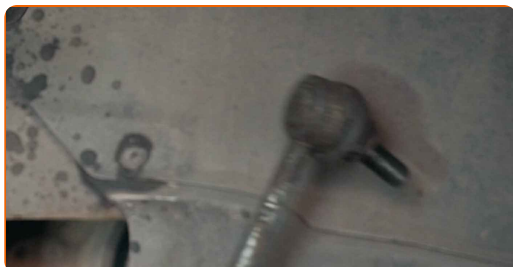


16

Puhastage pidurivooliku kinnitusklambrid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

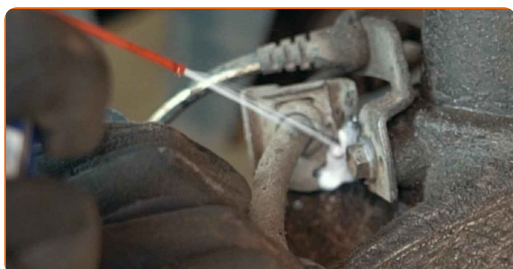


17

Keerake amortisaatori tugiposti küljest lahti pidurivooliku kinnitusklamber. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

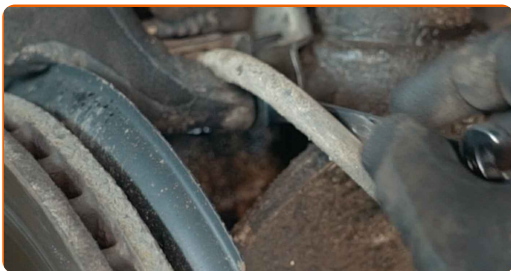


18

Lõdvendage veovõlli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage kärstivõtit.

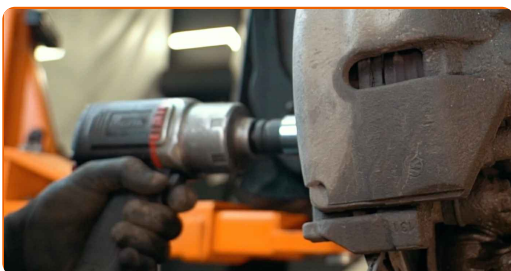


19

Eemaldage kinnitus polt.

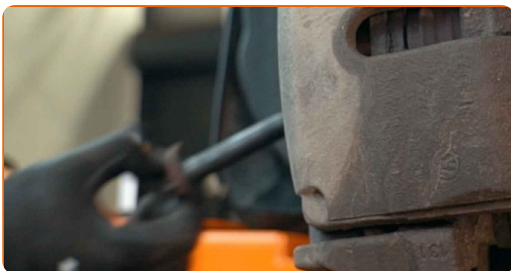

20

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage XZN #14. Kasutage kärstivõtit.

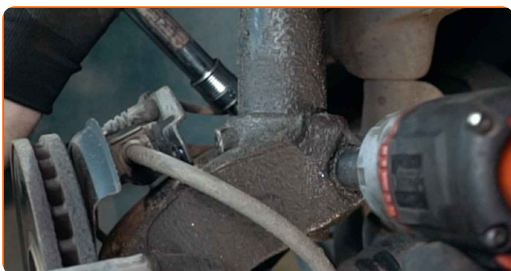



- 21** Puhastage kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 22** Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.




- 23** Ühendage kuulliigend hoova küljest lahti. Kasutage sõrgkangi.



- 24** Tõstke kääntelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



- 25** Eemaldage veovõll kääntelje küljest. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

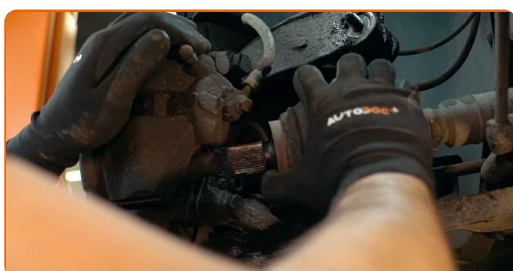

26 Eemaldage kinnitus polt.



27 Vabastage alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.



28 Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.



29 Kruvige lahti vedrupüstaku ülemised kinnitid.



**AUTODOC soovitab:**

- VW Passat B7 sedaan – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.

30

Eemaldage suspensiooni tugipost.



31

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.



Vahetamine: vedru – VW Passat B7 sedan. AUTODOC soovitab:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

32

Suruge vedru kokku.



33

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



34

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.




35

Eemaldage ülemine tugiposti raam.



36

Vabastage spiraalvedru.

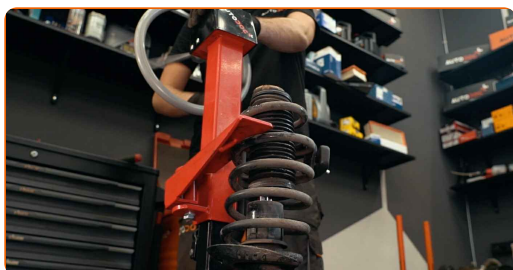

37

Eemaldage vedru.



38

Eemaldage amortisaatori tolmuKate ja stopper.



### AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: vedru – VW Passat B7 sedaan. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuKate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.


39

Paigaldage amortisaatori vedru.




40

Suruge vedru kokku.

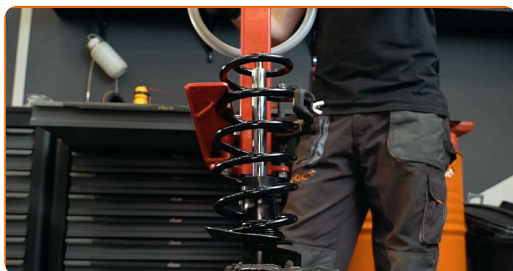

41

Paigaldage amortisaatori saabas ja stopper.

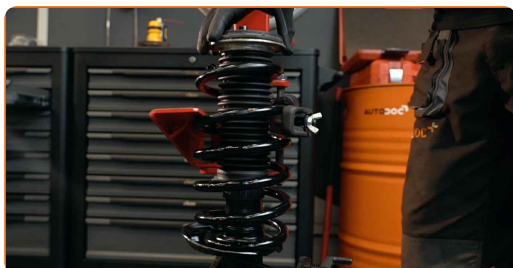

**42** Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.




**43** Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



**Vahetamine: vedru – VW Passat B7 sedan. Professionaalid soovitavad:**

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

**44** Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.

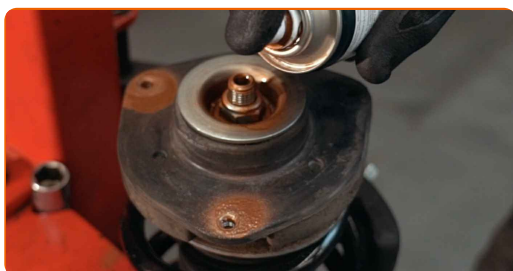


45

Laske vedru surve alt vabaks.




46

Eemaldage vedrupüstaku koost.

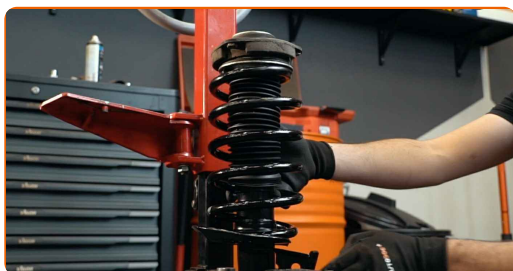

47

Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

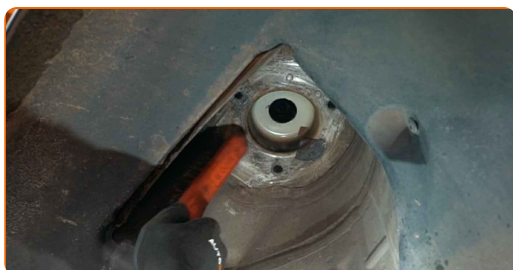

48

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.



49


Fikseerige ülemised amordipüstaku kinnitused. Ärge pingutage neid.

**AUTODOC soovitab:**

- VW Passat B7 sedan – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.


**50**

Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

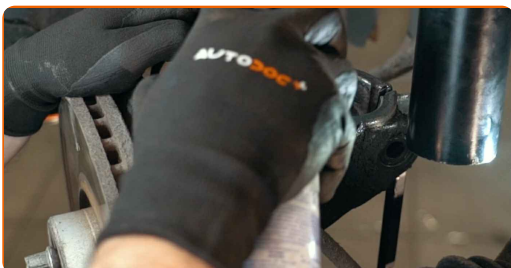


**51**

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

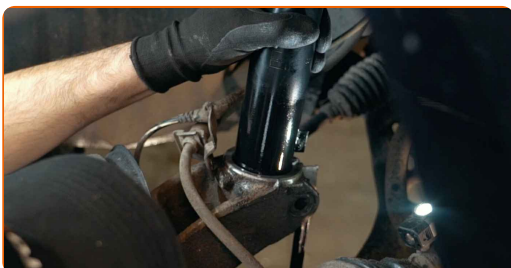


**52**

Paigaldage kinnituspolt.

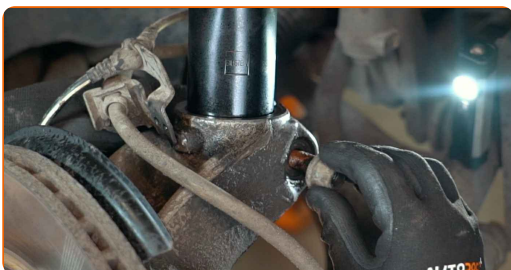

**53**

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage XZN #14. Kasutage kärstivõtit.

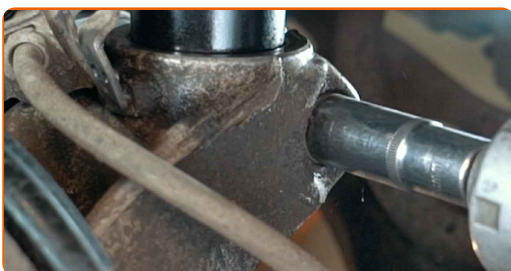




54

Puhastage veovõlli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



55

Eemalda toetust käändtelje alt.

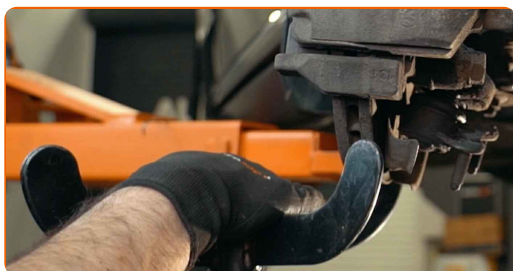


### AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: vedru – VW Passat B7 sedaan. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


56

Paigaldage veovõll.

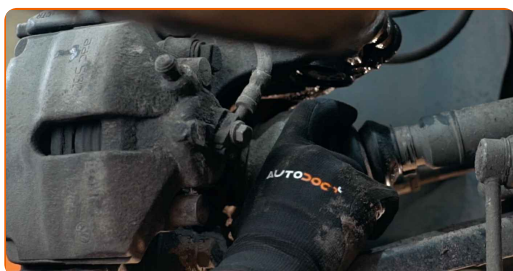


57

Puhastage kuulliigendi paigalduskohta. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

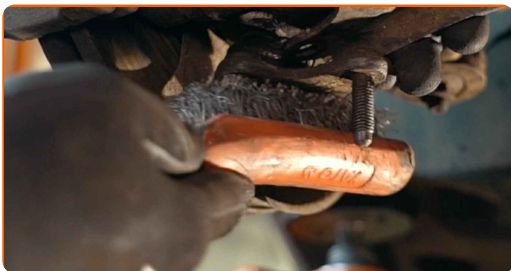


58

Kinnitage õõtsuovale kuulliigend.

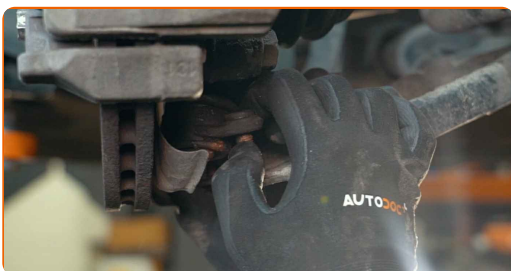


59

Pingutage kuulliigendit ja õõtsuoba ühendavaid kinniteid. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.

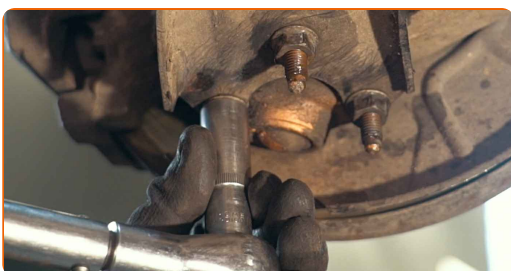


60

Pingutage pidurivooliku kinnitusklamber amortisaatori tugipostile. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

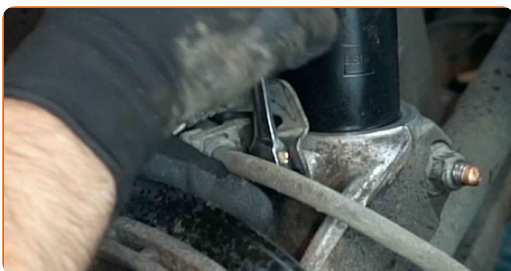

- 61** Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage XZN #14. Kasutage käristivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.+90°

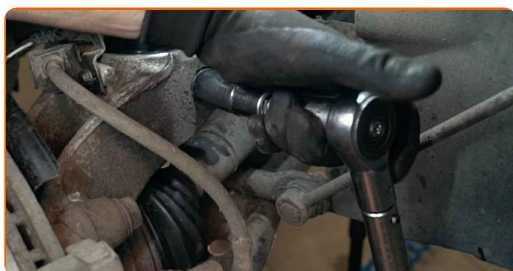

**AUTODOC soovib:**

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


- 62** Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 63** Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.




- 64** Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage XZN #6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

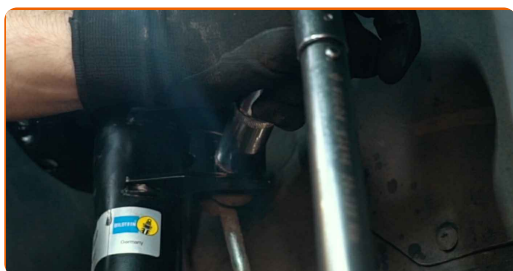

- 65** Paigaldage ja pingutage veovõlli polti. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage kärstivõtit.



- 66** Määrige hoova kõiki liigendeid. Määrige amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

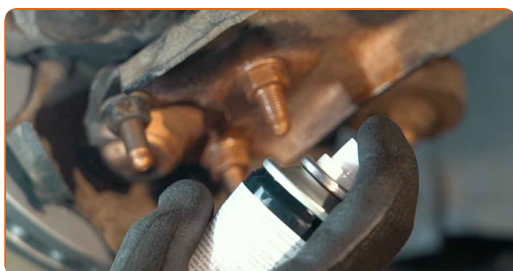

- 67** Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



68

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



### AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: vedru – VW Passat B7 sedaan. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

69

Paigaldage ratas.



### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Passat B7 sedaan

70

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




71

Laske auto alla.



72

Pingutage polti, mis ühendab veovõlli rattarummuga. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga. +90°

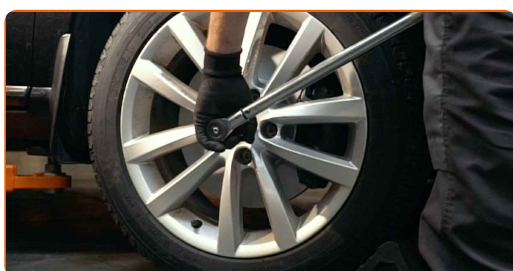

### AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


73

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.




74

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.

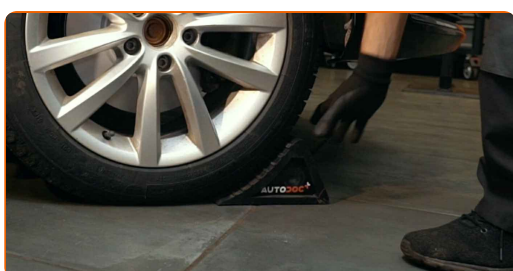

- 75** Pingutage vedrupüstaku ülemist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga. +90°

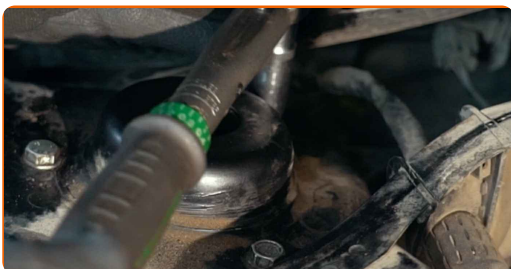


**AUTODOC soovitab:**

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

- 76** Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.



- 77** Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava.

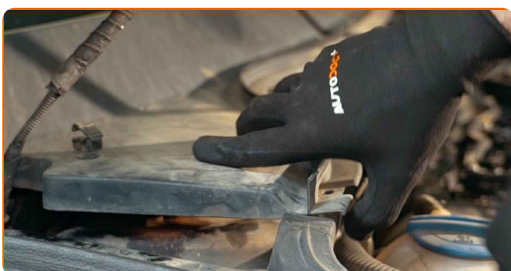

78

Paigaldage plastikust tuuleklaasi õhutusvõre kininitused.




79

Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.



80

Eemaldage kaitsekate.

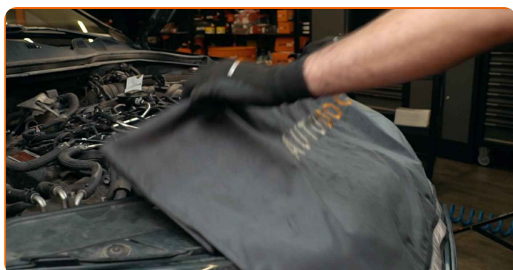

81

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VW VARUOSASID**

**VEDRU: LAI VALIK**

**VALIGE VW PASSAT B7 SEDAAN JAOKS VARUOSASID**

**VEDRU AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD**

**VEDRU AUTOLE VW PASSAT B7 SEDAAN: PARIMAD DIILID  
& PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.