



Kuidas vahetada **VW**  
**Passat B7** sedaan  
salongifilter – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat B7 Sedaan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedaan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedaan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Sedaan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedaan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedaan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Sedaan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, (+ 287)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

Vahetamine: salongifilter – VW Passat B7 sedaan. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Passat B7 sedaan – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Liigutage kaassõitjaistet täielikult tahapoole.

**2** Keerake lahti kindalaeka korpuse alumised kinnitused.



**3** Eemaldage kindalaeka alumine kate.




4

Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.



5

Eemaldage salongifilter.

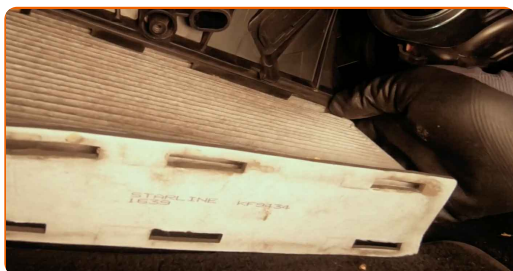


Vahetamine: salongifilter – VW Passat B7 sedan. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

6

Paigaldage salongifilter oma paigalduspesa.

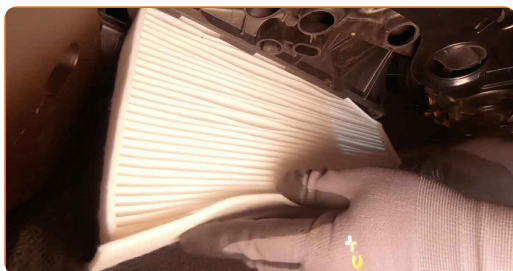

Vahetamine: salongifilter – VW Passat B7 sedaan. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – VW Passat B7 sedaan.


7

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Asetage detail kasutades juhtnõelu ja sulgege see kinnititega.




8

Paigaldage kindalaeka alumine kate.

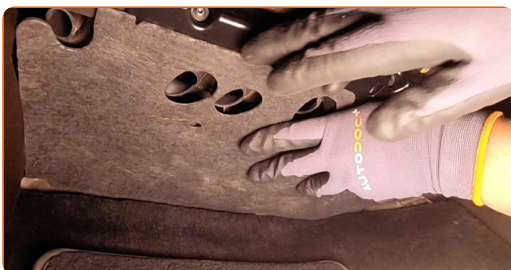

9

Keerake sisse kindalaeka korpuse alumised kinnitused.

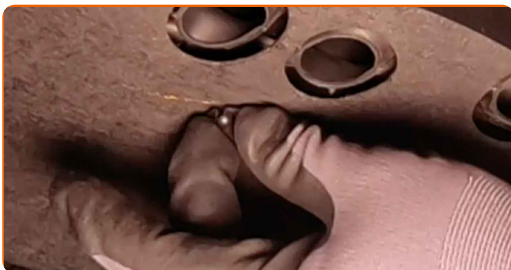

10 Liigutage kaassõitjaiste algasendisse.

11 Lülitage süüde sisse.

12 Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



13 Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VW VARUOSASID**

**SALONGIFILTER: LAI VALIK**

**VALIGE VW PASSAT B7 SEDAAN JAOKS VARUOSASID**

**SALONGIFILTER AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD**

**SALONGIFILTER AUTOLE VW PASSAT B7 SEDAAN:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.