



Kuidas vahetada **BMW 1
Cabrio (E88)** õhufiltri –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 1 Cabrio (E88) 120i 2.0, BMW 1 Cabrio (E88) 118i 2.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
BMW 3 Sedaan (E90) 318i 2.0

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – BMW 1 CABRIO (E88).
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

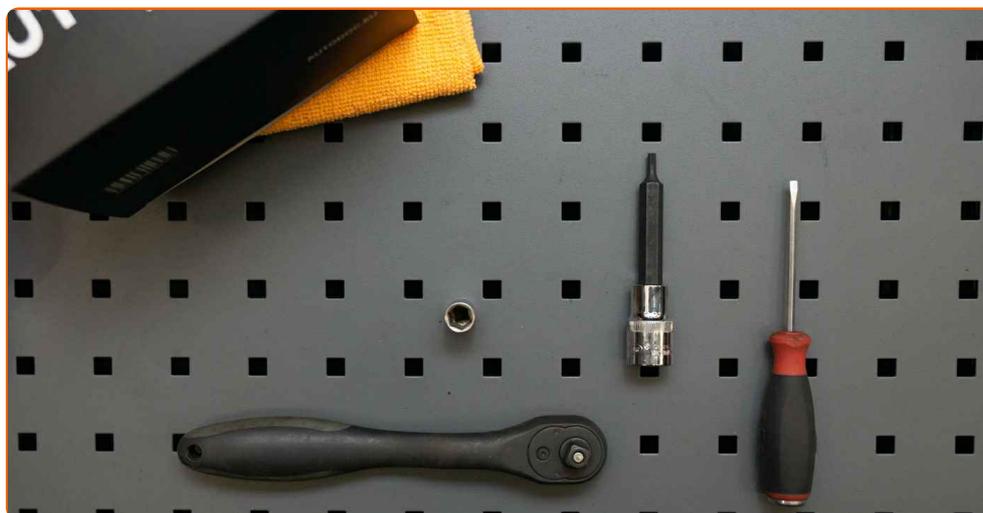

- Torx otsik T25
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – BMW 1 Cabrio (E88). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – BMW 1 Cabrio (E88) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage õhu sissevõtu voolik.



4 Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



5

Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



6

Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



7

Keerake lahti korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



8

Keerake lahti klamber, mis kinnitab õhufiltri drosselklapi küljest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



9 Eemaldage õhufiltri korpus.



10 Keerake lahti õhufiltri kate kinnituskruidid. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.



11 Eemaldage filtri kaas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



12 Eemaldage filtri element filtri korpusest.



13 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

Vahetamine: õhufiltri – BMW 1 Cabrio (E88). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

14

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: õhufiltri – BMW 1 Cabrio (E88). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – BMW 1 Cabrio (E88).
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

15

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



16

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.



17

Paigaldage õhufiltri korpus.




18

Kindlustage õhu sissevõtu voolik.

19

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.

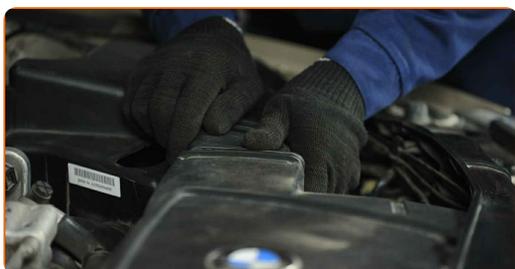

20

Keerake sisse klamber, mis ühendab õhufiltri voolikut drosselklapiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



21

Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



22

Keerake kinni korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



23

Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.



24

Eemaldage kaitsekate.

25

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.